



Honda robotiskais zāles pļāvējs HRM3000



Lietotāja rokasgrāmata

Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas

Lūdzu, skatiet "5. Mii monitoru sagatavošana", lai uzzinātu, kā uzstādīt Mii monitoru un kā iestatīt Bluetooth®.



Apsveicam ar Honda robotiskā zāles plāvēja iegādi! Mēs esam pārliecināti, ka jūs varēsiet izmantot sava Honda robotiskā zāles plāvēja priekšrocības, jo ļoti lepojamies ar augstākās kvalitātes zālāja kopšanas produktiem.

Vēlamies jums palīdzēt, lai robotiskais zāles plāvējs gūtu vislabākos rezultātus un tiktu izmantots drošā veidā. Šajā rokasgrāmatā ir ietverta visa informācija par to, kā to izdarīt; lūdzu, izlasiet to rūpīgi.

Jūsu Honda apkopes pārdevējs labprāt apmierinās jūsu vēlmes, atbildēs uz jautājumiem un palīdzēs atrisināt problēmas.

Honda Motor Co., Ltd. patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt jebkādas izmaiņas, neuzņemoties par to atbildību.

Nevienu šīs rokasgrāmatas daļu nedrīkst pavairot bez rakstiskas atļaujas.

Šī rokasgrāmatā ir robotiskā zāles plāvēja komplektācijas neatņemama sastāvdaļa, kas tālākas pārdošanas gadījumā nododama kopā ar to.

Pievērsiet īpašu uzmanību teikumiem, pirms kuriem ir kāds no tālāk minētajiem vārdiem.

▲ BRĪDINĀJUMS

Norāda, ka instrukciju neievērošanas gadījumā pastāv liels risks gūt nopietnus savainojumus vai iet bojā.

UZMANĪBU:

Norāda, ka ir personiska savainojuma vai aprīkojuma sabojāšanas iespēja, ja netiek ievērotas instrukcijas.

PIEZĪME:

Sniedz noderīgu informāciju.

Ja rodas kāda problēma vai jautājumi par robotisko zāles plāvēju, sazinieties ar pilnvarotu Honda izplatītāju.

Honda robotiskie zāles plāvēji ir izveidoti tā, lai, izmantojot saskaņā ar instrukcijām, tie kalpotu droši un uzticami.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Lietojot robotisko zāles plāvēju, īpaša uzmanība jāpievērš operatora un citu personu drošībai. Pirms robotiskā zāles plāvēja izmantošanas izlasiet un izprotiet īpašnieka rokasgrāmatu, jo pretējā gadījumā pastāv traumu vai iekārtas bojājumu risks.

Pārliecinieties, vai dīleris ir aizpildījis "MAURĪŅA SHĒMU" (m lpp. 96) un "PĀRSTĀVJA KONTROLES LAPA" (m lpp. 98) ar veiktās uzstādīšanas un konfigurēto iestatījumu datiem.

- Apple, Apple logo un iPhone ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. App Store ir Apple Inc. pakalpojuma zīme.
- Google Play, Google Play logo un Android ir Google Inc. preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.
- Bluetooth® preču zīmes un logo ir Bluetooth SIG Inc. reģistrētas preču zīmes, un Honda Motor Co. Ltd. ir licencēta lietot šādas zīmes. Citas preču zīmes un preču nosaukumi pieder attiecīgajiem to īpašniekiem.

SATURS

Iestatījums

Drošības instrukcijas

Sagatavošana

- Daļu identifikācija (m lpp. 10)
- Uzstādīšana (m lpp. 12)
- Zāles plāvēja iestatīšana (m lpp. 17)



Izvēlnes iestatījumi

- Darba taimera uzstādīšana (m lpp. 32)
- Zāles plāvēja darbības iestatīšana (m lpp. 36)
- Sistēmas pārbaude (m lpp. 49)
- Vēstures skatīšana (m lpp. 52)
- Sistēmas iestatīšana (m lpp. 55)



Mii monitoru sagatavošana

(m lpp. 59)



Ekspluatācija

Lietošana

- Pļaušanas teritorijas pārbaude (m lpp. 63)
- Zāles plāvēja pārbaude (m lpp. 64)
- Ieslēgšana/izslēgšana (m lpp. 64)
- Zāles plāvēja izmantošana automātiskajā režīmā (m lpp. 66)
- Asmeņu augstuma regulēšana (m lpp. 67)

Darbs (automātiski)

Zāles plāvējs darbojas automātiski atbilstoši iestatījumiem.

- Iknedējas pārbaudes (m lpp. 68)
- Zāles plāvēja pārņemšana (m lpp. 69)

Kļūmju novēršana

(m lpp. 70)


Periodiska lietošana

Apkope

- Regulārā pārbaude un apkope (m lpp. 75)
- Apkopes procedūras (m lpp. 75)

Uzglabāšana

(m lpp. 87)

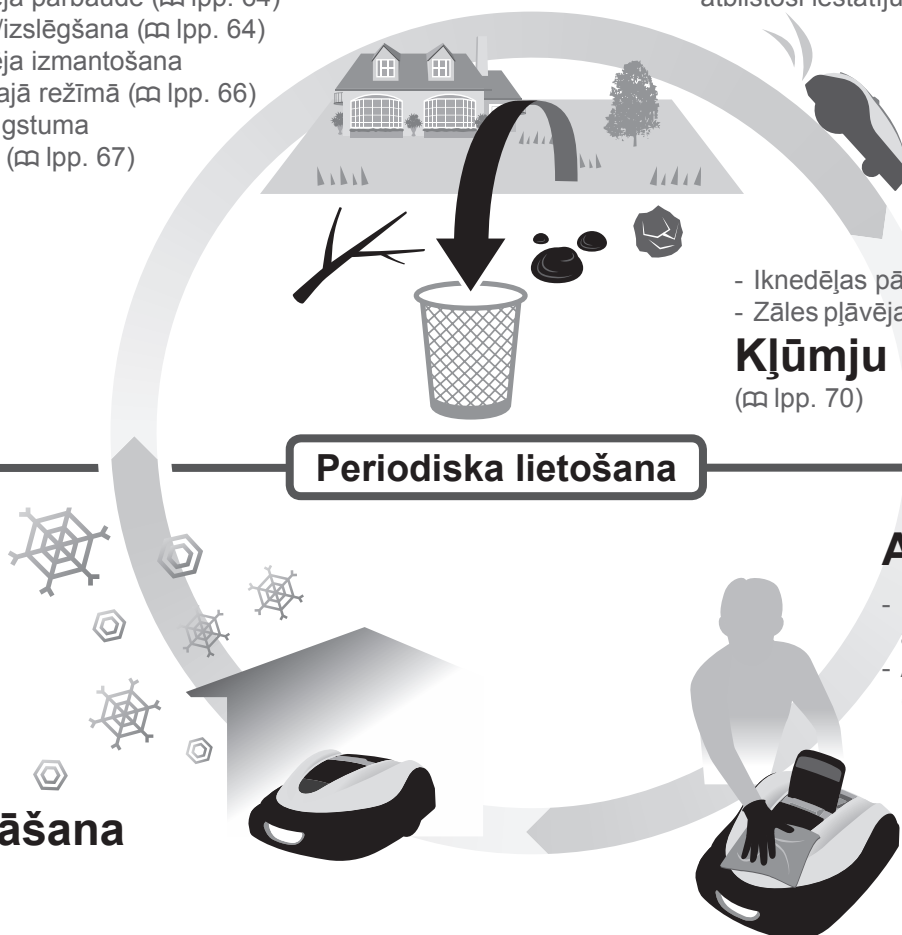


1. PĀRSKATS	4
Honda robotiskā zāles pļāvēja darbības veids.....4	
2. DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS	6
Piesardzības pasākumi	6
Uzlīmju atrašanās vietas	9
3. SAGATAVOŠANA	10
Daļu identifikācija	10
Zāles pļāvēja iestatīšana	17
4. IZVĒLNES IESTATĪJUMI	30
Izvēlnes pārskats	30
Darba taimera iestatīšana	32
• Darba taimeris	32
• Sezonas taimeris	34
Zāles pļāvēja darbības iestatīšana	36
• Automātiskais režīms	36
• Dārza izkārtojums	45
Sistēmas pārbaude	49
• Pārbaudes signāls	49
Vēstures skatīšana	52
• Darbību vēsture	52
• Kļūmju vēsture	54
Sistēmas iestatīšana	55
• Valoda	55
• Datums un laiks	56
• Atiestatīšana	58
• Pļaušanas sākšanas punkti	33
• Klusuma taimeris	35
• Manuālais režīms	43
• Mājas iestatījums	46
• Pārbaudes sākuma punkti	50
• Darba vēsture	53
• Displejs/skaņa	55
• Drošība	57
• Palīdzība	58
5. MII MONITORU SAGATAVOŠANA	59
Par Mii monitoriem	59
Ierīces savienošana pāri (savienojuma izveide caur Bluetooth®)	60
Mii monitoru uzstādīšana	59
Lietotāja reģistrēšana	61
6. LIETOŠANA	63
Pļaušanas teritorijas pārbaude	63
Zāles pļāvēja pārbaude	64
Zāles pļāvēja izmantošana automātiskajā režīmā ...	66
Iknedēļas pārbaudes	68
Pievienošana barošanas avotam	63
Ieslēgšana/izslēgšana	64
Asmeņu augstuma regulēšana	67
Zāles pļāvēja pārvešana	69
7. PROBLĒMU NOVĒRŠANA	70
Pirms sazināties ar pārstāvi	70
Problēmu risināšana	73
Ziņojumi	71
8. APKOPE	75
Regulāras pārbaudes un apkope	75
Apkopes procedūras	75
9. UZGLABĀŠANA	87
Uzglabāšana ziemā	87
Zāles pļāvēja sagatavošana jaunai sezonai ...	87
10. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA	88
Specifikācijas	88
11. PIELIKUMS	89
Manuāla režīma darbība	89
“EK atbilstības deklarācijas”	
SATURA IZKLĀSTS	93
Lielāko Honda dīleru adreses	92
LCD IZVĒLNES INDEKSS	95
ZĀLĀJA SHĒMA	96
PĀRSTĀVJA KONTROLES LAPA	98
ĪSĀ PAMĀCĪBA	100

1 PĀRSKATS

Honda robotiskā zāles pļāvēja darbības veids

Pļaušanas zona tiek noteikta ar robežvadu, kas raida signālu, kad zāles pļāvējs konstatē robežu, tas pagriežas un pļauj zāli izlases veidā. Kad akumulatora līmenis ir zems, tas atgriežas dokstacijā.

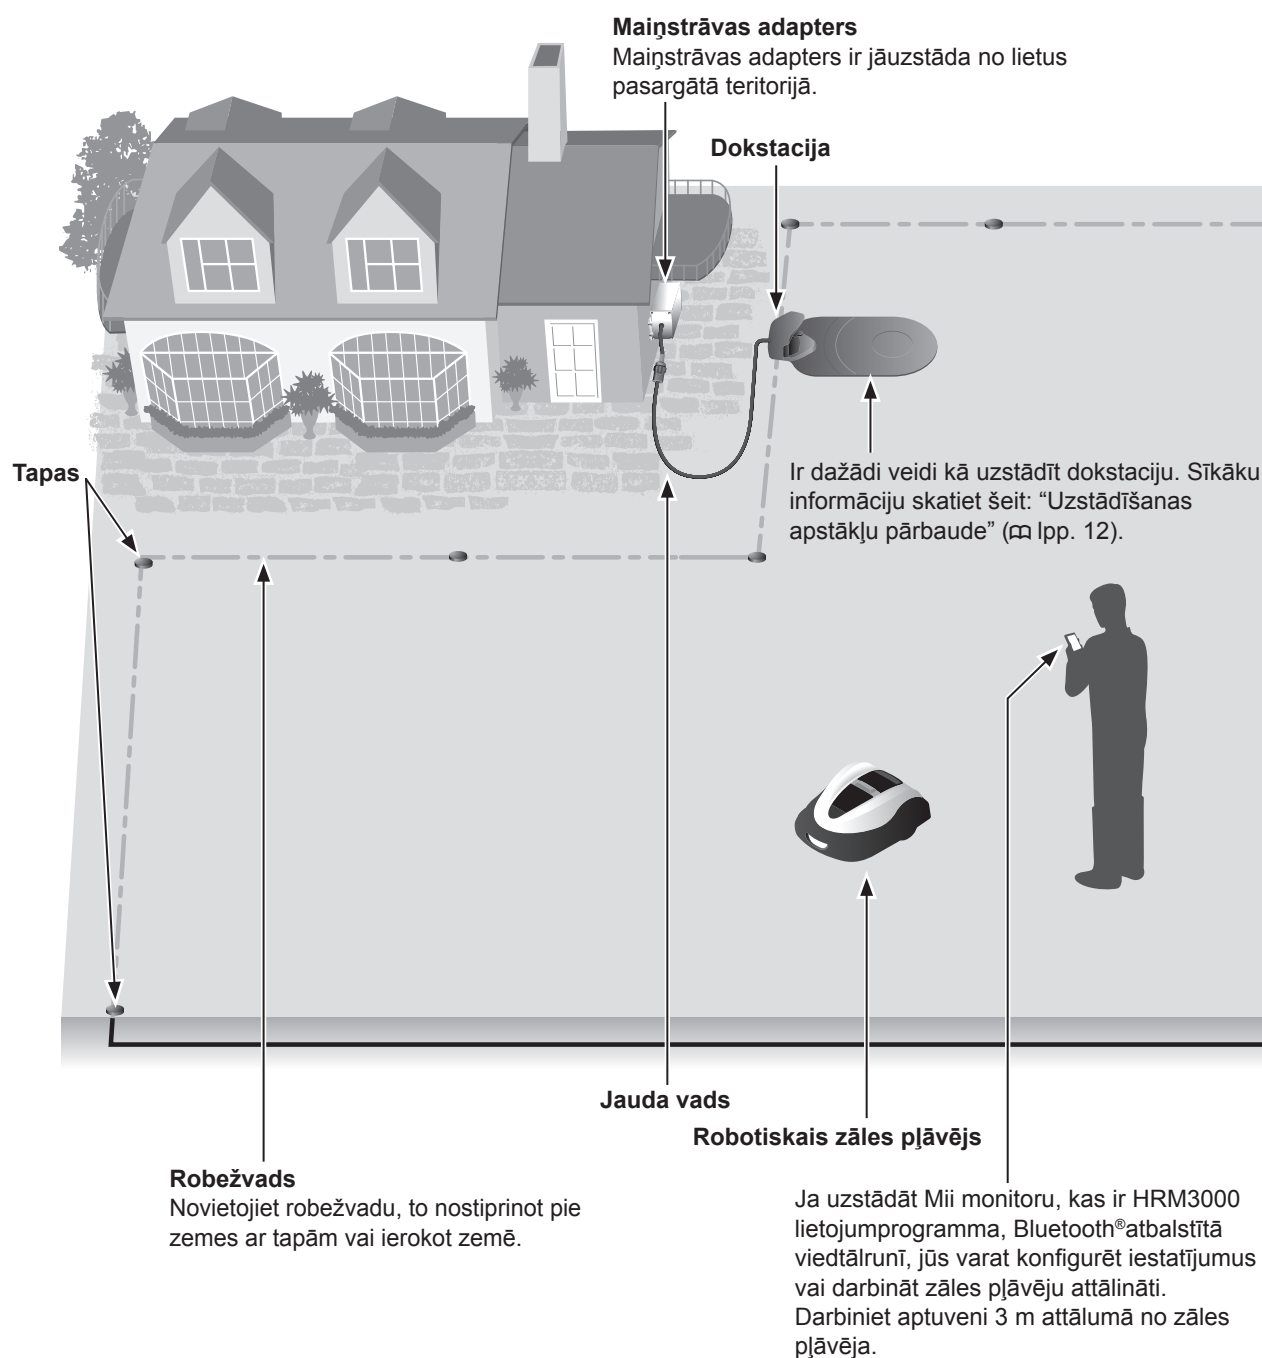


● Robežvada novietošana

Robežvada atrašanās vieta nosaka plaušanas teritorijas parametrus. Šo teritoriju var veidot vairākas teritorijas, kurās var strādāt zāles plāvējs. Plaušanas sākumpunkta iestatījumu un detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet šeit: “4. IZVĒLNES IESTATĪJUMI” (ᄡ lpp. 30).

Darba zonai jāatbilst turpmākajiem noteikumiem, ja tajā ietilpst nogāzes.

- Zāles plāvēju var darbināt nogāzēs ar slīpumu 25° (47%). Neieklājiet darba zonā nogāzes, kuru slīpums pārsniedz 25° (47%).
- Izklājiet robežas vadu vietās, kuru slīpums ir mazāk nekā 15° (27%).
- Ja vietā, kurā jūs izklājat robežas vadu ir nogāze, kura ir lielāka nekā 15° (27%), rīkojieties šādi.
 - Neizklājiet robežas vadu slīpi pāri nogāzei, kas ir slīpāka nekā 15° (27%).
 - Izklājiet robežas vadu slīpi pāri relatīvi lēzenai vietai, kuras slīpums ir mazāks nekā 15°, kas ir pēc vietas, kur nogāze ir vairāk nekā 15° (27%). (Skatiet turpmāk esošo diagrammu.)
- * Izklājot robežas vadu, kur nogāze ir pārāk stāva, slikti tiek ietekmēts zāles plāvējs. Tas tāpēc, ka zāles plāvējs seko gar izklāto robežas vadu.

Starp robežvada daļām atstājiet vismaz 5 mm atstatumu.
Pārliecinieties, vai robežvada daļas nepārklājas vai nešķērsojas.

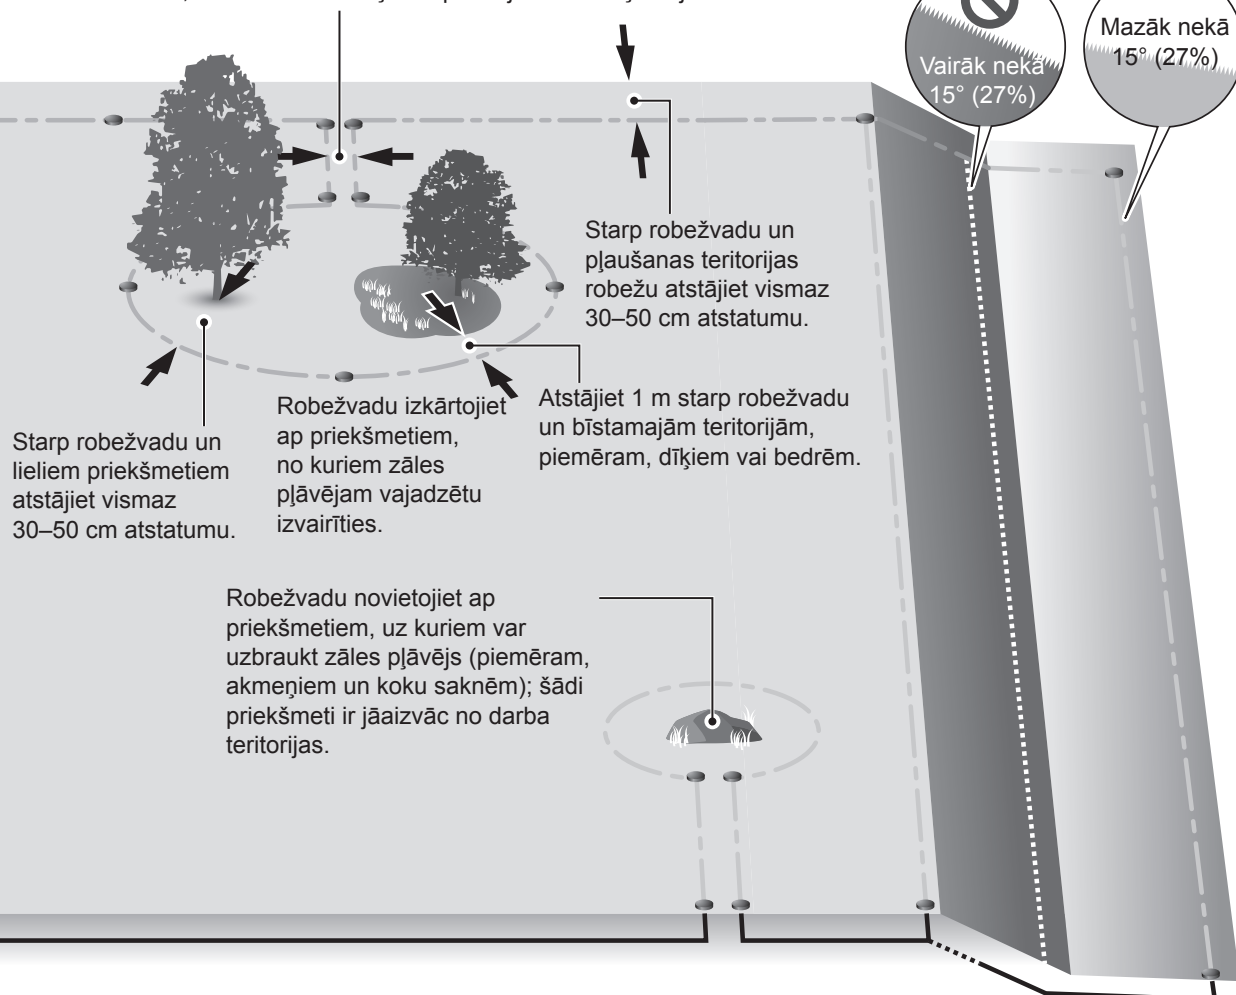

PIEZĪME:


- Aizpildiet “MAURIŅA SHĒMU” atbilstoši robežvada izkārtojumam (ᄡ lpp. 96).

2 DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Piesardzības pasākumi

Uzmanīgi ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.


- Rokas, kājas un citas ķermeņa daļas netuviniet rotējošiem asmeņiem.
- Nepieskarieties asiem komponentiem, piemēram, asmeņiem vai asmens diskam, izņemot apkopes veikšanas brīžus. Pretējā gadījumā var gūt traumu.

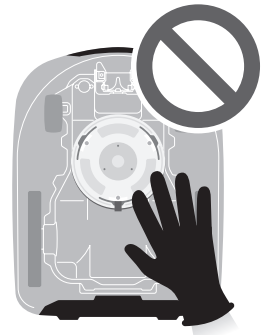

- Vienmēr pirms fiziskas darbības ar zāles plāvēju, piemēram, celšanas, pagriešanas uz sāniem vai ačgārnī, nospiediet manuālās apturēšanas STOP pogu. Pretējā gadījumā varat pieskarties asmeņiem un gūt traumu.
- Nekad neļaujiet bērniem, cilvēkiem ar fizisko, uztveres vai garīgo atpalcību vai pieredzes un zināšanu trūkumu, vai cilvēkiem, kas nav iepazinušies ar lietotāja rokasgrāmatu, lietot zāles plāvēju. Vietējie noteikumi var ierobežot atļauto operatora vecumu.
- Atcerieties, ka operators vai lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem vai apdraudējumu, kas radies citām personām vai viņu īpašumam.
- Velciet garās bikses un izturīgas kurpes, kad uzturaties darba vietas tuvumā vai darba zonā zāles plāvēja darbināšanas laikā.
- Pirms robotiskā zāles plāvēja izmantošanas vai ieiešanas tā darba teritorijā, personām, kuras izmanto sirds stimulatoru vai citu medicīnisku ierīci, jākonsultējas ar ārstu.
- Nepārvietojieties uz zāles plāvēja, nestumiet to un neizmantojiet citiem nolūkiem, izņemot paredzētos. Pretējā gadījumā var izraisīt negadījumu vai sabojāt zāles plāvēju.



- Nekad neizmantojiet zāles plāvēju tiešā cilvēku, it īpaši bērnu, un dzīvnieku tuvumā.
- Plāujiet tikai robežvada aptvertajā teritorijā.
- Ja pastāv risks, ka zāles plāvējs var tikt bojāts kontaktā ar sprinkleru, pārvietojiet sprinkleru zāles plāvējā darbības laikā vai arī ierobežojiet sprinkleru ar robežvadu, lai tas tiktu atdalīts no darba teritorijas.

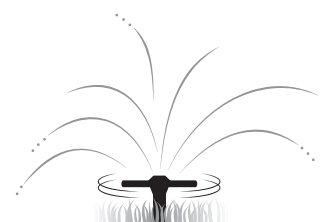

- Ja āra temperatūra ir zemāka nekā 5°C, zāles plāvējs nevarēs uzlādēties. Ja temperatūra zemāka nekā 0°C, zāles plāvējs nelādēsies vai nedarbosies.
- Ja pastāv nelabvēlīgu laikapstākļu, piemēram, negaisa vai vētras, risks, pārtrauciet darbību un atvienojiet strāvas vadu.
- Šī produkta daļas tiešā saules gaismā var sasilt. Ja tās ir stipri sakarsušas, nekādā gadījumā tām nepieskarieties, lai neapdedzinātos.
- Uzlādējiet zāles plāvēju, tikai izmantojot dokstaciju. Pretējā gadījumā var izraisīt negadījumu vai sabojāt zāles plāvēju.
- Ja elektrības vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet to no strāvas un sazinieties ar tuvāko tirdzniecības pārstāvi. Nepieskarieties elektrības vada bojātajai vietai.
- Ja darba teritorijā ir bedres (piemēram, trušu alas), aizpildiet tās, lai darba teritorija būtu līdzena. Regulāri pārbaudiet, vai darba teritorijā nav bedru.

Drošības nolūkos ievērojiet turpmāk norādīto

- Zāles plāvēju nesiet tikai izslēgtu un tā, kā izskaidrots šajā rokasgrāmatā (skatiet lpp. 69), lai asmeņi būtu vērsti projām no jums.
- Nesot zāles plāvēju, turiet to aiz norādītajām vietām (skatiet lpp. 69). Nesot zāles plāvēju citā veidā, varat gūt traumu no tā asmeņiem vai uzlādes ligzdas. Varat arī nomest un sabojāt zāles plāvēju.



- Kad izmantojat attālinātās vadības Miimo lietojumprogrammu "Mii monitors", sekojiet turpmāk norādītajiem piesardzības pasākumiem.
 - Darbināt labi apgaismotā teritorijā
 - Izvairīties darbināt slapjā zālē
 - Uzmanīgi spert soļus nogāzēs




- Veicot apkopi, vienmēr izmantojiet biezus darba cimdus. Pretējā gadījumā varat savainoties ar asmeņiem.



- Pirms darbības vienmēr pārbaudiet darba zonu un novāciet visus zarus, akmeņus un citus priekšmetus, kas var sabojāt asmeņus un izraisīt zāles plāvēja apstāšanos. Pretējā gadījumā varat gūt traumu, ko izraisa no zāles plāvēja apakšas izsviesti priekšmeti, vai sabojāt zāles plāvēju.



- Vienmēr vispirms nospiediet manuālo STOP pogu, pirms fiziski pieskarieties zāles plāvējam. Ja jūs to neievērojat, jūs varat savainoties, novērst zālēs plāvēja savienošanos ar dokstaciju vai apturēt zāles plāvēja darbību.
- Veicot zāles plāvēja apkopi, noteikti nospiediet manuālās apturēšanas STOP pogu un pārtrauciet zāles plāvēja plaušanas darbību. Ja zāles plāvējs turpina plaušanu, var notikt negadījums.

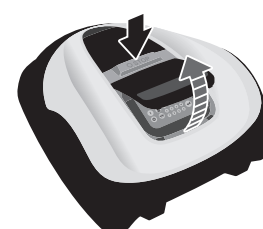

- Robežvadu novietojiet tā, lai tas stingri turētos vietā, un vēlāk regulāri pārbaudiet, vai tas nav kļuvis vajāgs. Ja robežvads neatrodas cieši pie zemes, jūs vai kāds cits var aiz tā aizķerties un nokrist.
- Nepieskarieties pārgriezta vai bojāta robežvada neizolētajam galam. Jūs varat gūt traumu vai elektrošoku.
- Ja konstatējat, ka robežvads ir pārgriezts, izslēdziet zāles plāvēju, atslēdziet maiņstrāvas adaptera spraudni no kontaktligzdas (mājās) un sazinieties ar pārstāvi.
- Uzstādiet maiņstrāvas adapteri vietā, kas neatrodas tiešu saules staru ietekmē un nenaslopat lietus laikā.
- Valkājiet cimdus, pieskaroties maiņstrāvas adapteram, jo tas kļūst karsts, kad tas ir pieslēgts kontaktligzdai (mājās).
- Atvērtas liesmas avotu, piemēram, sveci nedrīkst novietot uz maiņstrāvas adapteru.
- Maiņstrāvas adapteram un kontaktligzdai vienmēr jābūt viegli pieejamai.
- Bojātu vadu vai spraudņu gadījumā maiņstrāvas adapteru jāutilizē.
- Maiņstrāvas adapteram nav nepieciešama pastiprināta uzmanība. Ja vēlaties to notīrīt, lūdzu, izmantojiet tīru sausu lupatīņu vai suku.
- Bērni var lietot šo maiņstrāvas adapteru tikai vecāku uzraudzībā.

IP55 ir piemērots adaptera korpusam, izņemot spraudni. Spraudni jānovieto zem pārsega. Izmantojot ārā, spraudnim jābūt iespraustam ūdensdrošā ligzdā.

Spraudņa IP līmenis:

ETX1HD940EAK ... IP44 spraudnim

ETX1HD940BAK ... IP20 spraudnim

EXT1HD940WAK ... IP20 spraudnim


1. piezīme: Adaptera korpusam iztur arī IP68 testu.



II pakāpes drošības elektroierīce



netiešs izolējošs īsslēgumaizsardzības transformators



Pārslēgšanas režīma strāvas padeves ierīce

- Nepieskarieties uzlādes ligzdai. Tai pieskaroties, var gūt traumu.
- Pieskaroties kontaktligzdai (mājās), strāvas vadam un maiņstrāvas adapteram, ievērojiet turpmākās norādes. Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku.
 - Kontaktligzdai (mājās), strāvas vadam un maiņstrāvas adapteram nepieskarieties ar slapjām rokām.
 - Nepieskarieties kontaktligzdai (mājās), vadam un maiņstrāvas adapteram, ja kontaktligzda (mājās), strāvas vads vai maiņstrāvas adapters ir slapjš.
- Regulāri pārbaudiet, vai uz kontaktligzdas (mājās), strāvas vada un maiņstrāvas adaptera vai to iekšpusē nav sakrājušies, piemēram, putekļi vai netīrumi. Ja radušies šādi uzkrājumi, noņemiet tos, jo tie var izraisīt aizdegšanos.
- Pievienojot spraudni, turiet to aiz satvērienam paredzētās vietas. Ja spraudnis netiek turēts pareizi un jūs pieskaraties savienotāja zonai, varat gūt elektrošoku.
- Pārliecinieties vai "DROŠĪBAS INSTRUKCIJU" saturs ir pilnīgi skaidrs personām, kuras var nonākt saskarē ar robotisko zāles plāvēju. Pretējā gadījumā var notikt negadījums.
- Cilvēkiem, kuri nav pilnībā iepazinušies ar lietotāja rokasgrāmatu, nevajadzētu veikt ar to nekādas darbības, izņemot apturēšanu.
- Tuvojoties zāles plāvējam plaušanas laikā, ņemiet vērā, ka tā asmeņi var sviest dažādus materiālus.
- Nelietojiet zāles plāvēju, ja virsbūve ir bojāta. Asmens var netīšām jūs sagriezt vai arī jūs var savienot atkritumi, kas atsitās no asmens.
- Nekad nemēģiniet veikt zāles plāvēja modifikācijas. Tas var izraisīt negadījumu un sabojāt zāles plāvēju.

Utilizācija

Lai aizsargātu apkārtējo vidi, šo produktu, akumulatoru u.c. neutilizējiet, nevērīgi izmetot kopā ar sadzīves atkritumiem.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem vai konsultējieties par utilizāciju ar savu pilnvaroto Honda pārstāvi.



Uzlīmju atrašanās vietas

DROŠĪBAS UZLĪMJU NOVIETOJUMS

Zāles plāvējs ir jāizmanto rūpīgi un uzmanīgi. Tādēļ iekārtai dažādās daļās ir piestiprinātas uzlīmes ar attēliem, lai atgādinātu par galvenajiem piesardzības pasākumiem. To pilnā nozīme ir aprakstīta tālāk. Šīs uzlīmes ir neatņemama zāles plāvēja sastāvdaļa, tāpēc, ja kāda no tām ir atlīmējusi vai kļuvusi nesalasāma, sazinieties ar servisa pārstāvi par tās nomaiņu. Uzmanīgi izlasiet arī šīs rokasgrāmatas attiecīgās nodaļas drošības noteikumus.



Bluetooth®

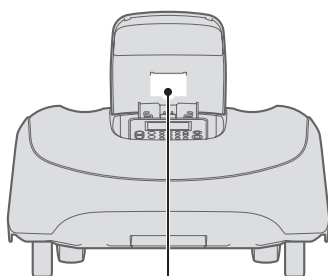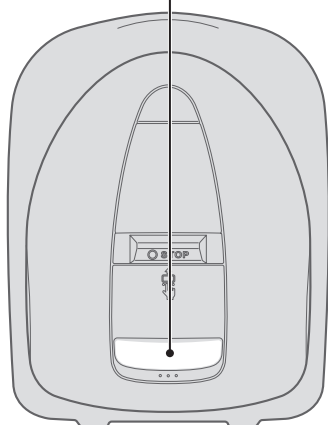

Honda robotiskais zāles plāvējs ir izstrādāts tā, lai tas kalpotu droši un uzticami, ja tiek izmantots atbilstoši instrukcijām. Pirms Honda robotiskā zāles plāvēja lietošanas izlasiet un izprotiet lietotāja rokasgrāmatu. Pretējā gadījumā varat gūt traumas vai sabojāt iekārtu.



Nelietojiet Honda robotisko zāles plāvēju tiešā cilvēku vai mājdzīvnieku tuvumā.



Neaizskariet rotējošo asmeni. Uzmanieties no asiem asmeņiem: asmeņi atrodas kustībā. Pirms darba ar iekārtu vai tās pacelšanas izmantojiet atspējošanas ierīci.



Nebrauciet, atrodoties uz šīs iekārtas. Šī iekārta nav rotaļlieta, tāpēc neļaujiet bērniem tai tuvuoties.

CE ZĪMES, SĒRIJAS NUMURA UN CITAS INFORMĀCIJAS ATRAŠANĀS VIETA

Ražotāja nosaukums un adrese, CE zīme, sērijas numurs un cita informācija ir pieejama attēlā parādītajās vietās.

Ražotāja nosaukums
un adrese

Modeļa veids

Sērijas nr.

Plaušanas platums

Nominālais spriegums

Nominālā jauda

Masa (svars)

Honda France Manufacturing S.A.S.
Rue des Châtaigniers
Pôle 45 - 45140 Ormes
France



Ražošanas gads

CE marķējums




Neizmetiet elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! Ja elektroierīces nonāk pildizgāztuvēs vai citās izgāztuvēs, vielas, kas atrodas šajās ierīcēs, var iztecēt, reaģēt un iekļūt pārtikas ķēdē, izraisot kaitējumus veselībai un labklājībai. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta likvidāciju, lūdz, sazinieties ar pārstāvi vai tuvāko sadzīves atkritumu savākšanas dienestu.

3 SAGATAVOŠANĀS

Daļu identifikācija

● Korpus


Skats no augšas

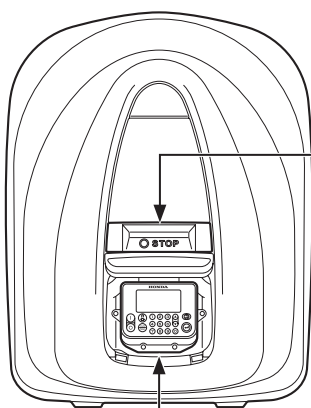


Vadības panelis

Manuālās apturēšanas poga STOP

Nospiežot manuālās apturēšanas poga STOP, paceļas vadības paneļa pārsegs.

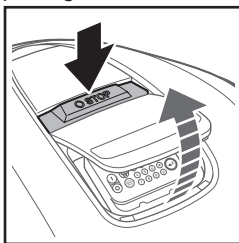

Skats no apakšas

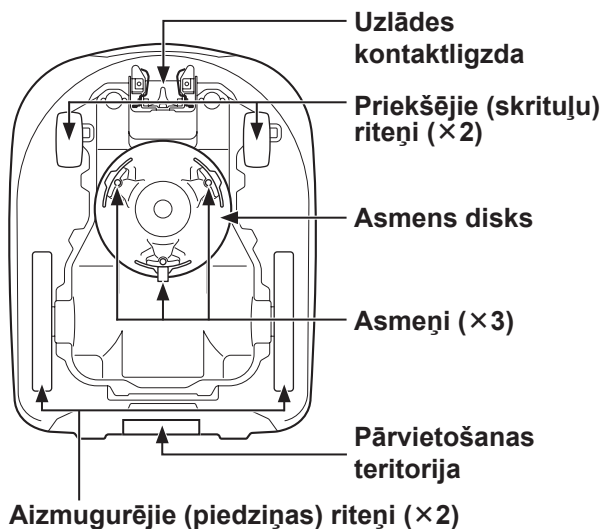

Uzlādes

kontaktlīgza

Priekšējie (skrītāju) riteņi (×2)


Asmens disks

Asmeņi (×3)

Pārvietošanas teritorija

Aizmugurējie (piedziņas) riteņi (×2)

● Dokstacija

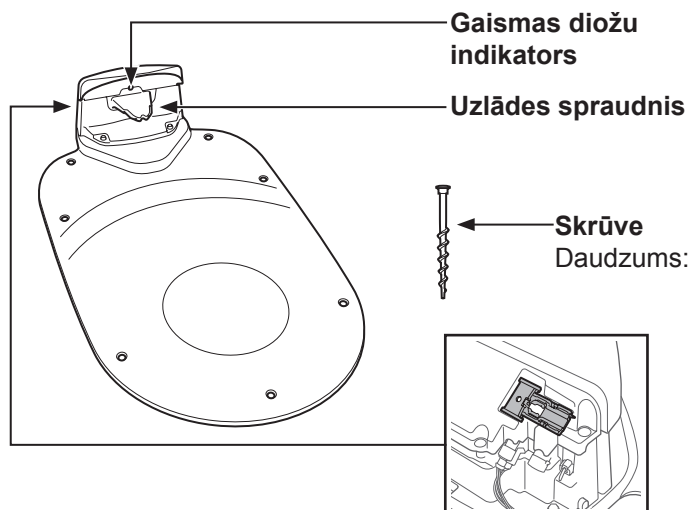

Gaismas diožu indikators

Uzlādes spraudnis

Skrūve


Daudzums: 7

Zāles plāvējs tiek uzlādēts dokstacijā, un tas atgriežas uz dokstaciju, kad plaušana ir pabeigta vai akumulatoram ir zems uzlādes līmenis.

Jūs varat pārbaudīt robežvada statusu ar gaismas diožu indikatoru (r. lpp. 64).


Piegādāto asmens turētāju var uzglabāt dokstacijā. Uzglabāšanas vieta atrodas zem stacijas pārklāja.

● Piegādātie elementi

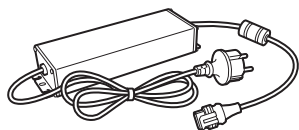


Mainstrāvas adapters

Uzstādiet maiņstrāvas adapteru atstātus no zemes. Pēc visu citu savienojumu izveidošanas maiņstrāvas adapteru savienojiet ar kontaktlīgzu (mājās).

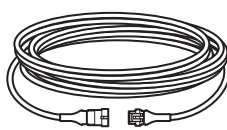

Pagarinātājs

Ja maiņstrāvas adaptera strāvas vads nav pietiekami garš, jūs varat to pagarināt ar pagarinātāju. Garums: 10 m



Asmens turētājs

Izmantojiet asmens turētāju, kad tiek mainīti asmeņi (r. lpp. 83).

● Vadības panelis

Displejs

Kamēr zāles plāvējs ir ieslēgts, šeit ir redzams sākumekrāns un izvēlnes.

Ieslēgšanas poga

Nospiediet, lai ieslēgtu strāvu.

Izslēgšanas poga

Nospiediet, lai izslēgtu strāvu.

PIEZĪME:

- Ja izslēgta strāva, taimeris nedarbojas.

Poga Sākums

Nospiediet, lai zāles plāvējs automātiski atgrieztos uz dokstaciju pēc vadības paneļa pārsega aizvēršanas.

Pogas uz augšu/leju

Nospiediet, lai navigētu uz displeja iepriekšējo/nākamo vienumu.

Poga Atpakaļ

Nospiediet, lai atgrieztos displeja iepriekšējā izvēlnē. (dažos gadījumos pogu Atpakaļ nevar izmantot).

Poga Ievadīt

Nospiediet, lai jūsu atlasītu ievadītu displejā.

Ciparu poga

Nospiediet, lai displeja izvēlnēs ievadītu ciparus. Kad pa kreisi no displeja izvēlnes vienuma atrodas kāds cipars, varat nospiegt atbilstošā cipara pogu, lai iezīmētu šo vienumu.


Automātiskās/manuālās izvēles poga

Nospiediet sākumekrānā, lai pārlēgtos starp darbības režīmiem. Varat izvēlēties automātisko vai manuālo režīmu. Sīkāku informāciju skatiet šeit: "4. IZVĒLNES IESTATĪJUMI" (lpp. 30).

● Sākuma ekrāns

Režīma atlasē poga, kas parāda zāles plāvēja iestatījuma statusu šādi:

Ikonas	Apraksts
	Iestatīts automātiskais režīms.
	Manuālais režīms ir aktīvs, un taimeris nav iestatīts.
	Zāles plāvējs atgriezties dokstacijā.

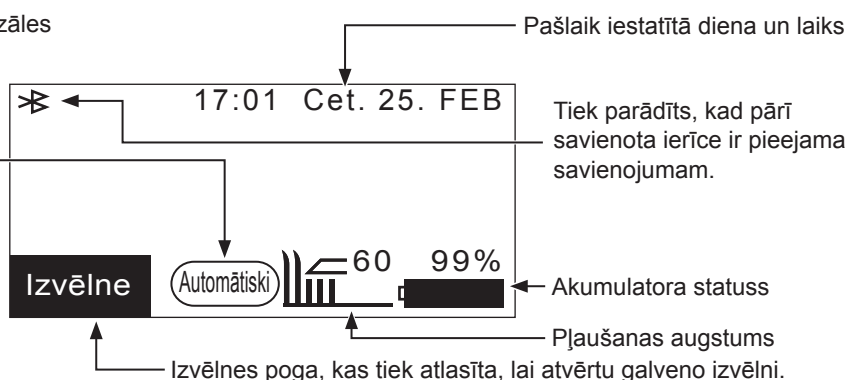

● Vienuma atlasīšanas ekrāns

Pirmā līmeņa izvēlnes nosaukums

Atlasāmie izvēlnes vienumi un pašreizējā iestatījuma statuss.




Varat atvērt iepriekšējo ekrānu, nospiežot pogu.

Atlasāmas rutiņas, ko var atzīmēt, nospiežot pogu.




Sešstūra uzgriežņu atslēga

Izmantojiet sešstūra uzgriežņu atslēgu, kad tiek mainīti asmeņi (lpp. 83).



Robežvada savienotāji

Savienotājus izmanto robežvada piesaistei un savienošanai ar dokstaciju. Daudzums: 2



Rezerves asmeņi

Izmantojiet rezerves asmeņus, lai nomainītu nodilušos. Daudzums: 9

Mērlenta

Šī produkta komplektā ir iekļauta mērlenta. Šo mērlentu izmanto robežvada uzstādījuma pozīcijas pārbaudīšanai.



Mii monitors

Lejupielādējiet no App Store® vai Google Play™. Jūs varat darbināt zāles plāvēju attālināti. (lpp. 59)

Uzstādīšana

Ieteicams, lai robotiskā zāles pļāvēja uzstādīšanu veiktu pilnvarots Honda pārstāvis.

Uzstādīšanas nosacījumu pārbaude








Noskaidrojiet pie pārstāvja, kurš veica uzstādīšanu, vai dokstacija un robežvads ir uzstādīti atbilstoši turpmākajiem nosacījumiem. Turklāt regulāri pārbaudiet situācijas atbilstību nosacījumiem.

Ja kādi no šiem nosacījumiem nav ievēroti, konsultējieties ar pārstāvi.








Ieteicams, lai elektroapgāde būtu profesionāli uzstādīta atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem.



Dokstacijas uzstādīšanas nosacījumi

Attēls	Nosacījums
	- Dokstacija jāuzstāda uz līdzenas virsmas, kuras slīpums pārsniedz 5° (8,7%). - Dokstacija nedrīkst būt izliekta. - Skrūvēm jābūt cieši pievilkām. - Pirms uzstādīt dokstaciju, pārbaudiet zemes stāvokli, kas dažādās sezonās var atšķirties. Sezonā var būt nepieciešams uzturēt augsni. - Ja dokstacija tiek uzstādīta tieši uz zālāja, nopļaujiet zāli, uz kuras tā tiks uzstādīta, pēc iespējas īsāku. - Zāles pļāvēju nevar uzlādēt nepareiza dokstacijas uzstādījuma dēļ.
	Uzstādiet dokstaciju vietā, kur nav šķēršļu teritorijā, kas atzīmēta ar diagonālu līniju.
Dokošanas virziens 1. shēma 2. shēma 3. shēma 4. shēma	Dokošanas virziens Ir četras dažādas shēmas kā uzstādīt dokstaciju.

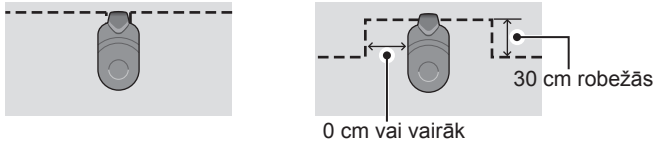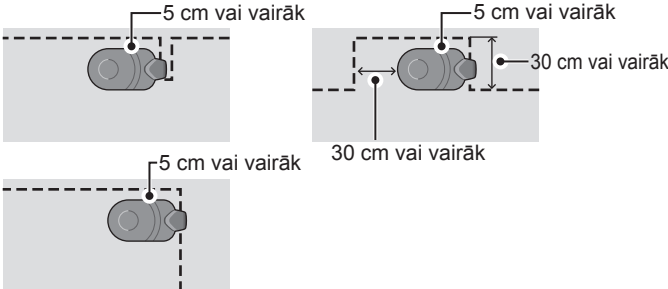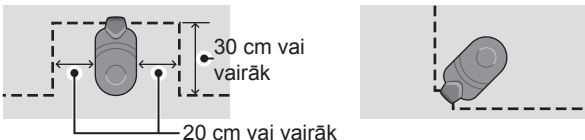


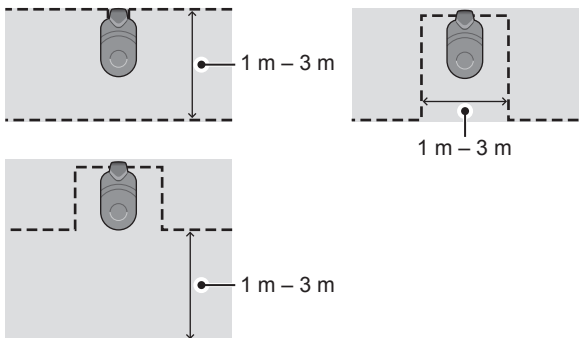
Attēls	Nosacījums
Pareiza iestatījuma piemērs 1. shēma  2. shēma/3. shēma  4. shēma 	1. shēma: Standarta uzstādījums Pievienojiet dokstaciju perpendikulāri vadam. 2. shēma: Uzstādīšana pulksteņrādītāja kustības virzienā Pievienojiet dokstaciju paralēli vadam (pulksteņrādītāja kustības virzienā). 3. shēma: Uzstādīšana pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam Pievienojiet dokstaciju paralēli vadam (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam). 4. shēma: Alkova uzstādīšana Pievienojiet dokstaciju alkovā.
Nepareiza iestatījuma piemērs 1. piemērs  2. piemērs 	1. piemērs Nenovietojiet robežvadu zem dokstacijas. 2. piemērs Nenovietojiet šķēršļus blakus dokstacijai. Šķēršļiem jāatrodas vismaz 30 cm attālumā no vada.
Uzstādīšana šaurā ejā piemērs Atlasiet 2. shēmu vai 3. shēmu turpmāk norādītajam piemēram.  Atlasiet 4. shēmu turpmāk norādītajam piemēram. 	Uzstādīšana šaurā ejā - Šaura eja ir tāda, kur attālums starp vadiem ir 3 m vai mazāk. - Attālums starp vadiem nedrīkst būt 1 m vai mazāks. PIEZĪME: - Uzstādīšanai šaurā ejā neatlasiet dokošanas virziena 1. shēmu.

● Robežvada izvietojanas nosacījumi

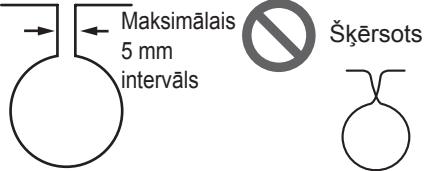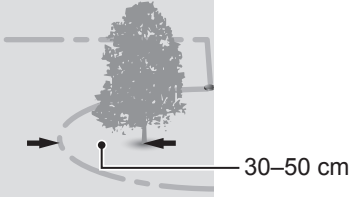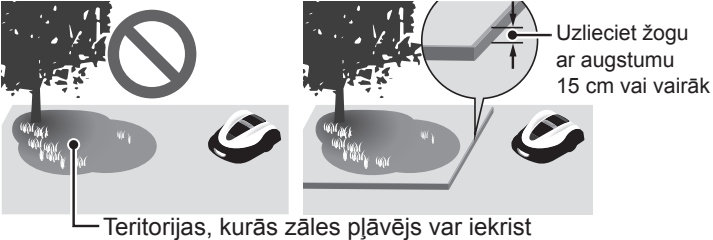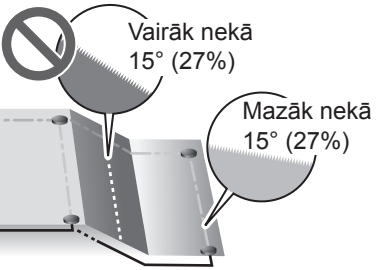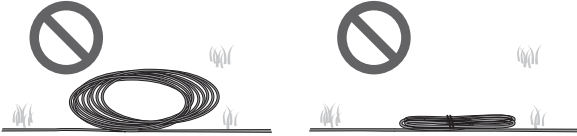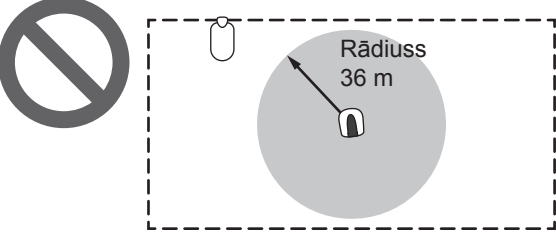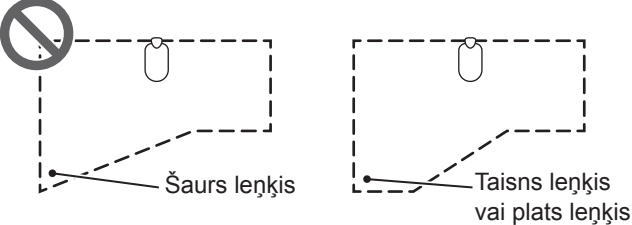Attēls	Nosacījums
	Robežvadu novietojiet ap priekšmetiem, uz kuriem var uzbraukt zāles plāvējs (piemēram, akmeņiem un koku saknēm); šādi priekšmeti ir jāaizvāc no darba teritorijas.
	Apkārtējās teritorijas robežvada ieejas un izejas punktu nepieciešamais atdalījums ir mazāk nekā 5 mm (tomēr robežvads nedrīkst krustot pats sevi).
	Starp robežvadu un lieliem priekšmetiem atstājiet vismaz 30–50 cm atstatumu. (šo atstatumu var samazināt līdz 30 cm, ja [Vada pārklājums] tiek iestatīts uz zemu vērtību; lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar pārdevēju).
	Novietojiet žogu ap teritorijām, kurās zāles plāvējs var iekrist, piemēram, nelīdzenām virsmām, dīķiem, baseiniem, piebraucamajiem ceļiem vai citām zonām, kurām ir atšķirīgs augstums.
	Nenovietojiet robežvadu tā, lai tas krustotos nogāzē, kuras slīpums pārsniedz 15° (27%). Robežvadu var novietot paralēli slīpumam, kas pārsniedz 15° (27%), lai piekļūtu teritorijai, kuras slīpums ir mazāks par 15° (27%).
	Robežvads jānovieto tā, lai nebūtu lieku vadu.
	Zāles plāvējs var konstatēt signālu no robežvada 36 m rādiusā. Ja zāles plāvējs nonāk darba teritorijā, kurai 36 m rādiusā nav robežvada, signāls netiek konstatēts un zāles plāvējs apstājas.
	Robežvadu nedrīkst izkārtot šauros leņķos. (leņķiem jāpārsniedz 90°).

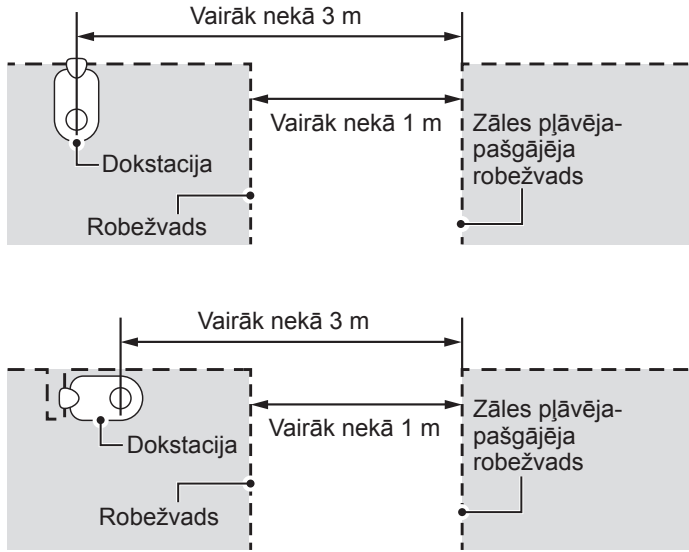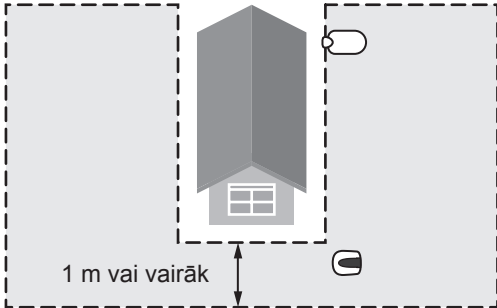Attēls	Nosacījums
	Ja jūs vēlaties izmantot papildus robotisko zāles plāvēju, robežvadam jābūt izklātam saskaņā ar kreisajā pusē esošo attēlu.
	Šaurā ejā (attālums starp vadiem) attālumam starp vadiem ir jābūt vairāk nekā 1 m.

● Robežvada uzstādīšana un pievienošana dokstacijai

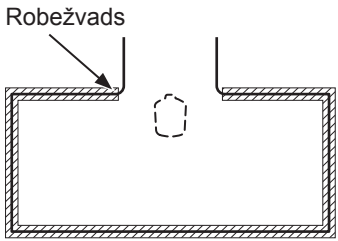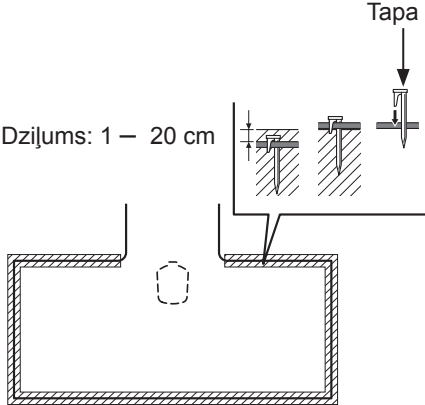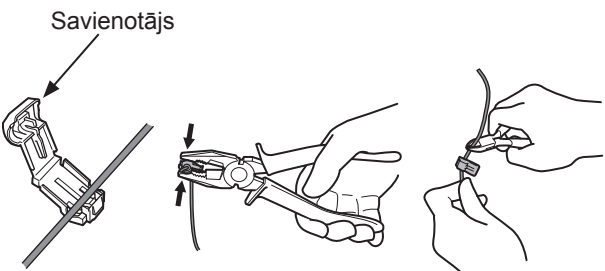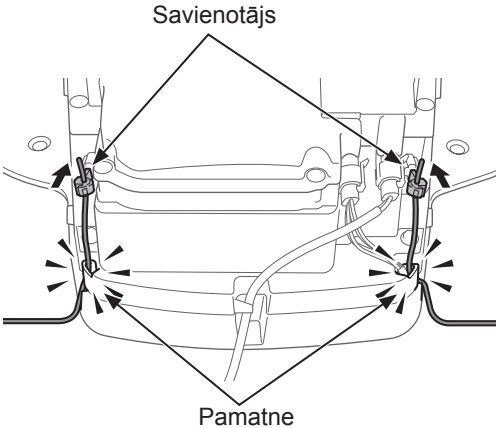Attēls	Ekspluatācija
	Uzstādiet robežvadu, izmantojot "MAURĪŅA SHĒMU" (m lpp. 96). • Atstājiet pietiekami garu vadu, lai varat veikt nelielus pielāgojumus, dubults atbalsts ārpus cilpas ir pieņemams. • Nefiksējiet vadu, kamēr nav pabeigts izkārtojums. • Robežvads jānovieto tā, lai nebūtu lieku vadu.
	Nofiksējiet robežvadu ar tapām norādītajā dziļumā.
	Pievienojiet savienotāju abos robežvada galos. 1. Novietojiet robežvadu savienotāja satvēriena vietā. 2. Saspiediet savienotāja mēlīti ar knaiblēm. 3. Samaziniet katra savienotāja pozīciju par 1-2 cm.
	Pievienojot dokstacijai, robežvadu nedrīkst krustot. Labās puses vada galu jāpievieno labās puses tapai uz dokstācijas un kreisās puses vada galu jāpievieno kreisās puses tapai. 1. Noņemiet stacijas pārsegu (m lpp. 63). 2. Izvelciet robežvadu caur pamatnēm. 3. Ievietojiet savienotājus tapās. 4. Uzlieciet stacijas pārsegu. PIEZĪME - Lai savienotu maiņstrāvas adapteru dokstacijai, skatīt lpp. 63.

Zāles pļāvēja iestatīšana

Pirmoreiz ieslēdzot zāles pļāvēju, tiek parādīti sākotnējie iestatījumi.

Izmantojot sākotnējos iestatījumus, varat konfigurēt displeja valodu, iekšējo datumu un laiku, kā arī izveidot savu PIN (personīgo identifikācijas numuru).

Kad veikti sākotnējie iestatījumi, varat konfigurēt zāles pļāvēja pļaušanas iestatījumus, izmantojot iestatīšanas vedni.

Iestatīšanas vedni varat konfigurēt uz displeja vai izmantojot Mii monitora viedtālruni/planšetdatora lietojumprogrammu.

PIEZĪME:

- Ja pārdevējs jau ir konfigurējis iestatīšanas vedni, tad tā ekrāns netiks atvērts.

Barošanas ieslēgšana

Pēc akumulatora uzlādēšanas nospiediet ① (ieslēgšanas) pogu, lai ieslēgtu zāles pļāvēju.

Poga ① (iesl.) atrodas uz vadības paneļa uz zāles pļāvēja aizmuguri.

▲ BRĪDINĀJUMS


- Nelieciet pirkstus zem aizvērtā vadības paneļa pārsega.

1

Nospiediet manuālās apturēšanas pogu STOP.


Vadības paneļa pārsegs atveras.

Manuālās apturēšanas
poga STOP

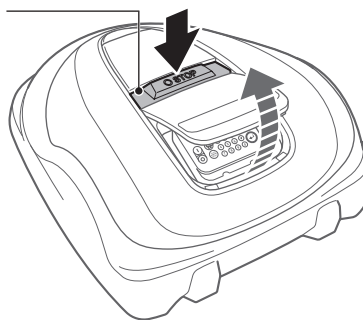

2

Nospiediet ① (iesl.) pogu vadības panelī.

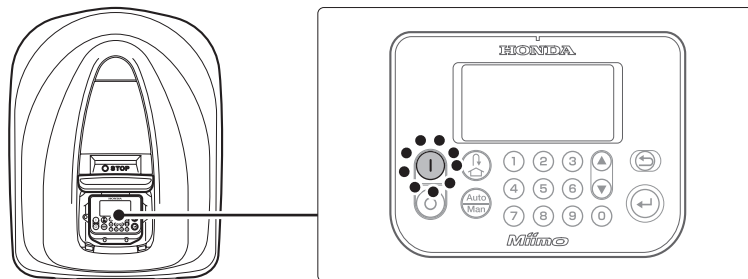

Strāva ieslēdzas, un vadības panelī tiek parādīts sākotnējo iestatījumu ekrāns.

Sākotnējie iestatījumi

Pirmoreiz ieslēdzot zāles plāvēju, tiek parādīti sākotnējie iestatījumi, lai iestatītu displeja valodu, iekšējo datumu un laiku un izveidotu savu PIN (personīgo identifikācijas numuru).

Sākotnējie iestatījumi tiek veikti uz vadības panela. Pēc sākotnējo iestatījumu veikšanas jūs varat izmantot Mii monitoru, lai mainītu iestatījumus.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Pirms turpmāk norādītās procedūras veikšanas noteikti nospiediet manuālās apturēšanas STOP pogu.

1

Atlasiet vēlamo valodu un nospiediet  pogu.

Sākotnējais iestatījums
Valodas izvēle

1. Angļu
2. Vācu
3. Franču
4. Itāļu
5. Nīderlandiešu
6. Zviedru

2

Ievadiet datumu formātā {Diena}/{Mēnesis}/{Gads}
un laiku 24 stundu formātā.

Sākotnējais iestatījums
Iestatiet datumu un laiku

DD/MM/20GG

:
(24 h)

LABI

3

Atlasiet [Labi] un nospiediet  pogu.

Sākotnējais iestatījums
PIN koda izveide

■ _ _ _

LABI

4

Ievadiet PIN ar ciparu pogām.

PIEZĪME:

- Pierakstiet savu PIN norādītajā vietā. Skatiet "PĀRSTĀVJA PĀRBAUDES LAPU" (m lpp. 98).

5

Atlasiet [Labi] un nospiediet  pogu.

Parādās ziņa "Atlasīt izvēlnes iestatīšanu".

Jūs varat atlasīt iestatīšanas metodi.

[1. Iestatīšanas vednis] ... Iestatīšana soli pa solim (m lpp. 19)

[2. Papildu iestatījums] ... Iestatiet tikai Plaušanas iestatījumi/Klusuma taimeris (m lpp. 28)

[3. Restartēt sākotnējo iestatījumu] ... Atkārtot sākotnējo iestatījumu

Atlasīt izvēlnes iestatīšanu

1. Iestatīšanas vednis
2. Papildu iestatījums
3. Restartēt sākotnējo iestatījumu

Pabeigt

Sākotnējais iestatījums ir pabeigts. Dodieties uz iestatīšanas vedni, lai konfigurētu zāles plāvēja plaušanas darbības iestatījumus.

Jūs varat izpildīt iestatīšanas vedni ne tikai zāles plāvēja vadības panelī, bet arī Mii monitorā.

Ja vēl neesat instalējis Mii monitoru, skatiet "5 Mii monitoru sagatavošana" (m lpp. 59).

Iestatījumu konfigurēšana, izmantojot iestatīšanas veidni

Šajā nodaļā izskaidrota iestatīšanas vedņa procedūra, izmantojot zāles plāvēja vadības paneli. Iestatīšanas veidnis palīdzēs konfigurēt plaušanas darbības iestatījumus, kā parādīts turpmāk.

Izvēlnes nosaukums	Lietošana	Iestatījumu konfigurēšana un testēšana
[1. Plaušanas augstums]	Zāles plāvēja asmeņu augstuma regulēšana.	- Asmens augstums
[2. Dārza izkārtojums]	Ar robežvada izkārtojumu saistīto iestatījumu konfigurēšanai. Šīs iestatījumu vērtības ir saistītas ar citiem iestatījumiem.	- Virziens zāles plāvēja dokošanai līdz dokstacijai - Robežvada garums - Dārza lielums - Šauru eju esamība
[3. Plaušanas sākuma punkti]	Plaušanas sākuma punkta iestatījumu konfigurēšana, lai zāles plāvējs sāktu plaut no citām teritorijām nevis dokstacijas.	- Plaušanas sākuma punktu virziens - Sākuma punktu attālums no dokstacijas - Koeficients, kuru zāles plāvējs izmanto katrā teritorijā
[4. Testa sākuma punkti]	Izvēlnē [3. Plaušanas sākuma punkti] konfigurēto sākuma punktu testēšanai.	- Katra sākuma punkta iestatījuma testēšana
[5. Darba taimeris]	Darba taimera iestatīšanai, lai zāles plāvējs darbotos pēc grafika.	- Darba diena un darba laiks - Sezonas darba laiks

PIEZĪME:

- Pirms sākt iestatīšanas veidni, saskaņojiet ar pārstāvi dokstacijas uzstādīšanu un robežvada izvietojuma pabeigšanu.
- Pirms iestatīšanas vedņa uzsākšanas aizpildiet PĀRSTĀVJA KONTROLLAPU lietotāja rokasgrāmatas beigās.
- Ja pārstāvis jau ir aizpildījis PĀRSTĀVJA KONTROLLAPU īpašnieka rokasgrāmatas beigās, skatiet to, kad konfigurējat iestatījumus, izmantojot iestatīšanas veidni.
- Kad iestatījumi, izmantojot iestatīšanas veidni, ir pabeigti, varat mainīt iestatījumu vērtības izvēlnes iestatījumos. Sīkākai informācijai skatiet "4. IZVĒLNES IESTATĪJUMI" (lpp. 30).
- Tāpat iestatījuma vērtības varat mainīt Mii monitorā.

1. Pļaušanas augstuma iestatīšana

Ar šo iestatījumu jūs varat iestatīt zāles plāvēja asmeņu augstumu.

1-1

Atlasiet [1. Iestatīšanas vednis] un nospiediet  pogu.

Tiek atvērts iestatīšanas vedņa augšējais ekrāns.

Atlasīt izvēlnes iestatīšanu

1. Iestatīšanas vednis
2. Papildu iestatījums
3. Restartēt sākotnējo iestatījumu

Pabeigt

1-2

Atlasiet [1. Pļaušanas augstums] un nospiediet  pogu.

Atveras pļaušanas augstuma ekrāns.

Iestatīšanas vednis 1/5

1. Pļaušanas augstums
2. Dārza izkārtojums
3. Pļaušanas sākuma punkti
4. Testa sākuma punkti
5. Darba taimeris


1-3

Nospiediet   pogas, lai atlasītu asmeņa augstumu.

PIEZĪME:

Mēs iesakām iestatīt augstumu, kas pļauj 5 mm no zāles garuma.

Pļaušanas augstums 1/5

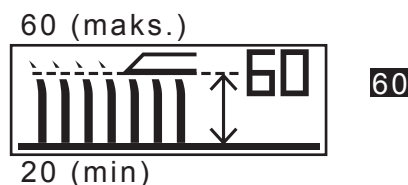

1-4

Nospiediet  pogu.

Pļaušanas augstuma konfigurācija ir pabeigta.

Tiek atvērts iestatīšanas vedņa augšējais ekrāns un atzīmēts [1. Pļaušanas augstums].

Iestatīšanas vednis 2/5

- ✓ 1. Pļaušanas augstums
2. Dārza izkārtojums
3. Pļaušanas sākuma punkti
4. Testa sākuma punkti
5. Darba taimeris

2. Dārza izkārtojuma iestatīšana

Izmantojot šo iestatījumu, varat konfigurēt dārza izkārtojuma informāciju zāles plāvēja darbībai.

2-1

Atlasīts [2. Dārza izkārtojums]. Nospiediet  pogu, lai konfigurētu dārza izkārtojumu.
Tiek atvērts dārza izkārtojuma ekrāns.

Iestatīšanas vednis 2/5


- ✓ 1. Plaušanas augstums
- 2. Dārza izkārtojums**
- 3. Plaušanas sākuma punkti
- 4. Testa sākuma punkti
- 5. Darba taimeris

2-2

Atlasiet dokstacijas iestatīšanas shēmu un nospiediet  pogu.
Atsaucē uz lpp. 12, lai apstiprinātu, kura shēma atbilst jūsu iestatījumiem.

Dārza izkārtojums 2/5

Dokošanas virziens

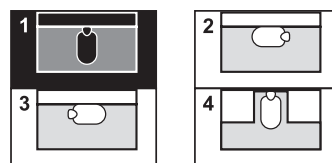

2-3

Ievadiet robežvada garuma un dārza izmēra vērtības.

PIEZĪME:

- Lai iegūtu informāciju par robežvada garumu vai dārza izmēru, sazinieties ar pārstāvi.
- Robežvada garumu ievadiet precīzi, jo automātiski konfigurējamās vērtības ir saistītas ar robežvada garumu.

Dārza izkārtojums 2/5

Robežvada garums

 m (50 – 1000 m)

Dārza lielums

 m² (100 – 4000 m²)

TĀLĀK

2-4

Atlasiet [TĀLĀK] un nospiediet  pogu.

2-5

Atlasiet [Jā] vai [Nē] kā atbildi uz jautājumu par šaurām ejām un nospiediet  pogu.
Šaurām ejām ejas platums ir 3 m vai mazāk.
[JĀ] → turpiniet 2.-6. soli
[NĒ] → turpiniet "3. Plaušanas sākuma punktu iestatīšana" (lpp. 22)

Dārza izkārtojums 2/5

Vai ir
šauras ejas?
(1,0 – 3,0 m)

Jā

Nē

2-6

Pārbaudiet, vērtība ir atlasīta un nospiediet  pogu, izmantojiet skaitļu pogas, lai iestatītu vērtību no 1 līdz 3 m.

Dārza izkārtojums 2/5

Kāds ir minimālais
ejas platums
(no vada līdz vadam)
(no vada līdz šķērslim)

 m

(1,0 – 3,0 m)

TĀLĀK

2-7

Kad esat beidzis vērtības iestatīšanu, nospiediet  pogu. tiks atlasīts [TĀLĀK]. Nospiediet  pogu vēlreiz.

Dārza izkārtojuma konfigurācija ir pabeigta.
Tiek atvērts iestatīšanas vedņa augšējais ekrāns un atzīmēts [2. Dārza izkārtojums].

3. Pļaušanas sākuma punktu iestatīšana

Izmantojot šo iestatījumu, varat iestatīt sākuma punktu zāles plāvēja darbībai.

Ja jūs iestatāt pļaušanas sākuma punktus un tos kombinējat ar darba taimera iestatījumiem, varat efektīvi pļaut dārzu.

3-1

Atlasiet [3. Pļaušanas sākuma punkti] un nospiediet  pogu, lai konfigurētu pļaušanas sākuma punktus.

Tiek atvērts pļaušanas sākuma punktu ekrāns.

Iestatīšanas vednis 3/5

✓1. Pļaušanas augstums

✓2. Dārza izkārtojums

3. Pļaušanas sākuma punkti

4. Testa sākuma punkti

5. Darba taimeris

3-2

Atlasiet [Jā] vai [Nē] kā atbildi uz jautājumu par sākuma punktu pievienošanu un nospiediet  pogu.


Ja atlasāt [Jā], dodieties uz darbību 3-3.

Ja atlasāt [Nē], netiek pievienots neviens sākuma punkts un tiek atvērts iestatīšanas vedņa augšējais ekrāns.

PIEZĪME:

- Atlasot [Nē], iestatīšanas vedņa augšējā ekrānā tiek atzīmēti [3. Pļaušanas sākuma punkti] un [4. Sākuma punktu testēšana].
- Atlasot [Nē], zāles plāvējs vienmēr sāk pļaušanu no dokstacijas.

Pļaušanas sākuma punkti 3/5



Vai papildu sākuma punkti ir nepieciešami?

Jā

Nē

3-3

Atlasiet  (pulksteņrādītāja kustības virzienā) vai  (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam), ievadiet vērtības attālumam no dokstacijas, lai sāktu pļaušanu, un ievadiet tās proporcijas procentuālo vērtību, ar kuru darbojas zāles plāvējs.

Atkārtojiet iepriekšminēto darbību sākuma punktiem, kurus vēlaties konfigurēt.

PIEZĪME:

- Jūs varat konfigurēt 5 sākuma punktus.
- Ievadiet katra sākuma punkta izmantošanas procentu, balstoties uz to, cik bieži zāles plāvējam jāsāk pļaušana no šī punkta pēc uzlādes.
- Sākuma punkts nenosaka konkrētu teritoriju, ko pļaut. Tas nodrošina, ka zāles plāvējs var aizsniegt teritorijas, kas jūsu dārzā ir grūti aizsniedzamas.

Pļaušanas sākuma punkti 3/5

Punkts  /  (0 - 50 m)

1	 / 	— — — m	— — — 0 %
2	 / 	— — — m	— — — 0 %
3	 / 	— — — m	— — — 0 %
4	 / 	— — — m	— — — 0 %
5	 / 	— — — m	— — — 0 %

TĀLĀK

3-4

Atlasiet [TĀLĀK] un nospiediet  pogu.

Pļaušanas sākuma punktu konfigurācija ir pabeigta.

Tiek atvērts iestatīšanas vedņa augšējais ekrāns un atzīmēts [3. Pļaušanas sākuma punkti].

PIEZĪME:

- Iestatījumus var modificēt, izmantojot iestatīšanas vedni.

4. Sākuma punktu testēšana

Ar šīs testēšanas palīdzību varat pārbaudīt sākuma punktus, kurus pievienojāt sadaļā [3. Pļaušanas sākuma punkti].

PIEZĪME:

- Veiciet katru pārbaudi, kad zāles pļāvējs ir savienots ar dokstaciju.

4-1 Atlasiet [4. [Sākuma punktu testēšana] un nospiediet  pogu, lai pārbaudītu sākuma punktus.

4-2 Atlasiet sākuma punkta numuru un nospiediet  pogu.

Tiek parādīta atlasītā sākuma punkta informācija.


4-3 Apstipriniet atlasīto sākuma punktu iestatījuma informāciju.

Iestatīšanas vednis 4/5	
✓1. Pļaušanas augstums	
✓2. Dārza izkārtojums	
✓3. Pļaušanas sākuma punkti	
4. Testa sākuma punkti	
5. Darba taimeris	


Testa sākuma punkti 4/5	
Punkts  / 	
1	☒ / ☐ 50 m
2	☐ / ☐ m
3	☐ / ☐ m
4	☐ / ☐ m
5	☐ / ☐ m
0	Sākums TĀLĀK

Testa sākuma punkti 4/5	
1. punkts	
Vieta	CW 50 m
Ejas platums	2
Aizveriet vāku, lai sāktu	

4-4 Aizveriet vadības paneļa pārsegu.
Zāles pļāvējs sāk pārvietoties atlasītā sākuma punkta virzienā.
Ja tests ir pabeigts pareizi, zāles pļāvējs lēnām ripo no minimālā uz maksimālo izejas leņķi un ir dzirdami tā skaņas signāli (pīkstieni).

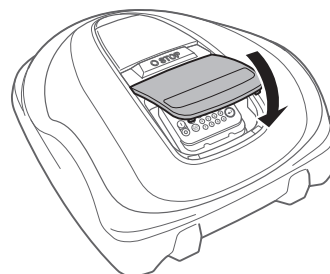

4-5 Nospiediet manuālās apturēšanas pogu STOP.
Vadības paneļa pārsegs atveras.
Displejā parādās ziņojums: "Vai vēlaties pārveidot sākumpunktu?".

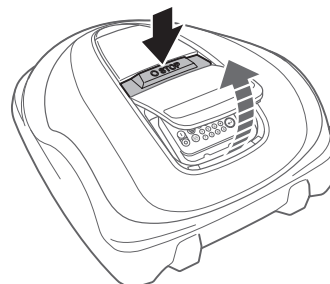

4-6 Atlasiet [Jā] vai [Nē] kā atbildi uz jautājumu par testa rezultātu un nospiediet  pogu.
Atlasot [Jā], tiek atvērts Pļaušanas sākuma punktu ekrāns, lai konfigurētu sākuma punkta iestatījumus. Ja atlasāt [Nē], dodieties uz darbību 4-7.

PIEZĪME:

- Sīkāku informāciju par sākuma punkta iestatījumiem skatiet 3-3 solī no "3. Pļaušanas sākuma punktu iestatīšana" (lpp. 22).

Testa sākuma punkti 4/5	
Vai vēlaties mainīt sākuma punktu?	
Jā	Nē

4-7

Testējiet zāles plāvēja atgriešanos pie dokstacijas.
Atlasiet [0 Sākums].

Testa sākuma punkti			4/5
Punkts  / 			
1	☒ / ☐	50 m	
2	☐ / ☐	m	
3	☐ / ☐	m	
4	☐ / ☐	m	
5	☐ / ☐	m	
0	Sākums		

4-8

Atlasiet [Pulkstenrādītāja kustības virzienā (CW)] vai [Pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam (ACW)] un nospiediet  pogu.

Mājupceļa testēšana		4/5
Atlasiet mājas virzienu		
Pulkstenrādītāja kustības virzienā (CW)		
Pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam (ACW)		


4-9

Apstipriniet atlasīto informāciju atlasītajam virzienam uz mājām.

Mājupceļa testēšana		4/5
Sākums		
Novietojums CW		
Aizveriet vāku, lai sāktu		


4-10

Aizveriet vadības paneļa pārsegu.
Zāles plāvējs uzsāk kustību dokstacijas virzienā.

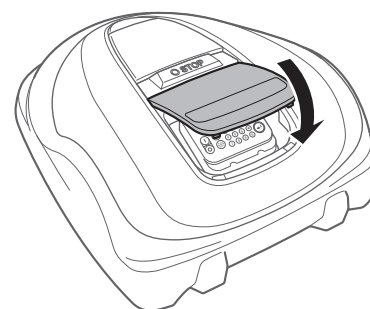

4-11

Nospiediet manuālās apturēšanas pogu STOP.
Vadības paneļa pārsegs atveras.
Ziņojums "Pārbaude pabeigta" parādās displejā.

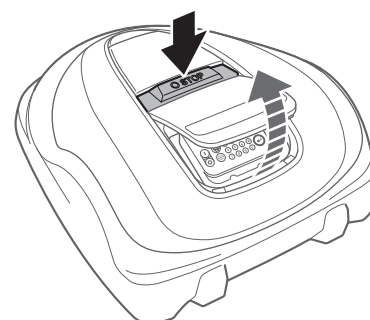

4-12

Atlasiet [TĀLĀK] un nospiediet  pogu.
Sākuma punktu testēšanas konfigurācija ir pabeigta.
Tiek atvērts iestatīšanas vedņa augšējais ekrāns un atzīmēts [4. Testa sākuma punkti].

Testa sākuma punkti		4/5
Sākums		
Tests ir pabeigts		
TĀLĀK		

5. Darba taimera iestatīšana

Ar šo iestatījumu jūs varat konfigurēt darba dienu un darba laiku, kad zāles plāvējs darbojas automātiskajā režīmā.

5-1

Atlasiet [5. Darba taimeris] un nospiediet  pogu, lai konfigurētu darba dienu un darba laiku.

Iestatīšanas vednis 5/5
✓1. Pļaušanas augstums
✓2. Dārza izkārtojums
✓3. Pļaušanas sākuma punkti
✓4. Testa sākuma punkti
5. Darba taimeris

5-2

Atlasiet [1. Automātiskās aizpildīšanas taimeris] vai [2. Manuālā iestatīšana] un nospiediet  pogu.

Izvēlnes nosaukums	Apraksts
[1. Automātiskās aizpildīšanas taimeris]	Minimālo nepieciešamo nedēļas dienu automātiskais aprēķināšanai saistībā ar robežvada garumu un dārza lielumu.
[2. Manuālā iestatīšana]	Lai zāles plāvēja darbībai manuāli iestatītu darba dienu un darba laiku. Varat konfigurēt dārza pareizos iestatījumus.

Darba taimeris	5/5
Ieteicams	10 h/nedēļā
1. Automātiskās aizpildīšanas taimeris	
2. Manuālā iestatīšana	

Ja atlasāt [1. Automātiskās aizpildīšanas taimeris], dodieties uz darbību 5-3.

Ja atlasāt [2. Manuālā iestatīšana], dodieties uz darbību 5-5.

PIEZĪME:

- Ja jums nav zināma sīkāk informācija par darba taimera iestatījumiem, atlasiet [1. Automātiskās aizpildīšanas taimeris] vai sazinieties ar pārstāvi.
- Informāciju par darba taimera iestatījumiem skatiet šeit: "4. IZVĒLNES IESTATĪJUMI" (lpp. 30).
- Atbilstoši pļaušanas rezultātiem ar iestatījumiem, kurus ir automātiski konfigurējusi sistēma, var būt jāpielāgo zāles plāvēja darbības vērtības. Ja jums nav zināma sīkāka informācija par iestatījumiem, sazinieties ar pārstāvi.

5-3

Atlasiet vēlamo laiku, kad zāles plāvējam jāstrādā automātiskajā režīmā. Pēc atlasīšanas atlasiet [TĀLĀK] un nospiediet  pogu.

[Diena]: Lielākoties darbojas no rīta un pēcpusdienā.

[Nakts]: Lielākoties darbojas naktī.

Darba taimeris 5/5	
Vēlmais pļaušanas laiks	
☒	Diena
☐	Nakts
TĀLĀK	

5-4

Apstipriniet datumus, kas tiek atlasīti automātiski, pamatojoties uz robežvada garumu un dārza lielumu. Atlasiet [TĀLĀK] un nospiediet pogu, lai pārietu uz taimera iestatījumu ekrānu.

PIEZĪME:

- Zāles plāvēja darbībai var atlasīt citas dienas.

5-5

Darbībā 5-2 atlasot [1. Automātiskās uzpildīšanas taimeris], apstipriniet datumus, kas ir automātiski konfigurēti, pamatojoties uz robežvada garumu un dārza lielumu.

Ja vēlaties mainīt darba laiku, atlasiet datumu un nospiediet pogu, lai mainītu zāles plāvēja darba laiku.

Ja vēlaties mainīt darba laiku, atlasiet [LABI] un nospiediet pogu. Turpiniet 5.-7. soli

Ja darbībā 5-2 atlasāt [2. Manuālā iestatīšana], atlasiet datumu un nospiediet pogu, lai mainītu zāles plāvēja darba laiku.

Darba taimeris 5/5	
Nepieciešamais minimālais dienu skaits 7	
☐ Visi	☒ PIRMD. ☒ OTRD.
☒ TREŠD. ☒ CET.	☒ PIEKTD.
☒ SESTD. ☒ SVĒTD.	TĀLĀK

LABI	0	6	12	18	24
PIRMD.					
OTRD.					
TREŠD.					
CET.					
PIEKTD.					
SESTD.					
SVĒTD.					

5-6

Ievadiet sākuma un beigu laiku 24 stundu formātā vienumam [1]. Ja vēlaties sadalīt dienu divos darba laikos, ievadiet sākuma laiku un beigu laiku 24 stundu formātā [2].

PIEZĪME:

- Atlasot [Kopēt uz nedēļu] un nospiežot pogu, varat iestatījumus pārkopēt uz citām dienām. Sīkāku informāciju par šo darbību skatiet šeit: "4. IZVĒLNES IESTATĪJUMI" (m lpp. 30).

Darba taimeris 5/5	
Pirmdiena	
1	No 9 : 0 0 – līdž 1 2 : 0 0
2	No 1 4 : 0 0 – līdž 1 8 : 0 0
Kopēt uz nedēļu	

5-7

Nospiediet pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

5-8

Atlasiet [Labi] un nospiediet pogu.

5-9

Ja nepieciešams, atlasiet katru dienu izmantojamās sākuma punktus, nospiežot pogu, lai atlasītu dienu.

PIEZĪME:

- Tiek parādītas izvēles rūtiņas, kuras konfigurējāt sadaļā [3. Pļaušanas sākuma punkti].
- Kad esat beidzis, atlasiet [TĀLĀK] un nospiediet pogu. Jūs atgriežaties pie ekrāna 5.-9. solī.

LABI	Timer1	Timer2
PIRMD.	☒ 1 ☒ 2	
OTRD.	☒ 1 ☒ 2	☒ 1 ☒ 2
TREŠD.	☒ 1 ☒ 2	
CET.	☒ 1 ☒ 2	☒ 1 ☒ 2
PIEKTD.	☒ 1 ☒ 2	
SESTD.	☒ 1 ☒ 2	☒ 1 ☒ 2
SVĒTD.	☒ 1 ☒ 2	☒ 1 ☒ 2

Iestatiet sākuma punktus	
Pirmdiena	
1	1 2 3 4 5 ☒ 1 ☒ 2
2	1 2 3 4 5
TĀLĀK	

5-10

Atlasiet [Labi] un nospiediet pogu.

- 5-11** Apstipriniet iegūtās un ieteicamās stundas nedēļā. Atlasiet [TĀLĀK] vai [Nē] un nospiediet pogu. Ja atlasāt [TĀLĀK], dodieties uz soli 5-12. Ja atlasāt [Nē], dodieties uz soli 5-5.

Darba taimeris 5/5	
iegūts	10 h/nedēļā
ieteicams	10 h/nedēļā
Nē	TĀLĀK

- 5-12** Atlasiet [Jā] vai [Nē] kā atbildi uz jautājumu par sezonas taimeri un nospiediet pogu. Ja atlasāt [Jā], lai aktivizētu sezonas taimeri, dodieties uz darbību 5-13. Ja atlasāt [Nē], dodieties uz soli 5-15.

PIEZĪME:

- Zālāja augšanas ātrums ir atkarīgs no sezonas. Izmantojot šo funkciju, var konfigurēt pļaušanas laika attiecību katrai sezonai.

Darba taimeris 5/5	
Sezonas taimeris Taimeris mainīsies automātiski atbilstoši sezonai, kad tiek izmantots šis iestatījums. Vai aktivizēt?	
Jā	Nē

- 5-13** Atlasiet savu reģionu un nospiediet pogu.

Sezonas taimeris	
Atlasiet savu reģionu.	
1. Ziemeļu	
2. Ziemeļu centrālā daļa	
3. Dienvidu centrālā daļa	
4. Dienvidu	

- 5-14** Apstiprinot katra mēneša procentuālo vērtību, atlasiet [TĀLĀK] un nospiediet pogu.

PIEZĪME:

- Zāles plāvēja darbībai var mainīt vērtības.
- Atbilstoši pļaušanas rezultātiem ar iestatījumiem, kurus ir automātiski konfigurējusi sistēma, var būt jāpielāgo zāles plāvēja darbības vērtības. Ja jums nav zināma sīkāka informācija par iestatījumiem, sazinieties ar pārstāvi.

Tiek atvērts iestatīšanas vedņa augšējais ekrāns un atzīmēts [5. Darba taimeris].

Sezonas taimeris			
JANV.	0 0 0 %	JUL.	1 0 0 %
FEB.	0 0 0 %	AUG.	1 0 0 %
MAR.	0 4 0 %	SEP.	0 8 0 %
APR.	0 6 0 %	OKT.	0 4 0 %
MAI.	0 8 0 %	NOV.	0 0 0 %
JŪN.	1 0 0 %	DEC.	0 0 0 %
TĀLĀK			

- 5-15** Atlasiet [Pabeigt] un nospiediet pogu. Tiek atvērts pilns sākotnējo iestatījumu ekrāns.

PIEZĪME:

- Ja vēlaties mainīt iestatījumus šajā izvēlnē, vēlreiz atlasiet šo izvēlni. Iestatījumus var konfigurēt, izmantojot iestatījumu vedni.

Iestatīšanas vednis 5/5	
✓1. Pļaušanas augstums ✓2. Dārza izkārtojums ✓3. Pļaušanas sākuma punkti ✓4. Testa sākuma punkti ✓5. Darba taimeris	
Pabeigt	

- 5-16** Atlasiet [Pabeigt] un nospiediet pogu. Tiek izveidots sākotnējais iestatījums un atvērts sākuma ekrāns.

Atlasīt izvēlnes iestatīšanu	
1. Iestatīšanas vednis 2. Papildu iestatījums 3. Restartēt sākotnējo iestatījumu	
Pabeigt	

Iestatījumu konfigurēšana, izmantojot papildu iestatījumu

Papildu iestatījums palīdzēs konfigurēt pļaušanas darbības iestatījumus kā parādīts turpmāk:

Izvēlnes nosaukums	Iestatījumi
[1. Pļaušanas iestatījumi]	- Pļaušanas shēma - Vada pārklāšanās - Malas pļaušana - Spirālveida pļaušana
[2. Klusuma taimeris]	- Asmens ātrums - Riteņu ātrums - Taimeris

1. Pļaušanas iestatījumi

1-1

Atlasiet [1. Pļaušanas iestatījumi] vai [2. Klusuma taimeris].

Ja atlasāt [Pļaušanas iestatījumi], dodieties uz soli 1-2.

Ja atlasāt [Klusuma taimeris], dodieties uz soli 2-1.

Papildu iestatījums

1. Pļaušanas iestatījumi

2. Klusuma taimeris

1-2

Atlasiet sākuma punktu un nospiediet pogu.

Ja atlasāt [TĀLĀK], dodieties uz soli 1-4.

Pļaušanas iestatījumi

Pļaušanas paraugs

1. 1. punkts :Nejaušs

2. 2. punkts :Nejaušs

3. 3. punkts :Nejaušs

4. 4. punkts :Nejaušs

5. 5. punkts :Nejaušs

TĀLĀK

1-3

Jūs varat atlasīt [Nejaušs], [Virzienveida] vai [Jaukta]

Pļaušanas iestatījumi


1. punkts

Pļaušanas paraugs

☒ Nejauši

☐ Virzienveida

☐ Jaukts

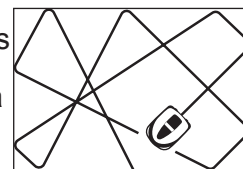

1-4

Ievadiet vērtību no 20 līdz 45 (cm).

Atlasiet [TĀLĀK] un nospiediet pogu.

Pļaušanas iestatījumi

Vada pārklājums

20 cm

(20 cm – 45 cm)




TĀLĀK

1-5

Atlasiet [IESLĒGTS] vai [IZSLĒGTS] un nospiediet  pogu.


Ja atlasāt [IESLĒGTS], dodieties uz soli 1-6.
Ja atlasāt [IZSLĒGTS], dodieties uz soli 1-7.

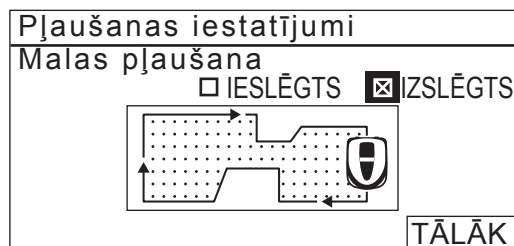

1-6

Atlasiet [CW], [ACW] vai [Jaukta] malu pļaušanas virzienam.


Atlasiet [TĀLĀK] un nospiediet  pogu.

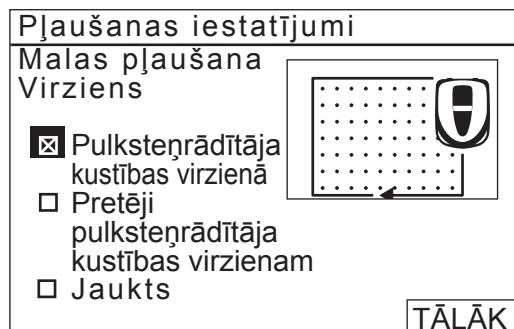

1-7

Atlasiet nedēļas dienu, kad zāles plāvējam ir jādarbojas ar malas pļaušanas funkciju, un nospiediet  pogu.


Atlasiet [TĀLĀK] un nospiediet  pogu.

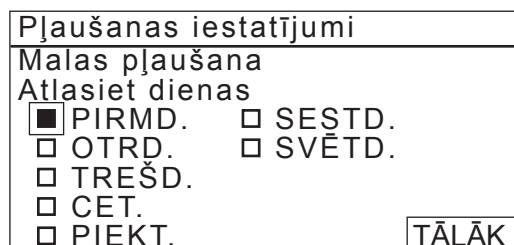

1-8

Atlasiet [IESLĒGTS] vai [IZSLĒGTS] un nospiediet  pogu.

Ja atlasāt [Pabeigt] un nospiediet  pogu, jūs atgriezāties pie ekrāna solī 1-1.

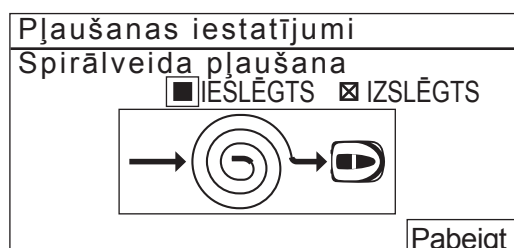

2. Klusuma taimeris


2-1

[Asmens ātrums]: Atlasiet [Zems] vai [Normāls] un nospiediet  pogu.

2-2

[Riteņu ātrums]: Atlasiet riteņu ātrumu, ar kuru zāles plāvējam vajadzētu darboties, nospiežot   pogas.

Nospiediet  pogu.

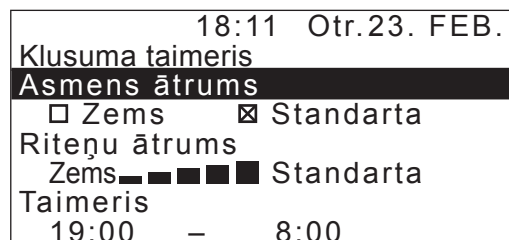

2-3

[Taimeris]: Ievadiet sākuma un beigu laiku 24 stundu formātā, izmantojot ciparu pogas. Nospiediet  pogu.

4 IZVĒLNES IESTATĪJUMI

Vadības paneļa izvēlnēs var iestatīt zāles plāvēja darbības veidu. Izvēlnes iestatījumiem var piekļūt Mii monitorā. Jūs varat izmantot Mii monitoru, lai saglabātu iestatījumus. Jūs varat arī atjaunot saglabātos iestatījumus.


Izvēlnes pārskats

PIEZĪME:

- Ieteicams, lai pārstāvis uzstādīšanas laikā mainītu šos iestatījumus.

Izvēlnes ekrāns


Sākuma ekrānā atlasot [Izvēlne] un nospiežot  pogu, tiek atvērts šāds izvēlnes ekrāns:

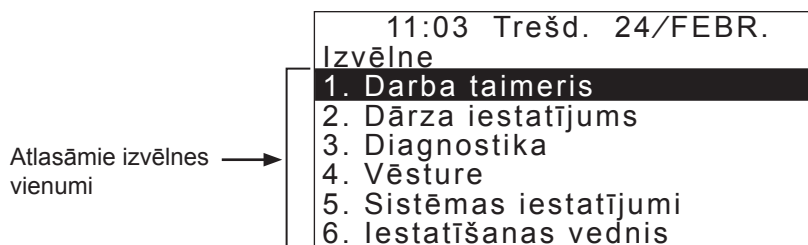

Izvēlni veido vairāki apakšizvēlņu līmeņi. Augstākie līmeņi:

Izvēlnes nosaukums	Lietošana	Informāciju skatiet šajā lapā
[1. Darba taimeris]	Darba dienas un darba laika iestatīšanai, sākuma punktu atlasīšanai.	(᠙ lpp. 32)
[2. Dārza iestatījums]	Zāles plāvēja darbības konfigurēšanai.	(᠙ lpp. 36)
[3. Diagnostika]	Zāles plāvēja diagnosticēšanai.	(᠙ lpp. 49)
[4. Vēsture]	Darbības un kļūdu vēstures skatīšanai.	(᠙ lpp. 52)
[5. Sistēmas iestatījumi]	Ar sistēmu saistīto iestatījumu konfigurēšanai	(᠙ lpp. 55)
[6. Iestatīšanas vednis]	Iestatījuma konfigurēšanai, izmantojot iestatīšanas vedni, atbilstoši ekrānu darbībām.	(᠙ lpp. 19)

Pilnas izvēlnes shēma

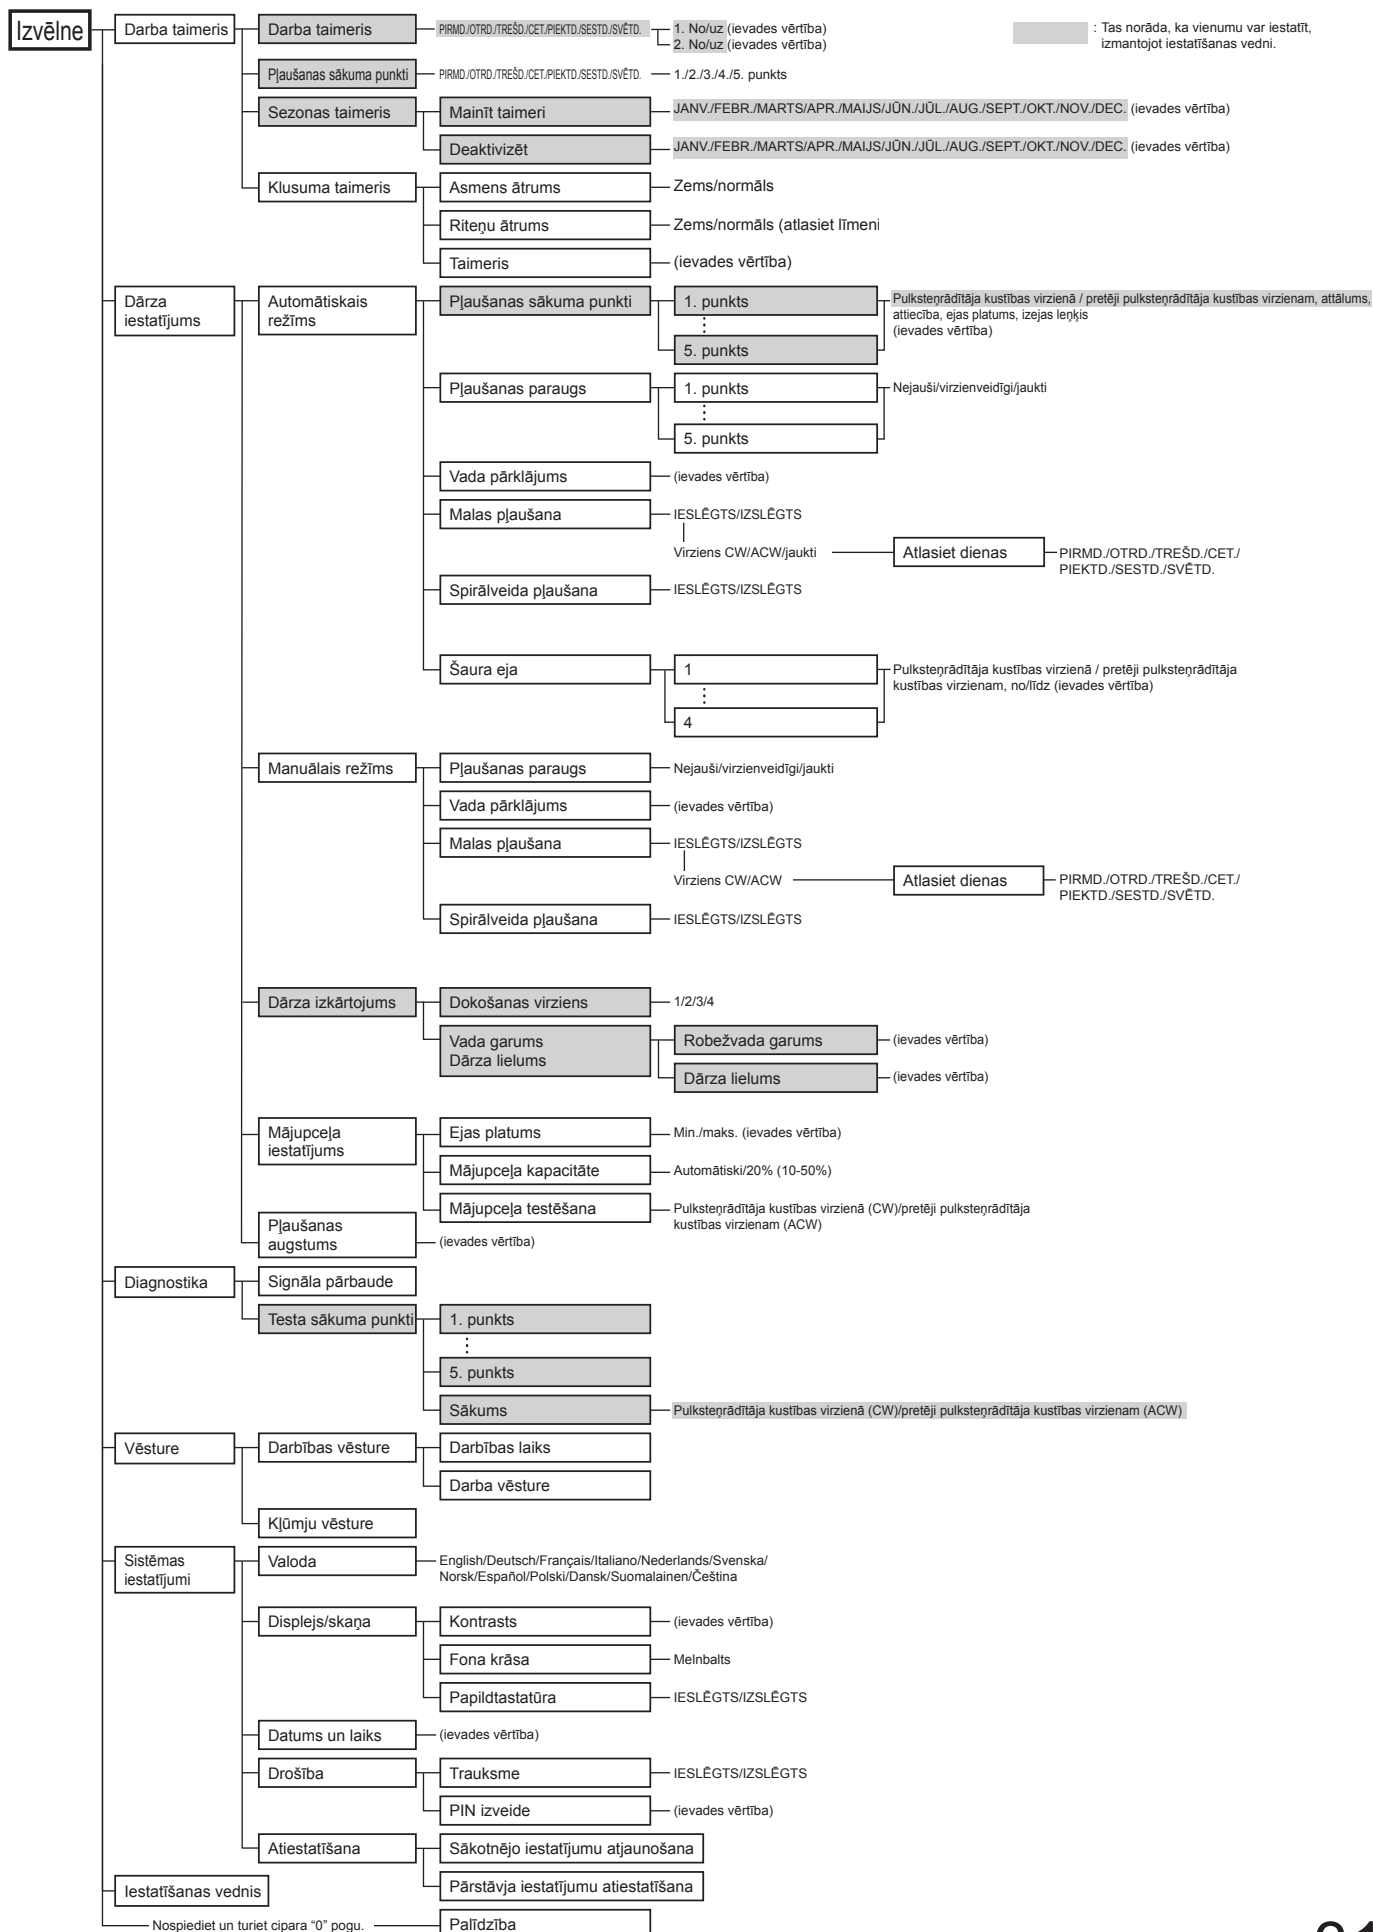

Darba taimera iestatīšana

Zāles plāvēja darbībai var iestatīt darba dienu un darba laiku. Varat arī norādīt konkrētu teritoriju katram darba laikam.

Darba taimeris

Varat atlasīt dienu un laiku, kad zāles plāvējam jāstrādā.



Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → [1. Darba taimeris] → [1. Darba taimeris]

Konfigurējiet šo iestatījumu, lai zāles plāvējs darbotos noteiktās dienās un laikos. Vienai dienai var iestatīt ne vairāk kā divus darbības laikus.

PIEZĪME:

- [1. taimeris] nevar pārklāties ar [2. taimeris].
- Laika periods nevar iekļaut "00.00".

1

Atlasiet dienu, kurā zāles plāvējam jāstrādā.

2

Nospiediet pogu, lai pārietu uz taimera iestatījumu ekrānu.

3

Ar ciparu pogām ievadiet sākuma un beigu laiku 24 stundu formātā vienumam [1. taimeris].

4

Ja nepieciešams, ar ciparu pogām ievadiet sākuma un beigu laiku 24 stundu formātā arī vienumam [2. taimeris].


PIEZĪME:

- Ja darba taimera iestatījumus vēlaties pārskatīt uz citām nedēļas dienām, atlasiet [Kopēt uz nedēļu] un pogu.

5

Nospiediet pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Sezonas taimerī konfigurētā procentuālā vērtība ir attiecība, kādā zāles plāvējs darbojas mēneša laikā. Sīkāku informāciju par sezonas taimeri skatiet šeit: "Sezonas taimeris" (lpp. 34).

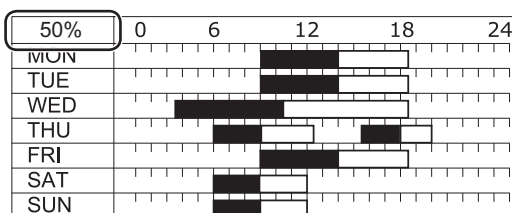

Apstipriniet darba laika periodu katrai nedēļas dienai.

PIEZĪME:

- Joslas melnā daļa ir laiks, kurā zāles plāvējs darbosies. Joslas baltā daļa ir laiks, kurā zāles plāvējs nedarbosies. Melno un balto daļu attiecība ir atkarīga no sezonas taimera iestatījumiem. Sīkāku informāciju par sezonas taimeri skatiet šeit: "Sezonas taimeris" (lpp. 34).

Iestatiet laiku.

Darba taimeris

Pirmdiena

1 No 9:00 līdz 12:00

2 Piekt.o līdz 14:00 līdz 15:00

Kopēt uz nedēļu

Darba taimeris

Atlasiet dienas kopēšanai

☐ Visi ☒ PIRMD. ☒ OTRD.

☒ TREŠD. ☐ CET. ☒ PIEKTD.

☐ SESTD. ☐ SVĒTD.

Jā Nē


Ja darba taimera iestatījumus vēlaties pārskatīt uz citām nedēļas dienām, atlasiet [Kopēt uz nedēļu] un pogu.

Atlasiet rūtiņu katrai dienai, uz kuru vēlaties kopēt, un nospiediet pogu. Kad rūtiņām ir pievienotas atzīmes, atlasiet [Jā] un nospiediet pogu, lai iestatījumus kopētu uz atlasītajām nedēļas dienām.

■ Pļaušanas sākuma punkti

Katrai nedēļas dienai var iestatīt pļaušanas sākuma punktus.

Ja, piemēram, dārzā tiek iestatīti 5 turpmāk norādītie sākuma punkti, lielākai efektivitātei zāles pļāvējs var sasniegt citas teritorijas pa šaurām ejām.

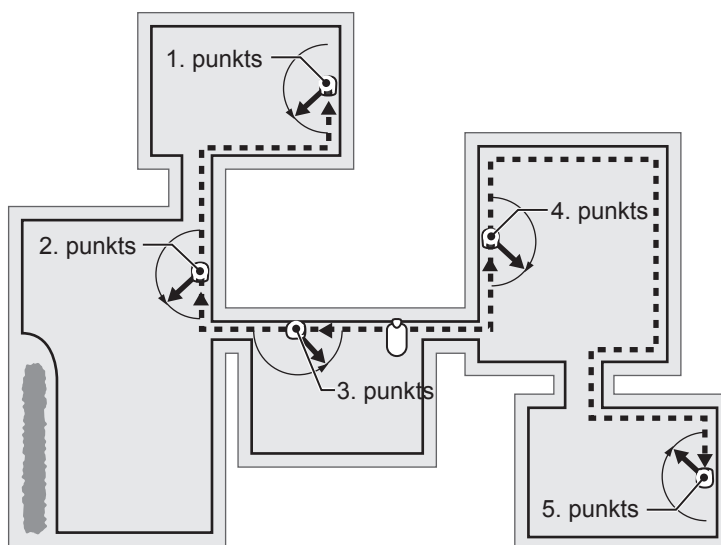

Iestatot sākuma punktus katrai nedēļas dienai, varat efektīvi izmantot zāles pļāvēju dārza pļaušanai šādi:

	Timer1			Timer2		
PIRMD.	1	2	3			
OTRD.	1	2	3			
TREŠD.	1	2	3			
ČET.			3	4	5	
PIEKTD.			3	4	5	
SEŠD.						
SVĒTD.						

← No pirmdienas līdz trešdienai:
zāles pļāvējs sāk pļaut no 1.,
2. vai 3. punkta.

← No ceturtdienas līdz
piektdienai:
zāles pļāvējs sāk pļaut no 3.,
4. vai 5. punkta.

Sākumpunkti					
Pirmdiena					
1		1	2	3	4 5
		☒	☒	☒	☐ ☐
2		1	2	3	4 5
		☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
TĀLĀK					

← Izvēles rūtiņas parādās
tikai konfigurētiem sākuma
punktiem.
(Ekrānā pa kreisi tiek
konfigurēti 5 sākuma punkti.)

Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → [1. Darba taimeris] → [2. Pļaušanas sākuma punkti]

Konfigurējiet šo iestatījumu, lai zāles pļāvējs sāktu pļaušanu no konkrētiem sākuma punktiem konkrētās nedēļas dienās.

1

Atlasiet dienu un nospiediet pogu.

2

Atzīmējiet rūtiņu, nospiežot pogu, lai atlasītu sākuma punktus.

3


Ja sākuma punktus vēlaties iestatīt detalizēti, jābūt atvērtam iestatīšanas vedņa augšējam ekrānam un atzīmētai opcijai [3. Pļaušanas sākuma punkti].

4

Nospiediet pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Sezonas taimeris

Zālāja augšanas ātrums ir atkarīgs no sezonas. Izmantojot šo funkciju, var konfigurēt pļaušanas laika attiecību katrai sezonai.

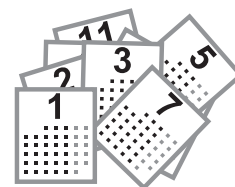

Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → **[1. Darba taimeris]** → **[3. Sezonas taimeris]** → **[1. Mainīt taimerī]**

Konfigurējiet šo iestatījumu, lai iegūtu zāles pļāvēja darbības procentuālo vērtību katram mēnesim.

1

Ievadiet katra mēneša procentuālo vērtību, izmantojot ciparu pogas.

2

Atlasiet [Labi] un nospiediet pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Sezonas taimeris	
JANV. 0 2 0 %	JUL. 1 0 0 %
FEBR. 0 5 0 %	AUG. 1 0 0 %
MARTS 1 0 0 %	SEPT. 0 9 0 %
APR. 1 0 0 %	OKT. 0 8 0 %
MAIJS 1 0 0 %	NOV. 0 6 0 %
JŪN. 1 0 0 %	DEC. 0 4 0 %
LABI	

Iestatiet pļaušanas laika attiecību katram mēnesim. Piemērs: Ja darba laiks februārī ir iestatīts uz 50 %, un darba taimeris vienai dienai ir 10 stundas, pļaušanas laiks vienai dienai būs 5 stundas.

Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → **[1. Darba taimeris]** → **[3. Sezonas taimeris]** → **[2. Deaktivizēt]**

Zāles pļāvēja darbībai var deaktivizēt katras sezonas taimerī.

Ja sezonas taimeris ir deaktivizēts, zāles pļāvēja darbība katru mēnesi ir 100%.

1

Atlasiet [Labi] un nospiediet pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Klusuma taimeris

Varat iestatīt asmens ātrumu, riteņu ātrumu un taimeri klusai zāles plāvēja darbībai.



Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → [1. Darba taimeris] → [4. Klusuma taimeris]
(“ON” ir atzīmēts)

Konfigurējiet šo iestatījumu, lai zāles plāvēja konfigurētajā periodā būtu klusa.

1

Atlasiet [Asmens ātrums] un nospiediet pogu.

Ja vēlaties, lai zāles plāvējs plautu zālāju klusām, atlasiet [Zems].

2

Nospiediet pogu.

3

Atlasiet [Riteņu ātrums] un konfigurējiet riteņu ātruma līmeni, ar kuru zāles plāvējam vajadzētu darboties, nospiežot pogas.

4

Nospiediet pogu.

5

Atlasiet opciju [Taimeris] un ievadiet sākuma un beigu laiku 24 stundu formātā, izmantojot ciparu pogas.

6

Nospiediet pogu.

7

Nospiediet pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Konfigurējiet zāles plāvēja asmens ātrumu.

Konfigurējot klusās darbības laiku, iestatiet sākuma un beigu laiku.

18:11 Otrd. 23/FEBR.

Klusuma taimeris

Asmens ātrums

☐ Zems ☒ Atbilstoši

Riteņu ātrums

Zems ■■■■ Atbilstoši

Taimeris

19:00 – 8:00


Konfigurējiet zāles plāvēja riteņu ātrumu.

PADOMI Riteņu ātruma samazināšana var samazināt plaušanas attālumu noteiktā laka periodā, tādējādi atstājot vairāk nenoplautas zāles. Tādā gadījumā pagariniet taimera beigu laiku.

Zāles plāvēja darbības iestatīšana

Automātiskais režīms

Jūs varat iestatīt šādus papildu automātiskā režīma iestatījumus:

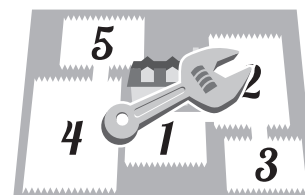

Leņķa iestatīšana pagriezienam no robežvada

Aizejot no robežvada, iestatiet leņķi pagriezienam no robežvada.

🔍 **Leņķa iestatījumi sadaļā [1. Pļaušanas sākuma punkti] (m lpp. 38)**

- Iestatiet izejas leņķi brīdī, kad zāles plāvējs ierodas pozīcijā, kas norādīta ar opcijas [1. Pļaušanas sākuma punkts] leņķi.

Pārklāšanās iestatījuma iestatīšana robežvadam

Norādiet atstatumu, kādā zāles plāvējs var šķērsot robežvadu.

🔍 **[3. Vada pārklājums] (m lpp. 39)**

PIEZĪME:

- Lai zāles plāvējs vienmērīgi pagrieztos no robežvada, vada pārklāšanās ieteicamā vērtība ir 20 cm.

Attāluma līdz sākuma punktam iestatīšana

Zāles plāvējs pārvietojas nepļaujot, līdz tas ir sasniedzis teritorijas iestatīto sākuma punktu.

🔍 **Attāluma iestatījumi sadaļā [1. Pļaušanas sākuma punkti] (m lpp. 38)**

- Iestata attālumu no dokstacijas, kādā jāsāk pļaušana.

Sākuma virziena iestatīšana no dokstacijas

Iestatiet, vai zāles plāvējam, lai sasniegtu iestatīto sākuma punktu, gar robežvadu jāpārvietojas pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji.

🔍 **(pulksteņrādītāja kustības virzienā) vai (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam) sadaļā [1. Pļaušanas sākuma punkts] (m lpp. 38)**

Vērtības iestatīšana, lai sasniegtu citas teritorijas pa šauru eju

Zāles plāvējs var sasniegt citas teritorijas pa šaurām ejām ar šādiem iestatījumiem:

- Konfigurējiet šaurās ejas minimālo vērtību ("0") papildu iestatījumos. Zāles plāvējs cieši seko robežvadam. Tas ir spēkā 5 vai vairāk šaurām ejām dārzā.
- Konfigurējiet vērtību šaurās ejas attālumam no dokstacijas. Ejot pa konfigurēto šauru eju, zāles plāvējs cieši seko robežvadam. Tas ir spēkā ne vairāk kā 4 šaurām ejām dārzā.

🔍 **Platuma iestatījumi sadaļā [1. Pļaušanas sākuma punkti] (m lpp. 38)**

🔍 **[6. Šaura eja] (m lpp. 42)**

PIEZĪME:

- Iestatījums [6. Šaura eja] ir paredzēts kustībai uz sākuma punktu. Ja vēlaties konfigurēt iestatījumu atpakaļceļam uz dokstaciju, tas jāiestata mājupceļa iestatījumā. Sīkāku informāciju skatiet šeit: "Mājas iestatījumi" (m lpp. 46).

PIEZĪME:

- Ja vēlaties darbināt zāles plāvēju ar [Automātiskais režīms], skatiet "Zāles plāvēja darbināšana automātiskajā režīmā". (m lpp. 66).

Katras teritorijas darbības attiecības iestatīšana

Ja no kāda konkrēta sākuma punkta vēlaties pļaut biežāk, iestatiet teritorijas darbības attiecību.

Piemēram, ja "1. punkta" attiecība tiek iestatīta uz 30%, zāles plāvējs sāk pļaušanu 3 no 10 reizēm no "1. punkta" un 7 no 10 reizēm no citiem sākumpunktiem.


🔍 **Procentuālās vērtības iestatījumi sadaļā [1. Pļaušanas sākuma punkti] (m lpp. 38)**

PIEZĪME:

- Jūs varat konfigurēt 5 sākuma punktus.

Attālums no robežvada, kad zāles plāvējs pārvietojas pļaušanas sākuma punktu virzienā:

Zāles plāvējs pārvietojas pēc nejaušības principa starp robežvadu un norādīto vērtību, dodoties uz pļaušanas sākuma punktu.

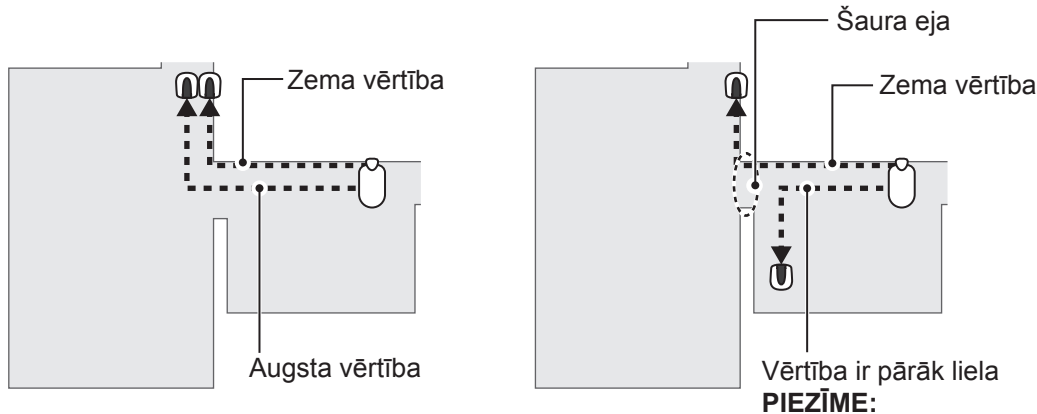


PIEZĪME:

- Ja vērtība ir pārāk augsta, zāles plāvējs var neiziet pa šauru eju.

Ejas platuma paraugu tabula

Iestatījumu līmenis	Ejas platums
0	10 cm
1	25 cm
2	30 cm
3	35 cm
4	40 cm
5	50 cm
6	60 cm
7	70 cm
8	80 cm
9	90 cm
10	100 cm
11	110 cm
12	120 cm
13	130 cm
14	140 cm
15	150 cm

Ejas platums: No robežvada līdz zāles plāvēja vidum.

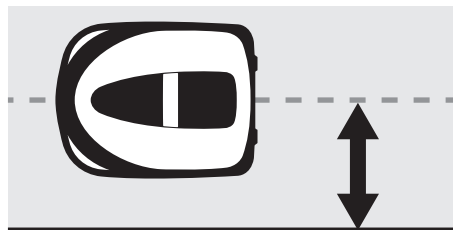


PIEZĪME:

- Lauka stiprums mainās atkarībā no robežvada garuma. Lauks kļūst vājāks, izmantojot garāku robežvadu, bet stiprāks, izmantojot īsāku robežvadu.
- Kad vērtība ir liela (izvairoties no pļaušanas pa vienu celiņu), zālē neveidojas riteņu slīdes.
- Šīs tabulas ciparu vērtības ir atsaucei, lai zāles plāvēju atgrieztu dokstacijā taisnā līnijā.
- Ciparu vērtības var atšķirties atkarībā no faktiskajiem apstākļiem.

Leņķis, kurā zāles plāvējs novirzās no robežvada:

Zāles plāvējs pārvietojas uz šo vietu gar robežvadu un pēc tam pagriežas projām no tā, lai sāktu pļaušanu. Varat konfigurēt leņķi (diapazonu), kurā zāles plāvējs novirzās no robežvada, sākot pļaušanu, šādi (noklusētā vērtība ir no 10° līdz 170°):

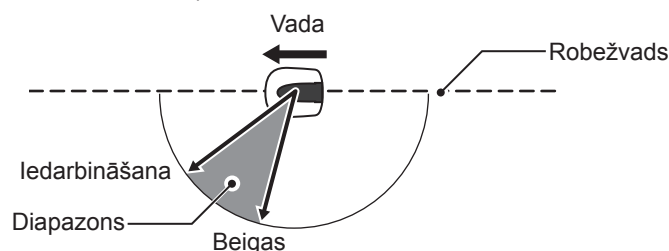

PADOMI Izmantojiet izejas leņķi, lai zāles plāvējs tieši sasniegtu pļaušanas teritorijas, neizmantojot garas vadu izejas vietas.

● Pļaušanas sākuma punkti

Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → [2. Dārza iestatījums] → [1. Automātiskais režīms] → [1. Pļaušanas sākuma punkti] → [1. 1. punkts] līdz [5. 5. punkts]

Zāles plāvējs pārvietojas uz šo vietu gar robežvadu un pēc tam pagriežas projām no tā, lai sāktu pļaušanu. Tādējādi zāles plāvēju var nosūtīt uz grūti pieejamu vietu.

PADOMI Neveidojiet attāluma vērtību lielāku kā nepieciešams. Tādējādi tiek maksimāli palielināts pļaušanas laiks.

1

Atlasiet (pulksteņrādītāja kustības virzienā) vai (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam), ievadiet vērtības attālumam no dokstacijas, lai sāktu pļaušanu, un ievadiet tās proporcijas procentuālo vērtību, ar kuru darbojas zāles plāvējs.

2

Atlasiet [TĀLĀK] un nospiediet pogu.

3

Ievadiet platuma iestatījuma un leņķa vērtības un nospiediet pogu.

PIEZĪME:

- Atlasot [TESTS], varat pārbaudīt katra sākuma punkta iestatījumus pirms pļaušanas. Sīkāku informāciju skatiet šeit: "Pārbaudes sākumpunkts" (ᄇ lpp. 50).

4

Nospiediet pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Iestatiet, vai zāles plāvējam, lai sasniegtu sākuma punktu, gar robežvadu jāpārvietojas pulksteņrādītāja kustības virzienā vai pretēji.

Pļaušanas sākuma punkti			
Punkts	/	0 – 50 m	
1	☒ / ☐	0 m	40 %
2	☒ / ☐	0 m	20 %
3	☐ / ☒	0 m	10 %
4	☒ / ☐	0 m	10 %
5	☐ / ☒	0 m	20 %
TĀLĀK			

Iestatā attālumu no dokstacijas, kādā jāsāk pļaušana.

Ja no kāda konkrēta sākuma punkta vēlaties pļaut biežāk, iestatiet teritorijas darbības attiecību. Iestatiet tā, lai visu procentu kopējā summa ir 100 %.

Iestatā minimālo un maksimālo atstatumu starp zāles plāvēju un robežvadu, sekojot robežvadam.

Pļaušanas sākuma punkti		
Punkts	Platums	Leņķis
1	3 – 10	10 – 170
2	3 – 10	10 – 170
3	3 – 10	10 – 170
4	3 – 10	10 – 170
5	3 – 10	10 – 170
TESTS	(0 – 15)	(10' – 170')


Aizejot no robežvada, iestatiet minimālo un maksimālo leņķi pagriezienam no robežvada.



Izvēlnes ekrāns

Sākuma ekrāns → **[2. Dārza iestatījums]** → **[1. Automātiskais režīms]** → **[2. Pļaušanas paraugs]** → **[1. 1. punkts]** līdz **[5. 5. punkts]**


Varat tālāk atlasīt kādu no 3 pļaušanas paraugiem:

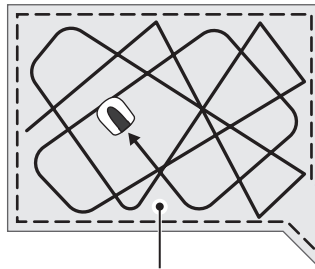**[Virzienveida]**

Ar iestatījumu **[Virzienveida]**, kad zāles plāvējs konstatē robežvadu, tas pagriežas šaurā leņķī. To izmanto šauru teritoriju pļaušanai.

[Nejauši]

Ar iestatījumu **[Nejauši]**, kad zāles plāvējs konstatē robežvadu, tas pagriežas platā leņķī. Tas ir visefektīvāk, pļaujot zāli plašā, atklātā teritorijā. Šo iestatījumu izmantojiet normālai darbībai.

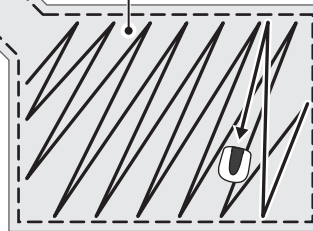**[Jaukts]**

Ar iestatījumu **[Jaukts]** zāles plāvējs maina **[Nejauši]** un **[Virzienveida]** regulāros intervālos.

Varat noregulēt, kā zāles plāvējs pārvietojas pļaušanas laikā.

Šajā iestatījumā **[Jaukta]** zāles plāvējs regulāri ik pēc 15 minūšu intervāla maina pļaušanas shēmu no nejaušas pļaušanas uz virzienveida pļaušanu.

1

Atlasiet **[Nejauša]**, **[Virzienveida]** vai **[Jaukta]**.

2

Nospiediet **⊖** pogu.

3

Nospiediet **⊕** pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.



Izvēlnes ekrāns

Sākuma ekrāns → **[2. Dārza iestatījums]** → **[1. Automātiskais režīms]** → **[3. Vada pārklājums]**

Kad zāles plāvējs konstatē robežvadu, tas var nedaudz šķērsot robežu, lai nopļautu pļaušanas teritorijas ārējās malas. Varat noregulēt, cik tālu tas šķērsos robežvadu.

PIEZĪME:

- Labāk ir izmantot noklusēto 20 cm iestatījumu, lai pagrieziens pie robežvada būtu pakāpenisks.

Vada pārklājums: No robežvada līdz zāles plāvēja priekšai.



1

Ievadiet vērtību no 20 līdz 45 (cm).

2


Nospiediet **⊖** pogu.

Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → [2. Dārza iestatījums] → [1. Automātiskais režīms] → [4. Malu pļaušana]

Izmantojot šo funkciju, varat pļaut nepļauto zonu gar robežvadu.

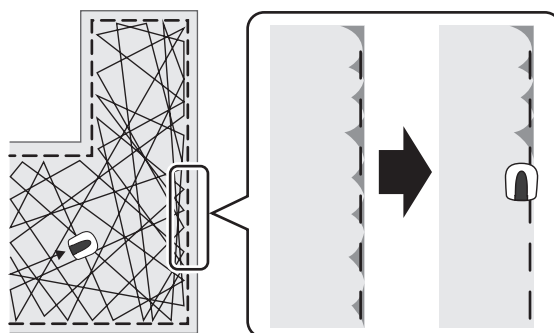

Ja ir iespējots malas griešanas iestatījums, zāles pļāvējs apiet dārzu gar robežvadu, lai nopļautu malu, pirms sākt parasto pļaušanu.


Iestatot šo funkciju, zāles pļāvējs pļauj gar robežvadu, kad darba taimeris darbojas pirmo reizi atlasītajai(-ām) dienai(-ām). Jūs varat arī konfigurēt nedēļas dienu(-as), kurās vēlaties, lai zāles pļāvējs pļauj gar robežvadu (ne vairāk kā 2 dienas nedēļā).

1

Atlasiet [IESLĒGTS] vai [IZSLĒGTS], lai konfigurētu malas pļaušanu, un nospiediet  pogu.

Ja atlasāt [IESLĒGTS], pāreijiet uz 2. darbību. Nepļautā daļa gar robežvadu tiks kārtīgi nopļauta.

Ja atlasāt [IZSLĒGTS], notiek atgriešanās uz iepriekšējo ekrānu. Jūs varat atlasīt [IZSLĒGTS], lai darbinātu zāles pļāvēju ar samazinātu akumulatora patēriņu.

17:18 Pirmd. 12/SEPT.	
Malas pļaušana	
☒ IESLĒGTS	☐ IZSLĒGTS
	

2


Atlasiet [CW], [ACW] vai [Jaukta] malu pļaušanas virzienam.

Tad atlasiet [TĀLĀK] un nospiediet  pogu.

[CW]: Turpiniet pulksteņrādītāja kustības virzienā

[ACW]: Turpiniet pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam

[Jaukts]: Lietojiet pamīšus CW un ACW

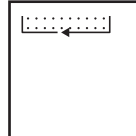17:18 Pirmd. 12/SEPT.	
Malas pļaušana	
☒ IESLĒGTS	☐ IZSLĒGTS
Virziens	
☒ Pulksteņrādītāja kustības virzienā	
☐ Pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam	
☐ Jaukts	
TĀLĀK	

3

Atlasiet nedēļas dienu, kad zāles pļāvējam ir jādarbojas ar malas pļaušanas funkciju, un nospiediet pogu. Jūs varat atlasīt divas darba dienas nedēļā.

17:19 Pirmd. 12/SEPT.	
Malas pļaušana	
Atlasiet dienas	
☒ PIRMD.	☐ SESTD.
☐ OTRD.	☐ SVĒTD.
☐ TRESĐ.	
☐ CET.	
☐ PIEKTD.	Pabeigt

4


Atlasiet **[Pabeigt]** un nospiediet pogu.



Izvēlnes ekrāns

Sākuma ekrāns → [2. Dārza iestatījums] → [1. Automātiskais režīms] → [5. Spirālveida pļaušana]

Izmantojot šo funkciju, zāles pļāvēja darbību var koncentrēt uz tādas zonas pļaušanu, kurā zālājs nav nopļauts pilnībā vai ātri aug.

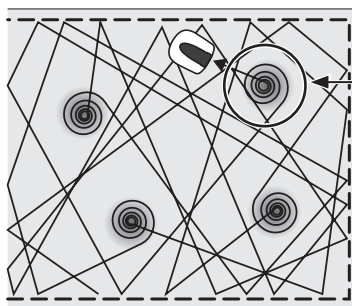

Zāles pļāvējs konstatē blīvo teritoriju un pļauj tur spirālveidā.

Izmantojot šo funkciju, zāles pļāvēju var koncentrēt blīvas zālāja teritorijas pļaušanai normālas darbības laikā.

Atlasiet **[Iesl.]** vai **[Izsl.]**, lai konfigurētu spirālveida pļaušanu, un nospiediet pogu.

Jūs varat atlasīt **[IZSLĒGTS]**, lai darbinātu zāles pļāvēju ar samazinātu akumulatora patēriņu.


17:19 Pirmd. 12/SEPT.	
Spirālveida pļaušana	
☒ IESLĒGTS	☒ IZSLĒGTS

Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → [2. Dārza iestatījums] → [1. Automātiskais režīms] → [6. Šaura eja]

Ja dārzā ir šauras ejas, varat konfigurēt šauro eju iestatījumus, lai zāles plāvējs pa tām virzītos uz sākuma punktu.

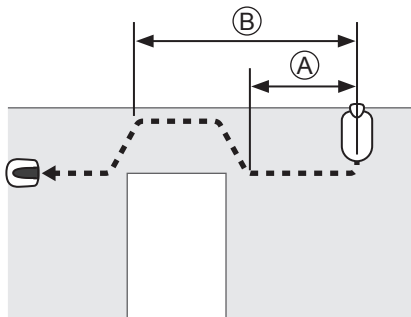

(A): atstatums starp dokstaciju un šaurās ejas sākumu.

(B): atstatums starp dokstaciju un šaurās ejas beigām.

Šaura eja		15:45 OTRD. 23/FEBR.	
	↺ / ↻	No	līdz
1	□ / ☒	10	20 m
2	☒ / □	0	0 m
3	☒ / □	0	0 m
4	☒ / □	0	0 m
		(0 – 750 m)	

Konfigurējiet šauro eju attālumu no dokstācijas, lai zāles plāvējs varētu pa tām pārvietoties.

PIEZĪME:

- Norādiet attālumu no katras šaurās ejas sākuma līdz beigām no dokstācijas.
- Šis iestatījums ir paredzēts kustībai uz sākuma punktu. Ja vēlaties konfigurēt iestatījumu atpakaļceļam uz dokstaciju, tas jāiestata mājupceļa iestatījumā. Sīkāku informāciju skatiet šeit: "Mājas iestatījumi" (☰ lpp. 46).

1

Atlasiet ciparu no 1 līdz 4, kuru vēlaties konfigurēt, un nospiediet ⬅️ pogu.

2

Atlasiet ↺ vai ↻ un nospiediet ⬅️ pogu. Turklāt ievadiet vērtības attālumam no katras šaurās ejas sākuma līdz beigām un nospiediet ⬅️ pogu.

3

Nospiediet ⬅️ pogu.

4

Nospiediet ⏪ pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Manuālais režīms

Izmantojot šo funkciju, varat konfigurēt zāles pļāvēju pļaušanai bez darba taimera funkcijas.



PIEZĪME:


- Ja vēlaties darbināt zāles pļāvēju ar [Manuālais režīms], skatiet "Zāles pļāvēja darbināšana manuālajā režīmā." (ᄇ lpp. 89)

Pļaušanas paraugs

Varat tālāk atlasīt kādu no 3 pļaušanas paraugiem:


[Nejauši]

Ar iestatījumu **[Nejauši]**, kad zāles pļāvējs konstatē robežvadu, tas pagriežas platā leņķī. Tas ir visefektīvāk, pļaujot zāli plašā, atklātā teritorijā. Šo iestatījumu izmantojiet normālai darbībai.

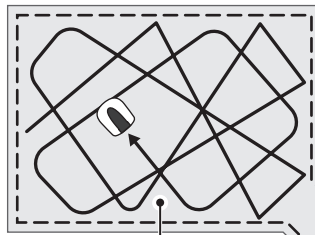

[Virzienveida]

Ar iestatījumu **[Virzienveida]**, kad zāles pļāvējs konstatē robežvadu, tas pagriežas šaurā leņķī. To izmanto šauru teritoriju pļaušanai.

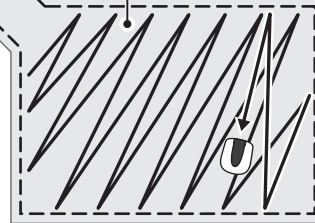


[Jaukts]

Ar iestatījumu **[Jaukts]** zāles pļāvējs pārmaiņus izmanto pļaušanas paraugu [Nejauši] un **[Virzienveida]** regulāros intervālos.


Vada pārklājums

Kad zāles pļāvējs konstatē robežvadu, tas var nedaudz šķērsot robežu, lai nopļautu pļaušanas teritorijas ārējās malas.

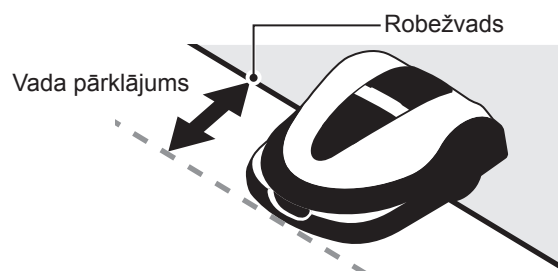

Malas pļaušana


Izmantojot šo funkciju, varat pļaut nepļauto zonu gar robežvadu.

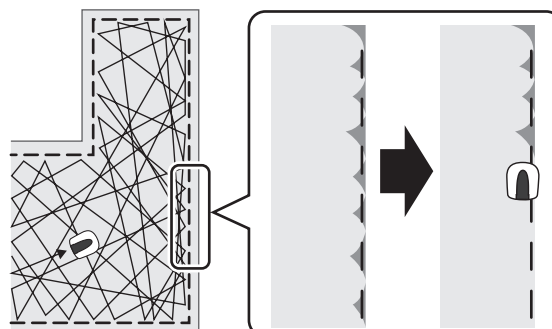

Ja ir iespējots malas griešanas iestatījums, zāles pļāvējs apiet dārzu gar robežvadu, lai nopļautu malu, pirms sākt parasto pļaušanu.

● Spirālveida pļaušana

Izmantojot šo funkciju, zāles pļāvēja darbību var koncentrēt uz tādas zonas pļaušanu, kurā zālājs nav nopļauts pilnībā vai ātri aug.

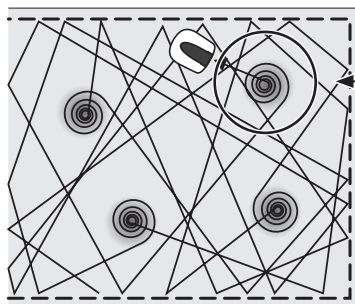

Zāles pļāvējs konstatē blīvo teritoriju un pļauj tur spirālveidā.

Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → [2. Dārza iestatījums] → [2. Manuālais režīms] → [1. Pļaušanas shēma]

Varat noregulēt, kā zāles pļāvējs pārvietojas pļaušanas laikā.

PIEZĪME:

- Ja zāles pļāvēju vēlaties izmantot manuālajā režīmā, mainiet ekspluatācijas režīmu, nospiežot pogu. Sīkāku informāciju skatiet šeit "5 IZMANTOŠANA" (lpp. 63).
- Pie pļaušanas parauga iestatījumiem ir pieejams arī iestatījums [Jaukts]. Šajā iestatījumā zāles pļāvējs regulāri maina paraugu Nejaušā pļaušana un Virzienveida pļaušana.

15:46 Otrd. 23. FEBR.
Manuālais režīms
1. Pļaušanas shēma
2. Vada pārklājums
3. Malas pļaušana
4. Spirālveida pļaušana

1

Atlasiet [1. Pļaušanas shēma] un nospiediet pogu.

2

Atlasiet [Nejauša], [Virzienveida] vai [Jaukta], lai konfigurētu pļaušanas paraugu, un nospiediet pogu.

3

Atlasiet [2. Vada pārklāšanās], ievadiet vada pārklāšanās vērtības no 20 līdz 45 un nospiediet pogu.

4

Atlasiet [3. Pļaušanas shēma] un nospiediet pogu.

5

Atlasiet [IESLĒGTS] vai [IZSLĒGTS] un nospiediet pogu.
Ja atlasāt [IESLĒGTS], ejiet uz 6. darbību.
Ja atlasāt [IZSLĒGTS], ejiet uz 8. darbību.

6

Atlasiet [CW] vai [ACW] un nospiediet pogu.

7

Atlasiet [Pabeigt] un nospiediet pogu.

8

Atlasiet [4. Spirālveida pļaušana] un nospiediet pogu.


9

Atlasiet [IESLĒGTS] vai [IZSLĒGTS] un nospiediet pogu.

10

Nospiediet pogu, iepriekšējais ekrāns.

Dārza izkārtojums

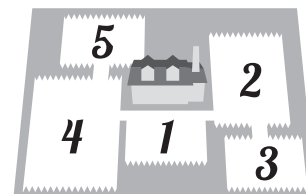

Izvēlnes ekrāns

Sākuma ekrāns → [2. Dārza iestatījums] → [3. Dārza izkārtojums] → [1. Dokošanas virziens]


Zāles plāvēja kustības virzienu var iestatīt saistībā ar dokstaciju.

PIEZĪME:

- Pirms konfigurēt iestatījumus, apstipriniet pie pārstāvja dokstacijas uzstādīšanas un robežvada izvietojanas pabeigšanu.
- Vairāk informācijas par dokstacijas termināļu robežvada savienojumu skatiet šeit: "Robežvada uzstādīšana un pievienošana dokstacijai" (lpp. 16).

1

Atlasiet iestatīto shēmu.
Pieejamas 4 uzstādīšanas metodes.

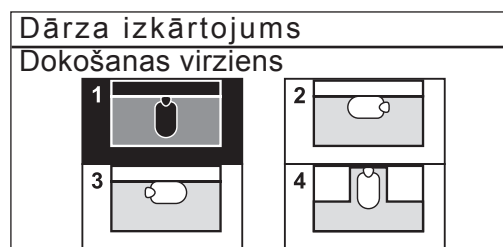

2

Nospiediet **pogu.**



Izvēlnes ekrāns

Sākuma ekrāns → [2. Dārza iestatījums] → [3. Dārza izkārtojums] → [2. Vada garums...]

Varat konfigurēt dārza izkārtojuma informāciju zāles plāvēja darbībai.

PIEZĪME:

- Pirms konfigurēt iestatījumus, apstipriniet pie pārstāvja dokstacijas uzstādīšanas un robežvada izvietojanas pabeigšanu.
- Ja pārstāvis jau ir aizpildījis PĀRSTĀVJA PĀRBAUDES LAPU lietotāja rokasgrāmatas beigās, skatiet to, konfigurējot iestatījumus.

1

Ievadiet robežvada garuma un dārza izmēra vērtības.

Dārza izkārtojums	
Robežvada garums	
 50m	(50 – 1000 m)
Dārza lielums	
100 m ²	(100 – 4000 m ²)

2

Nospiediet **pogu.**

Mājupceļa iestatījums



Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → [2. Dārza iestatījums] → [4. Mājupceļa iestatījums] → [1. Ejas platums]

Jūs varat iestatīt minimālo un maksimālo attālumu starp zāles plāvēju un robežvadu, kad zāles plāvējs atgriežas pie dokstacijas, vadoties pēc robežvada. Iestatot šo attālumu, jūs varat izvairīties no grambu iebraukšanas, jo zāles plāvējs atgriežas uz sākumu pa dažādiem maršrutiem.

Ja ceļā uz dokstaciju ir šaura eja vai ja dokstacija ir uzstādīta šaurā ejā, skatiet turpmāk norādīto tabulu, lai noteiktu vērtības (vērtības tabulā ir ieteiktās vērtības, kas automātiski tiek iestatītas, kad iestatīšanas vednī tiek iestatīta šaurās ejas opcija). Jūs tāpat varat veikt mājupceļa testu un tad mainīt norādītās vērtības, lai zāles plāvējs var atgriezties uz sākumu.


Ieteicamais ejas platums mājupceļa iestatīšanai.

Iestatījumu līmenis		Ejas platums
Min.	Maks.	
1	2	1,0 m – 1,2 m
1	2	1,3 m – 1,5 m
1	3	1,6 m – 1,8 m
3	5	1,9 m – 2,1 m
3	6	2,2 m – 2,4 m
3	7	2,5 m – 2,7 m
3	8	2,8 m – 3,0 m
3	10	Nav iestatījumu

Ja dokstacija ir uzstādīta stūrī, iestatiet maks. vērtību uz 10 vai mazāk. Jūs tāpat varat veikt mājupceļa testu un tad iestatīt vērtību, kas lielāka par 10, pieņemot, ka zāles plāvējs var atgriezties uz sākumu.

Stūra uzstādīšanas piemērs:

Ja iestatīšanas līmenis ir neadekvāts, zāles plāvējs nevar noteikt dokstaciju un var vienkārši tai pabraukt garām.

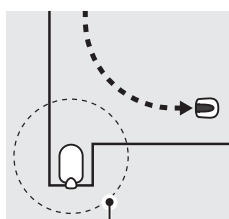

Stacijas signāls


Iestatījuma līmenim jūs varat ievadīt vērtību no 0 līdz 15.

Ejas platuma paraugu tabula

Iestatījumu līmenis	Ejas platums
0	10 cm
1	25 cm
2	30 cm
3	35 cm
4	40 cm
5	50 cm
6	60 cm
7	70 cm
8	80 cm
9	90 cm
10	100 cm
11	110 cm
12	120 cm
13	130 cm
14	140 cm
15	150 cm

- Lauka stiprums mainās atkarībā no robežvada garuma. Lauks kļūst vājāks, izmantojot garāku robežvadu, bet stiprāks, izmantojot īsāku robežvadu.
- Kad vērtība ir liela (izvairoties no plaušanas pa vienu celiņu), jūs varat samazināt zālē iebraukto riteņu sliežu daudzumu.
- Šīs tabulas ciparu vērtības ir atsaucei, lai zāles plāvēju atgrieztu dokstacijā taisnā līnijā.
- Ciparu vērtības var atšķirties atkarībā no faktiskajiem apstākļiem.

PADOMI Izmantojiet pēc iespējas lielāku ejas platumu, lai ātri sasniegtu teritoriju.

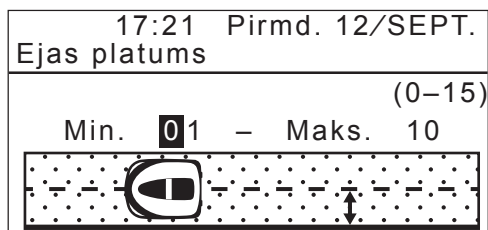

1

Ievadiet vērtību (0 – 15) [MIN.] un [MAKS.].

2

Nospiediet pogu.



Izvēlnes ekrāns

Sākuma ekrāns → [2. Dārza iestatījums] → [4. Mājupceļa iestatījums] → [2. Mājupceļa kapacitāte]

Varat iestatīt akumulatora atlikušo procentuālo vērtību, kad zāles plāvējs sāk atgriezties uz dokstaciju.

PADOMI Jo garāks vads, jo augstākai jābūt šai vērtībai.

1

Atlasiet [Automātiski] vai ievadiet akumulatora atlikušās kapacitātes procentuālo vērtību. Akumulatora atlikusī ietilpība ir 10–50%.

17:59 Otr. 23. FEBR.
Mājupceļa kapacitāte
Tas noteiks, kad zāles plāvējs atgriezīsies sākumā.
☒ Automātiski
☐ 10 % (10 – 50 %)

2

Nospiediet pogu.



Izvēlnes ekrāns

Sākuma ekrāns → [2. Dārza iestatījums] → [4. Mājupceļa iestatījums] → [0. Mājupceļa testēšana]

Varat pārbaudīt, vai zāles plāvējs pareizi atgriežas uz dokstaciju.

PIEZĪME:

- Veiciet šo pārbaudi, kad zāles plāvējs nav savienots ar dokstaciju.

PADOMI Pārbaudiet atgriešanos pa dažādiem ceļiem.

1

Atlasiet [Pulksteņrādītāja kustības virzienā] vai [Pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam].

Mājupceļa testēšana
Atlasiet mājas virzienu
Pulksteņrādītāja kustības virzienā (CW)
Pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (ACW)

2

Nospiediet pogu.

Apstipriniet atlasīto informāciju atlasītajam virzienam uz mājām.

3

Aizveriet vadības paneļa pārsegu. Zāles plāvējs atgriežas dokstacijā.

4

Kad zāles plāvējs ir novietojies dokstacijā, nospiediet manuālās apturēšanas STOP pogu. Vadības paneļa pārsegs atveras. Ziņojums "Pārbaude pabeigta" parādās displejā.



Sākuma ekrāns → **[2. Dārza iestatījums]** → **[5. Pļaušanas augstums]**

Izvēlnes ekrāns

Jūs varat konfigurēt pļaušanas augstumu.

PIEZĪME:

- Mēs iesakām iestatīt augstumu, kas pļauj 5 mm no zāles garuma.

1

Iestatiet pļaušanas augstumu ar ▲ ▼ pogām un nospiediet ⬅️ pogu.


2

Ja atlasāt [Kalibrēt] un nospiediet ⬅️ pogu, asmens disks pārvietojas uz iestatīto pļaušanas augstumu. Jūs varat pārbaudīt pļaušanas augstumu.

- Pārvietotais asmens disks rada fiksējošu skaņu augstākajā un zemākajā pozīcijā.

3

Nospiediet ⏪ pogu, iepriekšējais ekrāns.

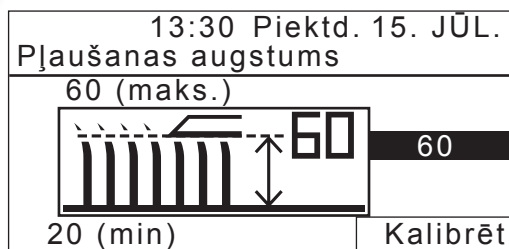

Sistēmas pārbaude

Signāla pārbaude

Varat pārbaudīt, vai robežvada signāls pareizi sasniedz zāles plāvēju, un apstiprināt, cik spēcīgs ir signāls.



Izvēlnes ekrāns

Sākuma ekrāns → [3. Diagnostika] → [1. Signāla pārbaude]

Signāla līmeņa rādītums	Signāla stiprums
Lv0	Nav cilpas signāla
Lv1	Vājš
↕	↕
Lv5	Mērens
↕	↕
Lv10	Spēcīgs

■ Testa sākuma punkti

Varat pārbaudīt, vai zāles plāvējs var pareizi atgriezties uz dokstaciju un vai tas var sasniegt visus sākuma punktus atbilstoši iestatījumiem.



Izvēlnes ekrāns

Sākuma ekrāns → **[3. Diagnostika]** → **[2. Testa sākuma punkti]** → **[1. 1. punkts] līdz [5. 5. punkts]**

Jūs varat konfigurēt 5 sākuma punktus.

PIEZĪME:

- Veiciet šo pārbaudi, kad zāles plāvējs ir savienots ar dokstaciju.

1

Atlasiet ciparu no 1 līdz 5, kuru vēlaties testēt un nospiediet pogu.

2

Apstipriniet atlasītā punkta iestatījumu vērtību.

3

Aizveriet vadības paneļa pārsegu.

Zāles plāvējs sāk pārvietoties atlasītā sākuma punkta virzienā.

Ja tests ir pabeigts pareizi, zāles plāvējs lēnām ripo no vienas puses uz otru, parādot minimālo un maksimālo izejas leņķi, un ir dzirdami tā skaņas signāli (pīkstieni).

4

Nospiediet manuālās apturēšanas pogu STOP.

Vadības paneļa pārsegs atveras.

Displejā parādās ziņojums: "Vai vēlaties pārveidot sākumpunktu?".

5

Atlasiet [Jā] vai [Nē] kā atbildi uz jautājumu un nospiediet pogu.

Atlasot [Jā], tiek atvērts plaušanas sākuma punkta ekrāns. Pārbaudītā sākuma punkta iestatījumus var modificēt.

Atlasot [Nē], tiek atvērts iepriekšējais ekrāns.

PIEZĪME:

- Informāciju par plaušanas sākumpunktu iestatījumiem skatiet šeit "Plaušanas sākumpunktu iestatījumi" (lpp. 22).



Sākuma ekrāns → **[3. Diagnostika]** → **[2. Testa sākuma punkti]** → **[0. Mājas]**

Varat pārbaudīt, vai zāles plāvējs pareizi atgriežas uz dokstaciju.

PIEZĪME:

- Veiciet šo pārbaudi, kad zāles plāvējs nav savienots ar dokstaciju.

1

Atlasiet **[Pulksteņrādītāja kustības virzienā]** vai **[Pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam]**.

2

Nospiediet **↵** pogu.

Apstipriniet atlasīto informāciju atlasītajam virzienam uz mājam.

3

Aizveriet vadības paneļa pārsegu.

Zāles plāvējs atgriežas dokstacijā.

4

Kad zāles plāvējs ir novietojies dokstacijā, nospiediet manuālās apturēšanas **STOP** pogu.

Vadības paneļa pārsegs atveras.

Displejā parādās ziņojums: "Vai vēlaties pārveidot mājas iestatījumu?".

5

Atlasiet **[Jā]** vai **[Nē]** kā atbildi uz jautājumu un nospiediet **↵** pogu.

Atlasot **[Jā]**, tiek atvērts mājupceļa iestatījumu ekrāns. Jūs varat modificēt mājupceļa iestatījumus.

Atlasot **[Nē]**, tiek atvērts iepriekšējais ekrāns.


PIEZĪME:

- Informāciju par mājupceļa iestatījumiem skatiet šeit "Mājupceļa iestatīšana" (lpp. 46).

Vēstures skatīšana

Darbības vēsture

Varat pārbaudīt zāles plāvēja darbības un uzlādes kopējo laiku.

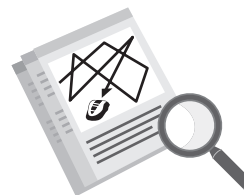

 **Sākuma ekrāns** → **Izvēlnes ekrāns** → **[4. Vēsture]** → **[1. Darbību vēsture]** → **[1. Darbības laiks]**

Varat skatīt, cik ilgi zāles plāvējs ir plāvis un cik ilga ir bijusi tā uzlāde.

1

Pārbaudiet vēsturi.

2

Nospiediet  pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Šis ir kopējais plaušanas laiks. →

Šis ir kopējais uzlādes laiks. →

15:41 Trešd. 24. FEBR.	
Darbības laiks	
Pļaušana	180 h 55 min
Uzlāde	140 h 37 min

Darba vēsture



Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → [4. Vēsture] → [1. Darbību vēsture] → [2. Darba vēsture]

Varat skatīt zāles plāvēja plaušanas vēsturi (kad zāles plāvējs ir plāvis), atgriešanās vēsturi (kad zāles plāvējs ir atgriezies uz dokstaciju) un uzlādes vēsturi (kad zāles plāvējs tika uzlādēts).

PIEZĪME:

- Tiek parādīta tikai automātiskā režīma vēsture.

1

Pārbaudiet vēsturi, nospiežot ▲ ▼ pogas uz leju, lai ritinātu izvēlni.

2

Nospiediet ⊞ pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Katra laiks parāda, cik ilgi zāles plāvējs ir plāvis (laiks, kad asmeņi ir rotējuši). Jaunākā ievadne ir [01], vecākā ievadne ir [10].

15:41 Trešd. 24. FEBR.		
Darba vēsture		
Plaušanas vēsture		
01: 22 min	1	06: 43 min 3
02: 60 min	2	07: 67 min 4
03: 53 min	3	08: 33 min 5
04: 12 min	1	09: 59 min 1
05: 62 min	2	10: 45 min 2

Tiek parādīts tā sākuma punkta numurs, kurā zāles plāvējs ir plāvis.

Šeit tiek parādīts laiks, kas bija nepieciešams, lai atgrieztos pie dokstacijas pēc plaušanas beigām. Katru reizi, kad zāles plāvējs atgriežas, vēstures sarakstam tiek pievienota jauna ievadne.

15:41 Trešd. 24. FEBR.		
Darba vēsture		
Atgriešanās vēsture		
01: 5 min	06: 7 min	
02: 8 min	07: 10 min	
03: 10 min	08: 5 min	
04: 5 min	09: 8 min	
05: 8 min	10: 10 min	


Šī atzīme parāda, ka ir otra lapa. Izmantojiet ▲ ▼ pogas, lai mainītu lapas.

Vispirms tiek parādīts jaunākās uzlādes vēstures ievadnes laiks.

15:41 Trešd. 24. FEBR.		
Darba vēsture		
Uzlādes vēsture		
01: 32 min	06: 43 min	
02: 66 min	07: 77 min	
03: 53 min	08: 33 min	
04: 42 min	09: 59 min	
05: 71 min	10: 45 min	

Kļūmju vēsture

Varat skatīt zāles plāvēja kļūmju vēsturi (kad radusies kļūme).

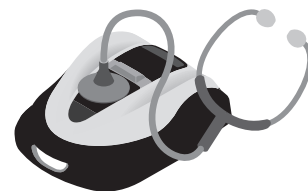

Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → **[4. Vēsture]** → **[2. Kļūmju vēsture]**

Radušos un reģistrēto kļūdu vēsture.

PIEZĪME:

- Ja tajā pašā dienā vairākas reizes atkārtoti parādās tā pati kļūda, tiek saglabāts tikai laiks, kad radās pirmā kļūda.

1

Atlasiet kļūmju vēstures ierakstu, izmantojot ▲ ▼ pogas.

2

Nospiediet ⊖ pogu.

Tiek parādīta kļūmju informācija.

Sīkāku informāciju par kļūmēm skatiet šeit: "6. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA" (m lpp. 70).

3

Nospiediet ⊕ pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Kā pirmā tiek parādīta nesenākā kļūmes ievadne.
Nospiediet ⊖ pogu, lai iegūtu plašāku informāciju.

13:33	Piektd.	15. JŪL.
Kļūmju vēsture		
1. 3A127	15.07.16	13:31
2. 3A122	15.07.16	13:23
3. 3A111	15.07.16	13:23
4. 3A136	15.07.16	13:17
5. 3A136	15.07.16	10:01
6. 3A136	15.07.16	10:00

Šī atzīme parāda, ka ir otra lapa. Izmantojiet ▲ ▼ pogas, lai mainītu lapas.


Tiek parādīta kļūmes informācija un kļūmes laiks.

13:33	Piektd.	15. JŪL.
Kļūmju vēsture		
01: Pļaušanas augstuma kļūme		
Uzmanību		
15.07.2016 13:31		

Sistēmas iestatīšana

Valoda

Varat iestatīt vēlamo valodu displeja izvēlnēm.

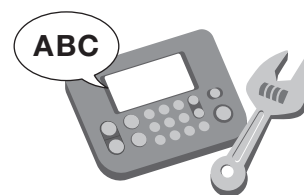

 **Sākuma ekrāns** → **[5. Sistēmas iestatījumi]** → **[1. valoda]**

No 12 valodām atlasiet displejā redzamo valodu.

1

Atlasiet vēlamo valodu.

2

Nospiediet  pogu.

3

Nospiediet  pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Displejs/skaņa



 **Sākuma ekrāns** → **[5. Sistēmas iestatījumi]** → **[2. Displejs/skaņa]** → **[Kontrasts]**

Varat iestatīt vadības paneļa displeja kontrastu.

1

Mainiet kontrasta līmeni, nospiežot   pogas.

2

Nospiediet  pogu.

3

Nospiediet  pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

 **Sākuma ekrāns** → **[5. Sistēmas iestatījumi]** → **[2. Displejs/skaņa]** → **[Fona krāsa]**

Varat iestatīt vadības paneļa displeja fona krāsu.

1

Atlasiet [Balts] vai [Melns], nospiežot   pogas.

2

Nospiediet  pogu.

3

Nospiediet  pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.



Sākuma ekrāns → **Izvēlnes ekrāns** → **[5. Sistēmas iestatījumi]** → **[2. Displejs/skaņa]** → **[Papildtastatūra]**

Varat iestatīt, vai, nospiežot vadības paneļa pogas, ir dzirdams pīkstiens.

1

Atlasiet [IESLĒGTS] vai [IZSLĒGTS], nospiežot ▲ ▼ pogas.

2

Nospiediet ⬅️ pogu.

3

Nospiediet ⏪ pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Datums un laiks

Zāles plāvējam var iestatīt iekšējo datumu un laiku.



Sākuma ekrāns → **Izvēlnes ekrāns** → **[5. Sistēmas iestatījumi]** → **[3. Datums un laiks]**

Iestatiet zāles plāvējam datumu un laiku. Taimeris darbojas, balstoties uz šo datuma un laika iestatījumu.

1

Ievadiet datumu ar formātu {Diena}/{Mēnesis}/{Gads} un laiku 24 stundu formātā, izmantojot ciparu pogas.

2

Nospiediet ⬅️ pogu.

3

Nospiediet ⏪ pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

Drošība

Drošības iestatījumi tiek lietoti, lai novērstu to, ka zāles plāvēju darbina citi cilvēki.



 **Sākuma ekrāns** → **[5. Sistēmas iestatījumi]** → **[4. Drošība]** → **[1. Trauksme]**

PIEZĪME:

- Pirms atlasīt [1. Trauksme], jāievada PIN. Ja aizmirstat PIN, sazinieties ar pārstāvi.

Šis iestatījums iespējo vai atspējo trauksmi. Ja iestatīts uz [Izslēgts], tiek atspējotas visas trauksmes, izņemot to, kas radusies, pirms asmeņi sākuši kustību.

PIEZĪME:

- Iestatījums [IZSLĒGTS] atspējo arī drošības trauksmi, kas rodas, ja 3 reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN (Personiskais identifikācijas numurs).

1

Atlasiet [IESLĒGTS] vai [IZSLĒGTS], nospiežot ▲ ▼ pogas.

2

Nospiediet ↵ pogu.

3

Nospiediet ↻ pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

 **Sākuma ekrāns** → **[5. Sistēmas iestatījumi]** → **[4. Drošība]** → **[2. PIN izveide]**

PIEZĪME:

- Pirms atlasīt [2. Izveidot PIN], jāievada PIN. Ja aizmirstat PIN, sazinieties ar pārstāvi.

Varat mainīt PIN, kas izmantots vadības paneļa izvēlņu atbloķēšanai. Noteikti izveidojiet PIN, lai novērstu, piemēram, zāles plāvēja nozagšanu un nesankcionētu piekļuvi.

1

Ievadiet jaunu PIN ar ciparu pogām.

2

Nospiediet ↵ pogu.
Tiek parādīts ziņojums "Aktivizēts".

3

Nospiediet ↻ pogu, lai atgrieztos uz iepriekšējo ekrānu.

PIEZĪME:

- Pierakstiet savu PIN norādītajā vietā. Skatiet "PĀRSTĀVJA PĀRBAUDES LAPU" (m lpp. 98).

Atiestatīšana

Varat atiestatīt visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējumiem.



Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → **[5. Sistēmas iestatījumi]** → **[5. Atiestatīšana]** → **[1. Sākotnējo iestatījumu atiestatīšana]**

Izpildiet šo komandu, lai visus iestatījumus atgrieztu uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām.

PIEZĪME:

- Ar šo komandu netiks atiestatīta zāles plāvēja vēsture (darba un kļūmju vēsture). Tādējādi tiek atiestatīti zāles plāvēja iestatījumi.
- Pirms izpildīt šo komandu, konsultējieties ar pārstāvi.

1

Ievadiet savu PIN un nospiediet pogu.

2

Izvēlieties [Jā].

3

Nospiediet pogu.

Pēc ziņojuma "Aktivizēts" parādīšanas strāva izslēdzas.

Izvēlnes ekrāns



Sākuma ekrāns → **[5. Sistēmas iestatījumi]** → **[5. Atiestatīšana]** → **[2. Pārstāvja iestatījumu atiestatīšana]**

Atiestatiet pārstāvja konfigurētos iestatījumus.

PIEZĪME:

- Ar šo komandu netiks atiestatīta zāles plāvēja vēsture (darba un kļūmju vēsture). Tādējādi tiek atiestatīti zāles plāvēja iestatījumi.
- Pirms izpildīt šo komandu, konsultējieties ar pārstāvi.

1

Izvēlieties [Jā].

2

Nospiediet pogu.

Pēc ziņojuma "Aktivizēts" parādīšanas strāva izslēdzas.

Palīdzība

Varat saņemt informāciju par zāles plāvēju, piemēram, modeļa nosaukumu, rāmja sērijas numuru un programmatūras versiju.



Sākuma ekrāns → **Nospiediet un turiet cipara "0" pogu.**

Šī ir programmatūras versija.

11:04 Trešd. 24. FEBR.	
Palīdzība	
Honda Power Equipment	
Miimo	:HRM3000
	:MBEF-1000001
Programmatūras versija	
Galvenais ECU	:B 0.0.18
Rāda ECU	:B 0.0.20

Šis ir modeļa nosaukums.

Šis ir rāmja sērijas numurs.

PIEZĪME:

- Ja rāmja numurs ir "0000000", sazinieties ar pārstāvi.

5 Mii monitoru sagatavošana

■ Par Mii monitoriem

Mii monitors ir ekskluzīva viedtālruņa/planšetdatora lietojumprogramma, kas paredzēta HRM3000. Tā komunicē ar HRM3000 caur Bluetooth®. Darbināšanai izmantojiet viedtālruni, kam ir piekļuve internetam.

PIEZĪME:

- Attēli šajā rokasgrāmatā paredzēti tikai vizuālai atsaucei. Tie var atšķirties no produkta.
- Funkcijas, ekrāni, dizains utt. šajā rokasgrāmatā var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Darbības metodes (ekrāni, procedūras) šajā rokasgrāmatā ir piemēri. Tie var atšķirties atkarībā no jūsu viedtālruņa modeļa.



■ Mii monitoru funkcijas


- Iestatījumi identiski zāles plāvēja vadības panelim
- Attālinātas vadības darbības
- Augšupielādējiet un lejupielādējiet uz un no Honda servera
- Problēmu atskaites



■ Uzziniet vairāk par Mii monitoru

Sīkākai informācijai par Mii monitora darbināšanu un atbalstītajiem viedtālruņu/planšetdatoru modeļiem lūdzu skatīt Mii monitora ekspluatācijas noteikumus (tiešsaistes rokasgrāmata). Tā atrodas "Honda Power Products Service and Support" vietnē.


Lai to atrastu, lūdzu, apmeklējiet www.hppsv.com/XXXXXXXXXXXXXXXXXX




■ Mii monitoru uzstādīšana

Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu Mii monitoru. Lejuplādējot lietojumprogrammu var tikt piemērota maksa par datu izmantošanu.

App Store®



Google Play™




Ierīces savienošana pārī (savienojuma izveide caur Bluetooth®)

- Lai darbinātu zāles plāvēju ar Mii monitoru, jums tas jāsavieno pārī ar viedtālruni/planšetdatoru.
- Lai savienotu pārī ar zāles plāvēju, jāatjauno zāles plāvēja Sākotnējie iestatījumi.
- Bluetooth® ir komunikāciju tehnoloģija ar nelielu darbības rādiusu. Tā darbināma apmēram 3 m attālumā.


1

Nospiediet ⓘ (iesl.) pogu vadības panelī.

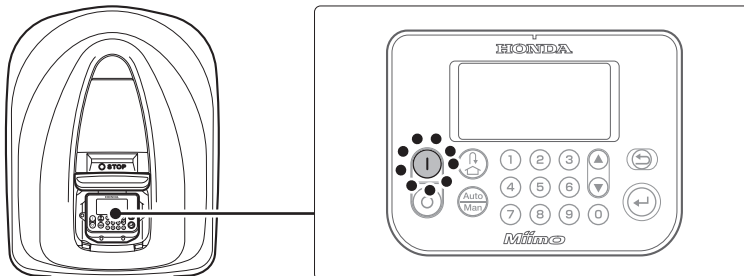

2

Izslēdziet Bluetooth® viedtālrunī.

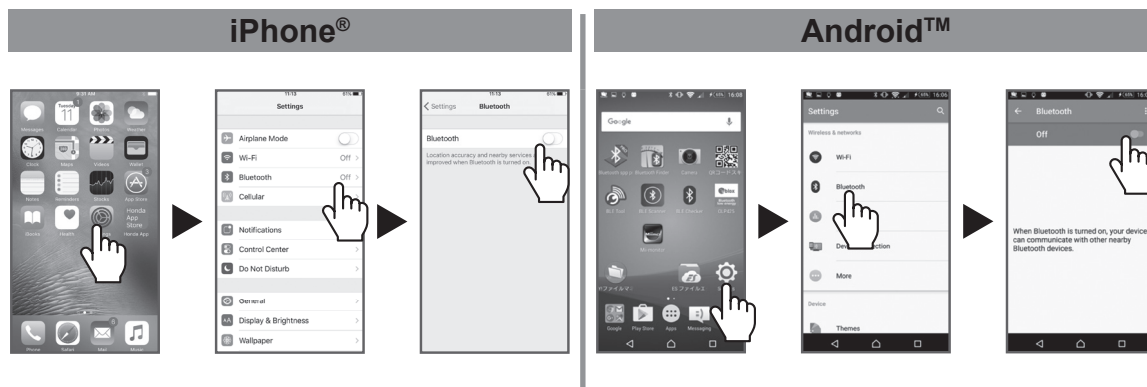

3

Pēc brīža parādās meklēšanas rezultāti.

Pieskarieties zāles plāvēja sērijas numuram, kuru vēlaties savienot (lpp. 9).




Ja zāles plāvēja sērijas numurs neparādās, zālēs plāvēja vai viedtālruņa Bluetooth® var būt iesaldēts.

Izslēdziet zāles plāvēju, izslēdziet Bluetooth® viedtālrunī, restartējiet un mēģiniet vēlreiz.

Lietotāja reģistrēšana

1

Pieskarieties [Jauna reģistrācija] pieteikšanās ekrānā.


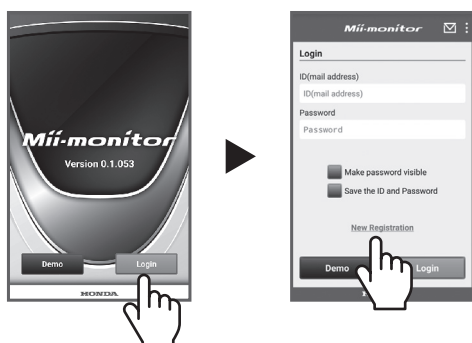


2

Reģistrējiet sērijas numuru (☎ lpp. 9).

QR kods

Manuālā ievade

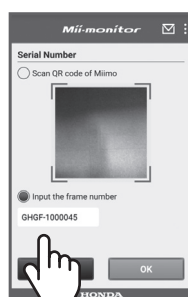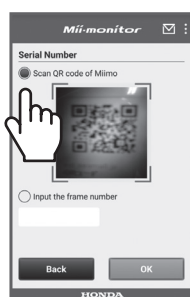

3

Pārbaudiet, vai ievadītā informācija ir pareiza.



4

Ievadiet [Lietotāja informācija].
Laučiņi, kas atzīmēti ar *, ir obligāti aizpildāmi.



5



Ievadiet paroli.
- Rakstu zīmju skaits nav ierobežots.



Atlasot izvēles rūtīņu, parole kļūst redzama.


6

Pieskarieties [Noteikumi un nosacījumi] un apstipriniet saturu. Ja piekrītat, pieskarieties [Piekrītu].

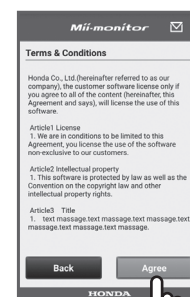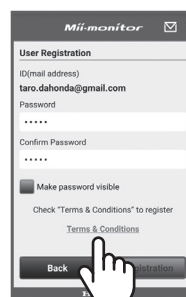


7


Pieskarieties [Reģistrācija], lai nosūtītu ievadīto informācija uz Honda serveri.

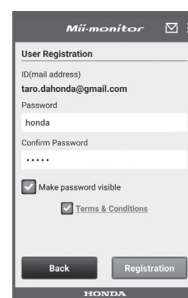


Veiksmīgi

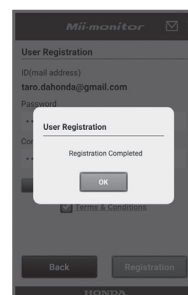

Neizdevās

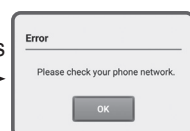



Pēc brīža mēģiniet vēlreiz. Tāpat pārbaudiet, vai varat pievienoties tīklam.

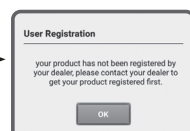

Sazinieties ar pārstāvi, pie kura nopirkāt zāles plāvēju.

Izvēlnes displejs pēc savienošanās ar ierīci.

Ja tuvumā atrodas viedtālruni, ar kuriem var izveidoties savienojums, nospiežot STOP pogu, parādīsies šāds ekrāns.

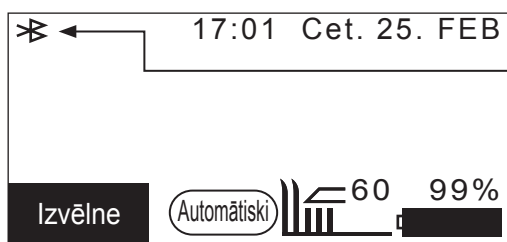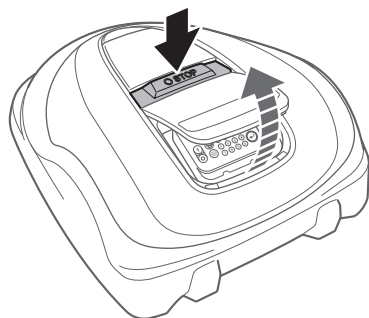

Tiek parādīts, kad ierīce ir pieejama savienojumam.



Tiek parādīts attālinātās vadības laikā.

6 LIETOŠANA

Pļaušanas teritorijas pārbaude

Pirms zāles pļāvēja izmantošanas pārliecinieties, vai pļaušanas teritorijā nav mājdzīvnieku un svešķermeņu.

Izslēdziet zāles pļāvēju pirms svešķermeņu noņemšanas.

UZMANĪBU:


- Ja darba teritorijā ir bedres (piemēram, trušu alas), aizpildiet tās, lai darba teritorija būtu līdzena. Regulāri pārbaudiet, vai darba teritorijā nav bedru.

Turklāt pārliecinieties, vai zāles garums nepārsniedz 65 mm.

PIEZĪME:

- Pielāgojiet asmeņu augstumu, lai pļautu zāli 5 mm augstumā. Informāciju par to, kā pielāgot asmeņu augstumu, skatiet sadaļā "Asmeņu augstuma iestatīšana" (lpp. 67).

Ja zāles garums pārsniedz 65 mm, pļaujiet ar standarta zāles pļāvēju.

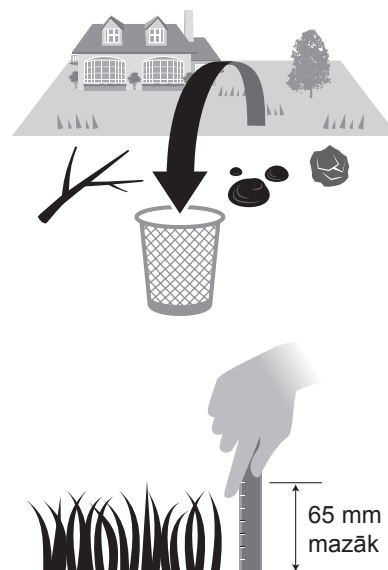

Pievienošana barošanas avotam

Pievienojot barošanas avotam, veiciet tālāk norādītās darbības.

Atvienojot no strāvas avota, veiciet šīs darbības pretējā secībā.


Lai iegūtu informāciju par maiņstrāvas adaptera pārvietošanu vai nomainītu uz citu strāvas izeju, sazinieties ar pārstāvi.

PIEZĪME:

- Staciju pievienojiet tikai tādai strāvas ķēdei, ko aizsargā paliekošās strāvas ierīce (RCD), kuras nostrādes strāva nav lielāka kā 30 W.

1

Noņemiet stacijas pārklāju no dokstacijas.

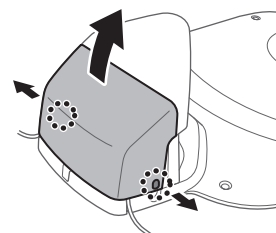


2

Ja maiņstrāvas adaptera strāvas vads nav pietiekami garš, pievienojiet to pagarinātājam.

Strāvas vada savienotāju pievienojiet stacijas iekšējam savienotājam.

PIEZĪME:

- Atvienojot savienotājus, noteikti paceliet spaili.

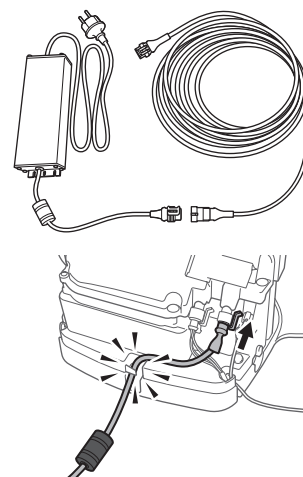


3

Pievienojiet stacijas pārklāju dokstacijai.

UZMANĪBU:

Nenostipriniet strāvas vadu ar tapām, ar kurām nostirpināts robežvads. Tādējādi var tikt bojāts strāvas vads.

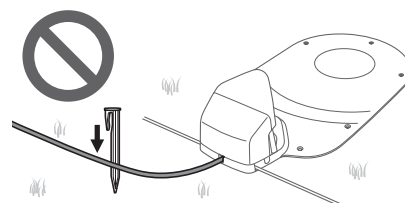

4


Maiņstrāvas adaptera spraudni pieslēdziet kontaktligzdai ar paredzēto spriegumu.

Kontaktligzdas spriegums E un S veidiem: 230 V maiņstrāva

Kontaktligzdas spriegums B veidam: 240 V maiņstrāva

Zāles plāvēja pārbaude

Pirms darbības pārbaudiet, vai tam ir pilns savienojums līdz dokstacijai.

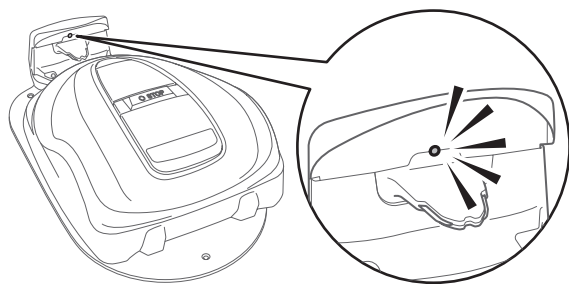

Gaisma virs uzlādes spraudņa mainās šādi:

Krāsa	Apraksts
Zaļš	Dokstācijas signāla iestatījums ir pareizs.
Zaļa (mirgo)	Robežvads ir pārāk garš.
Dzeltenš	Zāles plāvējs ir pareizi pievienots dokstacijai.
Dzeltena (mirgo)	Radusies signāla problēma, piemēram, atvienojies vai pārgriezts robežvads. Sazinieties ar pārstāvi.
Sarkans	Dokstacijai notikusi kļūme. Sazinieties ar pārstāvi.
Izslēgts	Apstipriniet savienojumu ar strāvas vadu. Ja dokstacija ir pareizi savienota ar strāvas vadu, radusies strāvas kļūme. Sazinieties ar pārstāvi.

UZMANĪBU:

- Nepieskarieties uzlādes savienotājam. Tai pieskaroties, var gūt traumu.

Ieslēgšana/izslēgšana

Barošanas ieslēgšana

Pēc akumulatora uzlādēšanas nospiediet  (ieslēgšanas) pogu, lai ieslēgtu zāles plāvēju.

Poga  (Iesl.) atrodas uz vadības paneļa zāles plāvēja aizmugurē.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Apstādinot zāles plāvēju, tuvojieties tam no aizmugures. Tuvojoties no priekšpusēs vai sāniem, iespējama nejauša saskare ar zāles plāvēju, un, zāles plāvējam sākot kustību, jūs varat tam uzkrīst.

1


Nospiediet manuālās apturēšanas pogu STOP.

Vadības paneļa pārsegs atveras.

2

Nospiediet ① (Iesl.) pogu vadības panelī.

Strāva ieslēdzas, un vadības panelī tiek parādīts ieslēgšanas ekrāns.

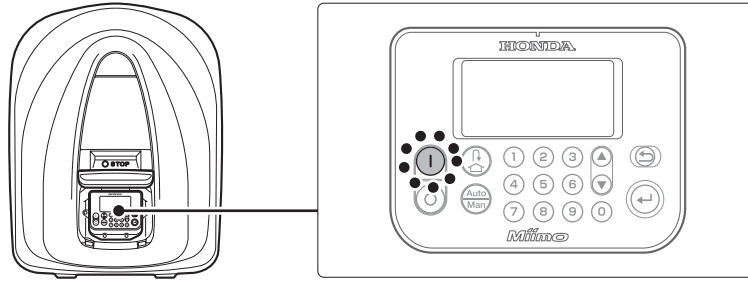

● PIN (personiskā identifikācijas numura) ievadīšana

Ieslēdzot zāles plāvēju, jāievada PIN.

1

Ievadiet PIN ar ciparu pogām.**PIEZĪME:**

- Informāciju par PIN nomaiņu skatiet sadaļā "4. IZVĒLNES IESTATĪJUMI" (m lpp. 30).

18:01 Otrd. 23. FEBR.
PIN kods
Ievadiet savu PIN
■ _ _ _
Atlikušie mēģinājumi: 3

2

Nospiediet ② (Izsl.) pogu.

Tiek atvērts sākumekrāns.

PIEZĪME:

- Ja 3 reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN, vadības panelis tiek bloķēts uz 5 minūtēm, un šajā laikā nevar veikt darbības.
- Ja aizmirstat PIN, sazinieties ar pārstāvi.
- Ja redzams kļūdas ziņojums, skatiet sadaļu "7. PROBLĒMU NOVĒRŠANA" (m lpp. 70).

18:01 Otrd. 23. FEBR.
PIN kods
Ievadiet savu PIN
* * * *
Atlikušie mēģinājumi: 3


● Izslēgšana

1

Nospiediet manuālās apturēšanas pogu STOP.

Vadības paneļa pārsegs atveras.

2

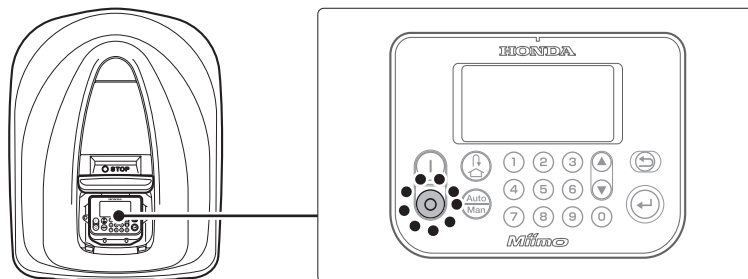Nospiediet ③ (Izsl.) pogu vadības panelī.**PIEZĪME:**

- Ja zāles plāvējs ir izslēgts, tas nesāk darboties, pat ja iestatāt taimeru.

Zāles pļāvēja izmantošana automātiskajā režīmā

Šīs instrukcijas var izmantot, lai zāles pļāvēju darbinātu automātiskā režīma iestatījumiem paredzētajā laikā.

PIEZĪME:

- Sīkāku informāciju par iestatījumiem skatiet šeit: "4. IZVĒLNES IESTATĪJUMI" (m lpp. 30).

▲ BRĪDINĀJUMS


- Pirms turpmāk norādītās procedūras veikšanas noteikti nospiediet manuālās apturēšanas STOP pogu.

1


Nospiediet  pogu.

2

Ja sākumekrānā redzams [Auto] (Automātiski), pārejiet uz 2. darbību.
Ja sākumekrānā redzams [Man] (Manuāli), spiediet  (Automātiski/manuāli) poga, kamēr displejā parādās [Automātiski].

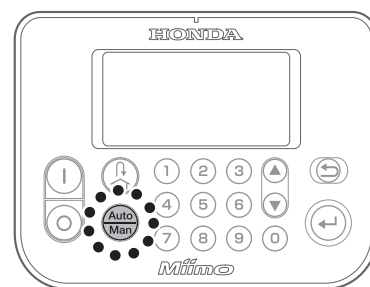


Informāciju par ekrāna ikonām skatiet šeit:
"Sākumekrāns" (m lpp. 11).

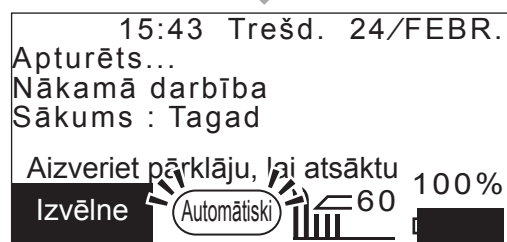

3

Aizveriet vadības paneļa pārsegu.

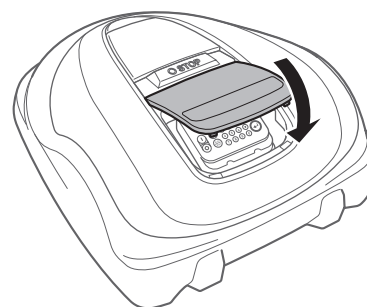

Tagad iestatīšana ir pabeigta. Automātiskajā režīmā zāles pļāvējs sāk pļaušanu ieplānotajā laikā.
Sīkāku informāciju par iestatījumiem skatiet šeit: "4. IZVĒLNES IESTATĪJUMI" (m lpp. 30).

PIEZĪME:

- Nospiežot  (Izsl.) pogu pēc šo iestatījumu konfigurēšanas, zāles pļāvējs netiks aktivizēts.

Asmeņu augstuma regulēšana

Asmeņu augstums nosaka, cik gara vai īsa zāle tiks pļauta.

Pārbaudiet zāles pļāvēju nelielā laukumā un noregulējiet asmens augstumu pēc savas izvēles.

▲ BRĪDINĀJUMS


- Pirms turpmāk norādītās procedūras veikšanas noteikti nospiediet manuālās apturēšanas STOP pogu.

UZMANĪBU:

- Necentieties uzreiz nopļaut pārāk daudz. Pļaujiet pakāpeniski (no 5. līdz 1. līmenim).
- Centieties nepļaut uzreiz vairāk nekā 5 mm zāles. Ja vēlaties pļaut vairāk nekā 5 mm, tas jādara pakāpeniski, nopļaujot ne vairāk kā 5 mm nedēļā. Piemērs: zāles garuma samazināšanai no 50 līdz 30 mm ir nepieciešamas 4 nedēļas, pļaujot pa 5 mm nedēļā.

1


Atlasiet  sākuma ekrānā un nospiediet  pogu.

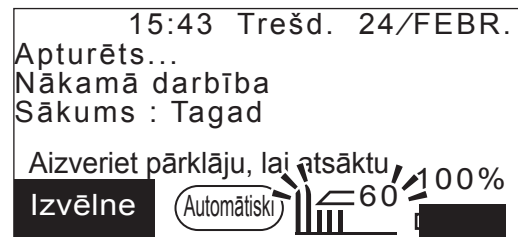

2


Pārbaudiet, vai iestatījuma vērtība (20 – 60) no pļaušanas augstuma ir atlasīta un nospiediet  pogu.

- Jūs varat atlasīt iestatījuma vērtību (20 – 60) vai [Kalibrēt] ar   pogām.

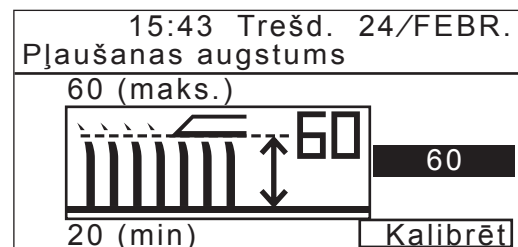

3


Iestatiet pļaušanas augstumu ar   pogām un nospiediet  pogu.

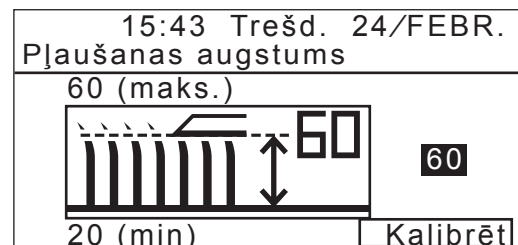

4

Ja atlasāt [Kalibrēt] un nospiediet  pogu, asmens disks pārvietojas uz iestatīto pļaušanas augstumu. Jūs varat pārbaudīt pļaušanas augstumu.

- Pārvietotais asmens disks rada fiksējošu skaņu augstākajā un zemākajā pozīcijā.

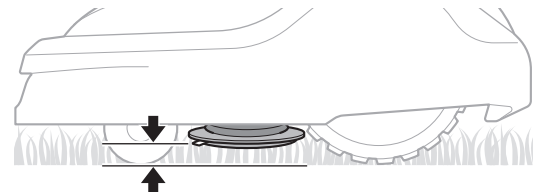

5

Ja nospiežat  pogu, jūs atgriezīsieties Augšējā ekrānā.

Iknedēļas pārbaudes

Pārbaudiet zāles plāvēju un dokstaciju vienreiz nedēļā, lai noņemtu netīrumus un zāli. Turklāt pārbaudiet, vai asmeņi un asmens disks nav bojāts un vai nav citu problēmu.

● Zāles plāvēja un dokstacijas tīrīšana

Zāles plāvēja augšpusē un apakšā, uz dokstacijas un lādēšanas spraudņa plaušanas laikā un pēc tās var uzkrāties netīrumi un zāle.

Sīkāku informāciju par zāles plāvēja tīrīšanu skatiet šeit: "8. APKOPE" (ᄇ lpp. 75).

● Pārbaude, vai asmeņiem un asmens diskam nav problēmu

Plaušanas laikā asmeņi un asmens disks var gūt bojājumus. Katru nedēļu noteikti veiciet asmeņu un asmens diska pārbaudes.

Sīkāku informāciju par asmeņu un asmens diska pārbaudēm skatiet šeit: "8. APKOPE" (ᄇ lpp. 75).

Zāles plāvēja pārņemšana


Nesot zāles plāvēju, ievērojiet turpmākās norādes.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Nenesiet zāles plāvēju ar asmeņiem pret sevi.
- Nešanas laikā centieties nenomest zāles plāvēju.
- Noteikti nospiediet manuālās apturēšanas STOP pogu un nospiediet (Izsl.) pogu, lai izslēgtu strāvas padevi pirms šādas procedūra veikšanas.
- Nesot zāles plāvēju, nodrošiniet, lai tas (it sevišķi asmeņi) nekam nepieskartos.

1. Nospiediet manuālās apturēšanas pogu STOP, lai atvērtu vadības paneļa pārsegu, un nospiediet (Izsl.) pogu.
2. Aizveriet vadības paneļa pārsegu.
3. Zāles plāvēju nesiet, turot aiz paredzētās vietas.


Paceliet zāles plāvēju ar vienu roku no aizmugures tā, lai asmeņi būtu vērsti projām no jums.

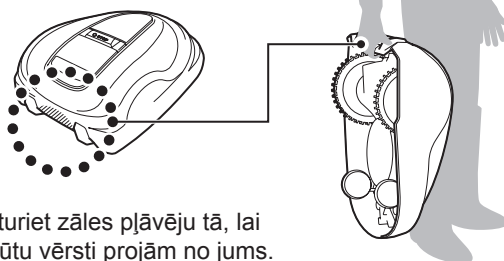

Vienmēr turiet zāles plāvēju tā, lai asmeņi būtu vērsti projām no jums.

UZMANĪBU:

- Nesot zāles plāvēju, turiet to aiz nešanai paredzētās vietas zāles plāvēja aizmugures apakšējā daļā. Nesot to aiz citas vietas, zāles plāvēja asmeņi vai uzlādes ligzdas teritorija var izraisīt traumas vai arī zāles plāvējs var nokrist un gūt bojājumus.
- Neceliet un nenesiet zāles plāvēju, turot aiz priekšējās atveres.
- Nenesiet zāles plāvēju, kamēr tas ir pievienots dokstacijai. Pretējā gadījumā var sabojāt zāles plāvēju un dokstaciju.

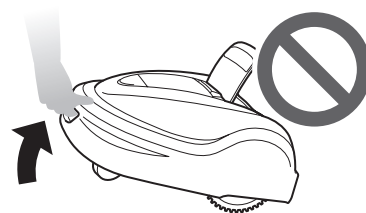

- Jūs varat izmantot Mii monitora attālinātās vadības funkciju, lai darbinātu zāles plāvēju. Izmantojot attālināto vadību, ievērojiet turpmākos drošības pasākumus.
 - Darbiniet labi apgaismotā teritorijā
 - Izvairīties darbināt slapjā zālē
 - Uzmanīgi speriet soļus nogāzēs

7 KĻŪMJU NOVĒRŠANA

Pirms sazinieties ar pārstāvi

Ja rodas problēma (kaut arī tas ir maz ticams) un jums ir jāsazinās ar pārstāvi, pārliecinieties, vai jums ir pieejama tālāk norādītā informācija.


- Lietotāja rokasgrāmata
- Atcerieties visus darbus, ko pēdējā laikā veicāt dārzā.
- [Kļūmju vēsture] informācija

 **Sākuma ekrāns** → **Izvēlnes ekrāns** → **[4. Vēsture]** → **[2. Kļūmju vēsture]**

Mii monitoram ir iespēja nosūtīt problēmu atskaites pārstāvim.

Ja problēma netiek novērsta pat pēc šīs Traucējummeklēšanas pamācības izpētes, nosūtiet problēmas atskaiti savam pārstāvim.

 **Augšējais ekrāns** → **≡ (augšējā labējā stūrī)** → **[Palīdzība un saite]** → **[Problēmas atskaite]**

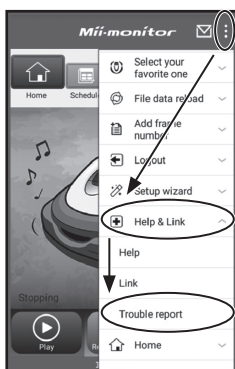

Ziņojumi

Ja displejā redzams kāds no tālāk norādītajiem ziņojumiem, pirms sazināšanās ar pārstāvi mēģiniet novērst problēmu, izmantojot šo traucējummeklēšanas pamācību. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar pārstāvi.

Ziņojums	Cēlonis	Risinājums
Zudis teritorijas signāls	Zāles plāvējs nenosaka robežvada signālu.	Pārbaudiet, vai robežvada savienotāji ir pievienoti pareizi. Ja ziņojums nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.
Zema akumulatora jauda	Akumulators neuzlādējas pietiekami.	Palieliniet atlikušo mājupeļa kapacitāti. Skatiet "Mājas iestatījums" (m lpp. 46). Ja ziņojums nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.
Samazināta akumulatora ietilpība	Akumulators neuzlādējas pietiekami.	
Augsta akumulatora temperatūra	Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta.	Iestatiet barošanu uz ON (Iesl.) un pagaidiet, līdz ziņojums pazūd. Ja ziņojums nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.
Zema akumulatora temperatūra (1) Zema akumulatora temperatūra (2)	Pārāk zema akumulatora temperatūra.	Novietojiet zāles plāvēju vietā, kur temperatūra ir vismaz 5 °C, iestatiet barošanu uz ON (Iesl.) un pagaidiet, līdz ziņojums pazūd. Ja ziņojums nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.
Augsts akumulatora spriegums	Akumulators uzlādējas pārmērīgi.	Noņemiet zāles plāvēju no dokstacijas, iestatiet barošanu uz ON (Iesl.) un pagaidiet, līdz ziņojums pazūd. Ja ziņojums nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.
Zems akumulatora spriegums	Akumulators neuzlādējas pietiekami.	Uzlādējiet zāles plāvēju, izmantojot dokstaciju. Šis ziņojums pazūd, ja akumulators ir uzlādēts par vairāk nekā 10%. Ja ziņojums nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.
Augsta asmeņu motora temperatūra	Asmens motora temperatūra ir vismaz 85 °C.	Atstājiet barošanu ieslēgtu un vadības paneļa pārsegu atvērtu un pagaidiet 15—30 minūtes, līdz ziņojums pazūd. Ja ziņojums nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.
Pulksteņa atiestatīšana	Ilgstošas glabāšanas laikā ir iztukšojies rezerves akumulators. Pulkstenis ir atiestatīts.	Iestatiet pašreizējo datumu un laiku. Laikam ir jābūt 24 stundu formātā. Ja pulksteni nevar iestatīt, sazinieties ar pārstāvi.
Taustiņš ENT	Zāles plāvēja darbības laikā (ar aizvērtu vadības paneļa pārsegu) nospiesta poga Enter (Ievadīt).	Atveriet vadības paneļa pārsegu un pārbaudiet, vai iekšpusē nav iestrēguši svešķermeņi. Ja šis ziņojums parādās pēc svešķermeņu izņemšanas, sazinieties ar pārstāvi.
Pārmērīga sasvēršana	Zāles plāvējs atrodas pārmērīgi slīpā teritorijā.	Novietojiet zāles plāvēju uz līdzenas virsmas un ievadiet PIN, lai ziņojums pazustu. Ja ziņojums nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.
Vadības pogas	Zāles plāvēja darbības laikā (ar aizvērtu vadības paneļa pārsegu) nospiesta poga.	Atveriet vadības paneļa pārsegu un pārbaudiet, vai iekšpusē nav iestrēguši svešķermeņi. Ja šis ziņojums parādās pēc svešķermeņu izņemšanas, sazinieties ar pārstāvi.
Plāvējs pacelts	Kaut kas, piemēram, akmens, ir pacēlis pārsegu.	Ievadiet PIN, lai ziņojums pazustu. Ja pārsegs ir stipri bojāts vai ziņojums nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.
Pļaušanas augstuma pozīcija	Asmens diska augstums ir izslēgts.	Skatīt "Asmeņu augstuma regulēšana" (m lpp. 67) un veiciet [Kalibrēt]. Ja ziņojums nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.

Ziņojums	Cēlonis	Risinājums
Nav robežas signāla	Zāles plāvējs nenosaka robežvada signālu.	Pārbaudiet, vai robežvada savienotāji ir pievienoti pareizi. Pārbaudiet dokstacijas strāvas padevi. Skatiet "Pārbaudes sākumpunkti" (m lpp. 50). Ja ziņojums nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.
Šķēršļa noteikšana	Tiek noteikts šķērslis.	Ievadiet PIN, lai ziņojums pazustu. Ja ziņojums nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.
Šķēršļu sensors	Šķēršļa sensors nav aktīvs vai arī kāds objekts kavē sensora darbību.	Pilnībā pārvietojiet galveno pārsegu, lai pārbaudītu, vai sensorus var aktivizēt. Sakratīt: nevar atjaunot Izslēgt: nevar atjaunot Ja ziņojums "Šķēršļa sensors" saglabājas, pārbaudiet, vai ap vāku un zem tā nav, piemēram, skaidu, putekļu vai mazu rotaļlietu, pēc tam noņemiet to vai sazinieties ar pārstāvi.
Ārējā cilpa	Zāles plāvējs ir izgājis ārpus robežvada.	Pārvietojiet zāles plāvēju darba teritorijā. Pārbaudiet dokstacijas strāvas padevi. Pārbaudiet, vai robežvada savienotāji ir pievienoti pareizi. Ja ziņojums nepazūd, pārbaudiet, vai robežvada savienotāji ir pareizi pievienoti un pārbaudiet, vai tuvumā neatrodas kāds līdzīgs zāles plāvējs vai kāda elektroierīce, vai elektroinstalācija, kas varētu traucēt zāles plāvēja signālu. Ja ziņojums joprojām nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.
Ačgārni	Zāles plāvējs atrodas ačgārni.	Novietojiet zāles plāvēju uz līdzenas virsmas un ievadiet PIN, lai ziņojums pazustu. Ja ziņojums nepazūd, sazinieties ar pārstāvi.
Ja parādās kāds no tālāk norādītajiem ziņojumiem, sazinieties ar pārstāvi.		
Akumulatora kļūda	Datu atmiņas kļūda	Pacelšanas sensors
Akumulatora temperatūra	Displeja ierīces kļūda	Pulkstenis
Apgāšanās sensors	Manuāla apturēšana	Riteņu motors
Asmens motora relejs	Motora ECU kļūda	Sasvēršanas sensors
Asmens motors	Motora sensors, asmens	Saziņas kļūda
Bloķēts asmens motors	Motora sensors, kreisā puse	Teritorijas sensors
Bloķēts riteņu motors	Motora sensors, labā puse	Uzlādes kontrole
Bluetooth komunikācijas kļūda	Novirzes sensors	

Iespējams, jāmaina akumulators. Sazinieties ar dīleri, jau iepriekš sagatavojot darbības vēsturi (pļaušanas laiks, uzlādes laiks, atgriešanas laiks).

Problēmu risināšana

Ja vien strāva nav nepieciešama, lai kaut ko pārbaudītu, atvienojiet ierīci no strāvas, pārbaudot zāles plāvēja vai asmens stāvokli.

Problēma	Risinājums
Zāles plāvēju nevar uzlādēt.	Pārbaudiet vadu savienojumus, pārliecinieties, ka stacijas gaismas diožu indikators ir ieslēgts (gaismas diožu indikatoram vajadzētu ieslēgties), pārbaudiet, vai uzlādes ligzdā neatrodas svešķermeņi, kas varētu traucēt labu elektrības savienojumu, un vēlreiz uzlādējiet zāles plāvēju. Ja zāles plāvēju joprojām nevar uzlādēt, sazinieties ar pārstāvi.
Zāles plāvējs neienāk teritorijā vai arī apstājušies asmeņi un kustība.	Zāles plāvējs mēģinās apiet teritoriju, kuras slīpums pārsniedz 20°. 25 – 35 grādu slīpuma gadījumā (atkarībā no zemes nelīdzenumiem) - Zāles plāvējs mēģinās aiziet no nogāzes Ja nogāzes slīpums pārsniedz 35 grādus - Zāles plāvējs apstāsies sakarā ar “pārmērīgu sasvērumu”
Zāles plāvējs bieži apstājas.	Šī produkta darbība nav garantēta kopā ar citām bezvadu ierīcēm, tālvadības pultīm un elektriskajiem žogiem. Sazinieties ar pārstāvi.
Zāles plāvējs iziet no iestatītās teritorijas vai tā darbība neatbilst iestatījumiem.	Skatiet kļūdas ziņojumu ekrānā un, pirms sazināties ar pārstāvi, ievērojiet norādījumus. Ja problēmu nevarat novērst, sazinieties ar pārstāvi, norādot pabeigtos kļūdu ziņojumus.
Robežvads ir kļuvis valīgs un iznācis no zemes vai tapa ir iznākusi no zemes.	Apstādiniet zāles plāvēju, jo tas var pārplaut vadu. Uzmanieties, lai neaizķertos aiz robežvada vai tapas. Sazinieties ar pārstāvi.
No zāles plāvēja nāk dīvaini trokšņi vai zāles plāvējs vibrē.	Pārbaudiet, vai asmeņi nav salūzuši. Bojāti asmeņi var radīt nelīdzsvarotu asmens disku. Tas var radīt troksni. Mēģiniet izmantot “Klusuma taimeru”. Ja to nevar atrisināt, sazinieties ar pārstāvi.
Zāles plāvējs neiziet no dokstacijas. Netiek rādīts kļūdas ziņojums.	- Nepareizi iestatīti taimeru. Pārbaudiet taimera iestatījumus. Skatiet šeit: “4. IZVĒLNES IESTATĪJUMI” (m lpp. 30). - Nepareizs datums un laiks. Pārbaudiet pulksteni (m lpp. 56). - Tika nospiesta manuālā apturēšanas (STOP) poga, bet ☺ poga netika nospiesta pirms vadības paneļa pārsega aizvēršanas. - Zāles plāvējs ir neaktīvā režīmā. Cits iespējamais iemesls — iekārta ir režīmā “Mājas”. - Zāles plāvējs automātiskajā režīmā vienmēr uzlādēs akumulatoru līdz 100%. Ja vēlaties, lai zāles plāvējs sāktu kustēties ātrāk, nomainiet darba režīmu uz manuālo režīmu.
Slikti pļaušanas rezultāti.	- Nepareizs pļaušanas augstums vai pārāk gara zāle. Noregulējiet pļaušanas augstumu vai, ja zāle ir pārāk gara, vispirms pļaujiet ar parasto zāles plāvēju. - Pārbaudiet asmeņu stāvokli (m lpp. 82).
Zāles plāvējs nedarbojas robežvada iekšpusē.	- Ja robežvada tuvumā ir elektromagnētiskie un elektriskie lauki, piemēram, elektrolīnija, elektrības troksnis var ietekmēt zāles plāvēja kustību. Sazinieties ar pārstāvi.
Zāles plāvējs ir apstājies un izslēdzies dārzā.	- Strāvas padeve pārtraukta. Zāles plāvējs uzvedas šādi: Gadījumā, ja strāvas padeve tiek pārtraukta ilgāk nekā 30 minūtes, zāles plāvējs automātiski izslēgsies, lai novērstu akumulatora izlādēšanos. Gadījumā, ja strāvas padeve atjaunojas 30 minūšu laikā, zāles plāvējs sāks automātiski pļaut. * * Zāles plāvējs atgriezīsies uz dokstaciju, ja akumulatorā atlikušais strāvas līmenis ir zems.
Zāles plāvējs iziet ārpus robežvada.	Reģistrējiet, kur zāles plāvējs iziet ārpus vada. Ja zāles plāvējs iziet ārpus robežvada, pārbaudiet zemes stāvokli, laikapstākļus un rīpu stāvokli. Notīriet rīpas, ja uz tām ir dubļi, lapas vai zāle. Mēģiniet turpināt. Ja problēma rodas bieži, sazinieties ar pārstāvi.
Zāles plāvējs nepieslēdzas dokstacijai.	Pārbaudiet, vai stacija nav deformēta. Pārbaudiet robežvadu zem stacijas (m lpp. 12). Notīriet zāles plāvēja un stacijas uzlādes kontaktligzdu.

Problēma	Risinājums
Pamanāmas riteņu sliedes.	Mēģiniet samazināt darba taimeri. Darba taimeri var samazināt automātiski, izmantojot "sezonas taimeri". Mēģiniet palielināt "ejas platumu".
Zāles plāvējs neieiet šauros koridoros.	Pārbaudiet iestatījumu "ejas platums". Ja nepieciešams, varat izmantot funkciju "Šaurā eja" (☞ lpp. 42). Šauras ejas nevar būt šaurākas nekā 1 m starp vadiem. Nodrošiniet 1 m platumu vai vairāk.
Viedtālrunis nevar tikt savienots (pārī) ar zāles plāvēju.	- Pārbaudiet, vai zāles plāvējs ir ieslēgts. Kad tas tiek ieslēgts, gaidiet 5 sekundes pirms pievienošanas. - Viedtālrunis var atrasties pārāk tālu no zāles plāvēja. Novietojiet to tuvāk zāles plāvējam. - Savienošana (pārī) nebūs veiksmīga, ja kāds jaut ir pievienojies zāles plāvējam caur Bluetooth®. Nekomunicējiet caur Bluetooth® vienlaicīgi.

8 APKOPE

Regulāras pārbaudes un apkope

Zāles plāvējam ir nepieciešama regulāra pārbaude un apkope, lai tas darbotos droši un sasniegtu augstus rezultātus.

Regulāra apkope arī palīdzēs pagarināt tā kalpošanas ilgumu.

Laika intervāli, kad nepieciešama apkope, un veicamie apkopes darbi ir aprakstīti nākamajā tabulā.

Honda iesaka ikgadējās tehniskās apkopes veikšanu uzticēt vietējam pilnvarotam Honda pārstāvim.

Pārstāvis var veikt dažādas pārbaudes un programmatūras atjauninājumus, ko nevar izdarīt īpašnieks.

Apkopes grafiks

REGULĀRĀS APKOPES PERIODS			Reizi nedēļā	Katru gadu vai ik pēc 1350 darbības stundām. (Pļaušanas laiks)	Lpp.
Veiciet katrā norādītajā periodā vai pēc noteiktā darba stundu skaita atkarībā no tā, kas pienāk ātrāk.					
Mašīnas	Asmens ´ un asmens uzgrieznis ´	Pārbaude	○		(m lpp. 82)
	Asmens disks ´	Pārbaude	○		(m lpp. 82)
	Asmens skrūve ´	Pārbaude	○		(m lpp. 82)
	Motora korpusa pārvalks	Pārbaude vai tīrīšana	○		(m lpp. 81)
	Uzlādes kontaktligzda	Pārbaude vai tīrīšana	○		(m lpp. 81)
	Manuālās apturēšanas poga	Pārbaude		○	(m lpp. 77)
	Korpusa daļas ´	Tīrīšana	○		(m lpp. 76)
		Pārbaude		○-1	–
	Sprieguma motors (riteņu asis)	Pārbaudiet (smērviela)		○-1	–
	Riteņi	Pārbaude vai tīrīšana	○		(m lpp. 80)
		Nomaīņa		Ja nepieciešams (1)	–
	Skrituļi un gultņi	Pārbaude vai tīrīšana	○		(m lpp. 80)
		Nomaīņa		Ja nepieciešams (1)	–
	Šķēršļu sensors (sastāvdaļa)	Pārbaude vai tīrīšana		○-1	–
		Nomaīņa		Ja nepieciešams (1)	–
	Dokstacija	Akumulatora stāvoklis	Pārbaude		○(1), (3)
Spiediena izlīdzinātājs		Pārbaude		○-1	–
Hermetizācija		Pārbaude		○-1	–
Dokstacija		Tīrīšana	○		(m lpp. 77)
		Pārbaude		○	(m lpp. 78)
Dokstacijas skrūves		Pārbaudiet stingrību	○-2		(m lpp. 79)
Dokstacija - robežvada savienotāji		Pārbaude		○	(m lpp. 79)

* Asmeņi, asmeņu uzgriežņi, asmeņu skrūves, asmens disks, virsbūves daļas, priekšējie (skrituļu) riteņi un aizmugurējie (piedziņas) riteņi jānomaina pēc nepieciešamības.

(1) Ja jums nav atbilstošu instrumentu un zināšanu par mehāniku, šie apkopes darbi jāveic apkopes pārstāvim.

Informāciju par tehniskās apkopes procedūrām meklējiet Honda veikala rokasgrāmatā.

(2) Ja skrūves kļūst vaļīgas, pievelciet tās cieši.

(3) Apstipriniet 10 pēdējo uzlāžu vēstures izmantošanu.

Apkopes procedūras

Zāles plāvēja augšpusē un apakšā pļaušanas laikā un pēc tās var uzkrāties netīrumi un zāle, un asmeņi var nodilt, sabojāties vai nespēt pagriezties. Noteikti pārbaudiet zāles plāvēju atbilstoši shēmai sadaļā "Regulāras pārbaudes un apkope" (m lpp. 75).

▲ BRĪDINĀJUMS


- Noteikti nospiediet manuālās apturēšanas STOP pogu un nospiediet ☹ (Izsl.) pogu, lai izslēgtu strāvas padevi pirms šādu procedūru veikšanas.
- Pirms turpmāk norādīto procedūru veikšanas uzvelciet darba cimdus.
- Veicot turpmāk norādītās procedūras, rīkojieties uzmanīgi, jo asmeņi ir ļoti asi.

PIEZĪME:

- Veicot turpmāk norādītās procedūras, noņemiet zāles plāvēju no dokstacijas.

■ Sagatavošana

- Uzvelciet darba cimdus.
- Pārbaudot asmeņus, pagrieziet zāles plāvēju uz sāniem.

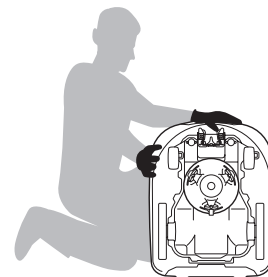

■ Tīrīšana

▲ BRĪDINĀJUMS

- Neaizskariet asmeņus ar rokām.
- Veicot zāles plāvēja pārbaudi vai tīrīšanu, neatceliet to no zemes.
- Noteikti nospiediet manuālās apturēšanas STOP pogu un nospiediet ☹ (Izslēgts) pogu, lai izslēgtu strāvas padevi pirms šādu procedūru veikšanas.


Jūs varat mazgāt zāles plāvēju, izmantojot auto mazgāšanas šļūteni vai dārza šļūteni.

UZMANĪBU:

- Nekad neizmantojiet augstspiediena industriālo mazgātāju vai saimniecības augstspiediena auto mazgātāju.
- Nekad nesmidziniet ūdeni uz dokstaciju (no auto mazgāšanas vai dārza šļūtenes).

● Korpusa (ārpuses) tīrīšana

Zāli un netīrumus no zāles plāvēja notīriet ar plastmasas suku un drānu.

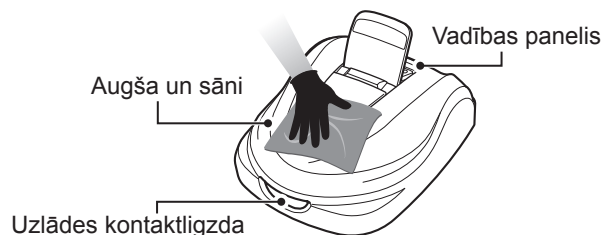


● Sagrieztās zāles noņemšana

Lai noņemtu sagrieztu zāli no zāles plāvēja apakšas, iestatiet plaušanas augstumu uz 20 mm (☞ lpp. 67). Paceliet zāles plāvēja priekšpusi un atbalstiet to pret sienu (90° leņķī). Pārliecinieties, ka tas nebojā (plīsumi, skrāpējumi utt.) motora korpusa pārsegu, un tad apsmidziniet apakšpusi ar ūdeni. Jūs tāpat varat izmantot plastmasas suku un drānu.

UZMANĪBU:

- Nekad nelietojiet skrāpi. Skrāpis var bojāt gumijas uzmavas zāles plāvēja apakšpusē.
- Netīriet (nemazgājiet), izmantojot mazgāšanas līdzekļus vai vasku, ieskaitot maigas iedarbības mazgāšanas līdzekļus un auto tīrīšanas līdzekļus.

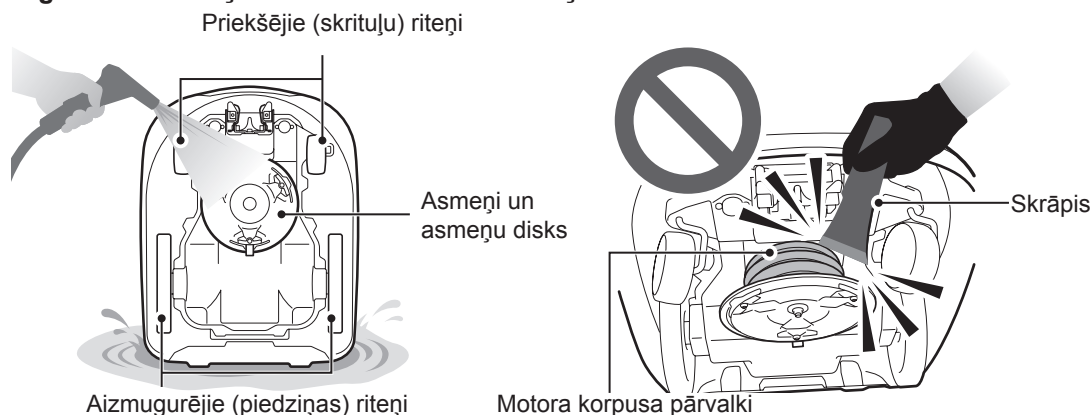

● Dokstacijas tīrīšana

▲ BRĪDINĀJUMS


- Pirms tīrīšanas atslēdziet maiņstrāvas adaptera spraudni no kontaktligzdas (mājās).

PIEZĪME:

- Nemazgājiet dokstaciju ar ūdeni. Pretējā gadījumā var sabojāt dokstaciju.

Ar plastmasas suku notīriet netīrumus un zāli no dokstacijas.

Ar suku notīriet netīrumus un zāli no dokstacijas, it īpaši ap daļām, uz kurām balstās zāles plāvējs, un ap uzlādes spraudņa teritoriju:

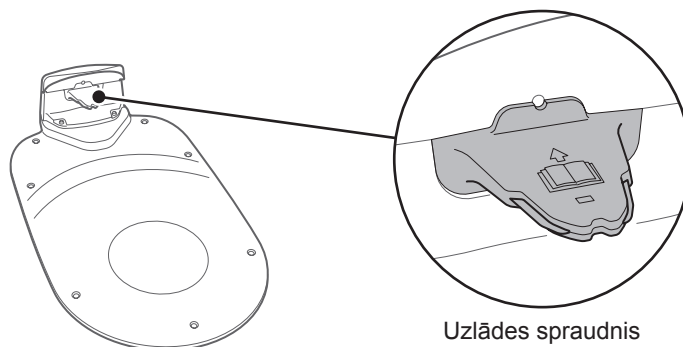

Uzlādes spraudnis

■ Pārbaudīšana

● Manuālās apturēšanas STOP pogas pārbaude

▲ BRĪDINĀJUMS

- Neaizskariet asmeņus ar rokām.
- Veicot zāles plāvēja pārbaudi vai tīrīšanu, neatceliet to no zemes.


Elementa(-u) pārbaude		Darbība
Manuālās apturēšanas STOP poga un vadības paneļa pārsegs	Manuālās apturēšanas STOP pogas (un vadības paneļa pārsega) normāla darbība	Veicot zāles plāvēja testa palaidi, nospiediet manuālās apturēšanas STOP pogu. Ja zāles plāvējs neapstājas (un vadības paneļa pārsegs neatveras), konsultējieties ar pārstāvi.

1

Nospiediet ① (iesl.) pogu vadības panelī.


2

Testējiet sākuma punktu (▢ lpp. 50). Kad zāles plāvējs plauj, nospiediet manuālās apturēšanas pogu STOP un pārbaudiet, vai zāles plāvējs apstājas.

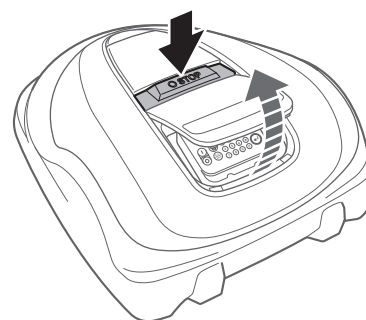

● Dokstacijas pārbaude

Elementa(-u) pārbaude		Darbība
Dokstacija	Dokstacijas bojājumi	Vizuāli pārbaudiet dokstaciju. Ja tā ir bojāta, konsultējieties ar pārstāvi.

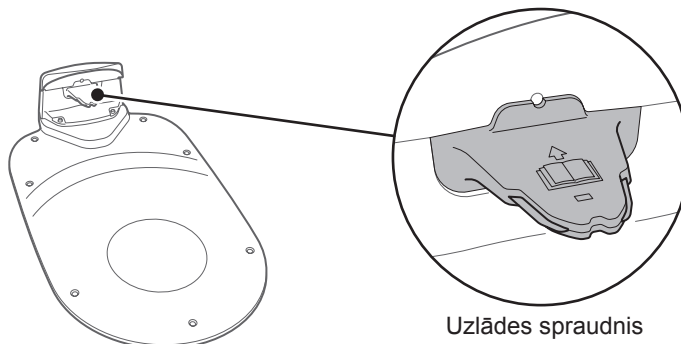

Elementa(-u) pārbaude		Darbība
Dokstacija	Atstarpe starp dokstacijas uzlādes spraudni un zāles plāvēja uzlādes ligzdu	Pārbaudiet vai ir atstarpe starp dokstacijas uzlādes spraudni un zāles plāvēja uzlādes ligzdu. Ja tādas nav, pielāgojiet dokstaciju atbilstoši uzstādīšanas apstākļiem (lpp. 12) vai konsultējieties ar pārstāvi.


1

Novietojiet abus zāles plāvēja aizmugurējos riteņus augstākajā dokstacijas pozīcijā.


2

Pārbaudiet vai ir atstarpe starp dokstacijas uzlādes spraudni un zāles plāvēja uzlādes ligzdu. Ja tādas nav, pielāgojiet dokstaciju atbilstoši uzstādīšanas apstākļiem (lpp. 12) vai konsultējieties ar pārstāvi.

Aizmugurējais ritenis

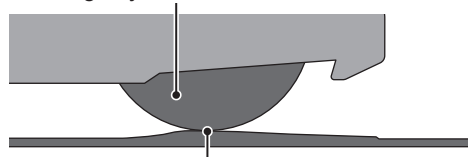


Iestatiet aizmugurējo riteni augstākajā dokstacijas pozīcijā.

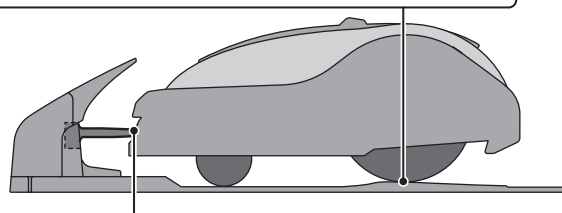


Pareizi

Nepareizi

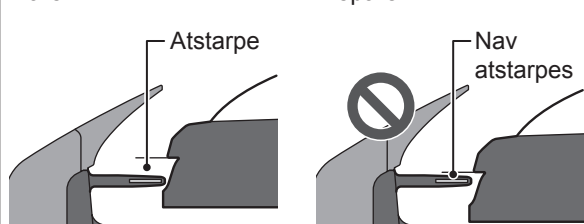

● Dokstacijas skrūvju pārbaude

Elementa(-u) pārbaude		Darbība
Dokstacija	Vaļīgas dokstacijas skrūves	Vizuāli pārbaudiet skrūves. Ja tās ir vaļīgas, pievelciet tās ar plakano skrūvgriezi.

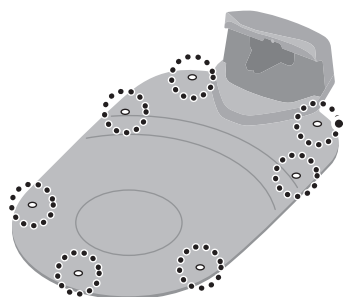


Skrūve

Pareizi




Nepareizs

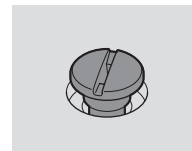


● Robežvada savienotāju pārbaude.

Elementa(-u) pārbaude		Darbība
Robežvada savienotāji	Robežvada savienotāju vaļīgums	Vizuāli pārbaudiet robežvada savienotājus. Ja tie ir vaļīgi, ievietojiet tos līdz galam.

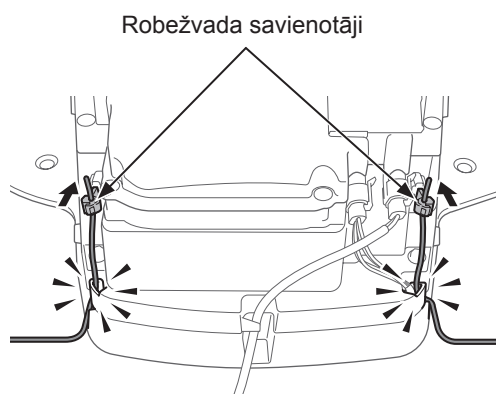


● Aizmugures (piedziņas) riepas protektora dziļuma pārbaude

Elementa(-u) pārbaude		Darbība
Aizmugures (piedziņas) riepa	Aizmugures (piedziņas) riepas protektora dziļums	Izmēriet protektoru dziļumu riepas centrā. Ja tie ir 3 mm vai mazāki, sazinieties ar pārstāvi.

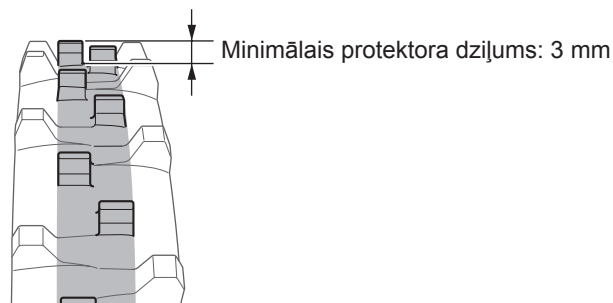


● Priekšējā (skrituļu) riteņa un gultņu pārbaude

Elementa(-u) pārbaude		Darbība
priekšējais (skrituļu) ritenis	Priekšējā (skrituļu) riteņa bojājums	Vizuāli pārbaudiet priekšējo (skrituļu) riteni. Ja tas ir bojāts, konsultējieties ar pārstāvi.
riteņa gultņi	Gultņu kustība	Pakustiniet priekšējo (skrituļu) riteni ar rokām un pārbaudiet, vai tas līdzēni kustas. Ja tas nekustas līdzēni, konsultējieties ar pārstāvi.

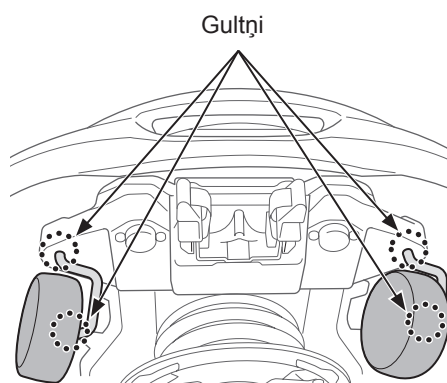


● Uzlādes kontaktligzdas pārbaude

Elementa(-u) pārbaude		Darbība
Uzlādes kontaktligzda	Uzlādes kontaktligzdas metāla daļu korozija	Vizuāli pārbaudiet uzlādes kontaktligzdas metāla daļas. Ja tos skārusi korozija, sazinieties ar pārstāvi.

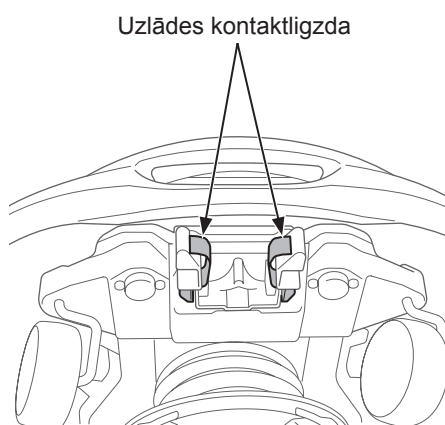

● Motora korpusa pārsegu pārbaude

Elementa(-u) pārbaude		Darbība
Motora korpusa pārvalki	Motora korpusa pārvalku bojājumi vai plīsumi	Vizuāli pārbaudiet motora korpusa pārvalkus un pārvalku saites. Ja rodami bojājumi vai plīsumi, konsultējieties ar pārstāvi.

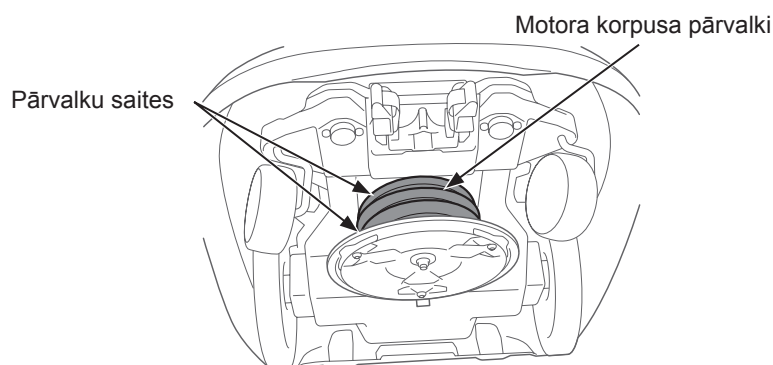

● Asmeņu un asmens diska pārbaude

Pārbaudiet asmeņu un asmens diska stāvokli šādi.

Asmeņu kalpošanas laiks

Lai nodrošinātu labu plaušanas rezultātu, asmeņu griežņmalai pastāvīgi jābūt asai. Parasti asmeņu kalpošanas laiks ir 160 stundas (no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem). Tā kā kalpošanas laiks ir atkarīgs no zāles stāvokļa, var gadīties, ka tie jāmaina ātrāk (it īpaši pavasarī).

Ja zālājā parādās baltas šķiedras, tā ir pazīme, ka jānomaina asmeņi.

Piemērs: ja zāles plāvējs katru dienu darbojas 11,4 stundas, asmeņu kalpošanas laiks ir 2 nedēļas.

Ka zāles plāvējs katru dienu darbojas 2,6 stundas, asmeņu kalpošanas laiks ir 2 mēneši.

▲ BRĪDINĀJUMS


- Neaizskariet asmeņus ar kailām rokām. Uzvelciet darba cimdus.
- Noteikti nospiediet manuālās apturēšanas STOP pogu un nospiediet ☹ (Izsl.) pogu, lai izslēgtu strāvas padevi pirms šādu procedūru veikšanas.

PIEZĪME:

- Atbalstiet zāles plāvēju pret sienu.
- Veicot zāles plāvēja pārbaudi, neatceliet to no zemes.

Pārbaudiet, vai asmeņiem, skrūvēm, uzgriežņiem un asmens diskam nav problēmu.

Elementa(-u) pārbaude		Darbība
Asmeņi, skrūves un uzgriežņi	Asmeņu bojājumi	Vizuāli pārbaudiet asmeņus. Ja asmeņi ir bojāti, nomainiet tos. Skatiet "Asmeņu nomaiņa" (m lpp. 83).
	Valīgas asmeņu pamatnes	Lai pārbaudītu, vai skrūves nav valīgas, pagrieziet tās ar pirkstu. Ja skrūves ir valīgas, pievelciet tās līdz norādītajai griezes momenta vērtībai. Skatiet "Asmeņu nomaiņa" (m lpp. 83).
	Asmeņu caurumu abrāzija un uzgriežņu plecu abrāzija	Vizuāli pārbaudiet, vai nav asmeņu caurumu un uzgriežņu plecu abrāzijas. Plaujot asmeņu atvere paplašinās un uzgriežņu plecs samazinās noberzumu dēļ, un pastāv risks, ka asmeņi atvienosies no asmeņu diska. Ja asmeņi un uzgriežņi ir nolietoti, nomainiet tos. Skatiet "Asmeņu nomaiņa" (m lpp. 83).
Asmens disks	Asmens diska vērpe	Pagrieziet un vizuāli pārbaudiet asmens disku. Ja tas ir savērsies, konsultējieties ar pārstāvi.

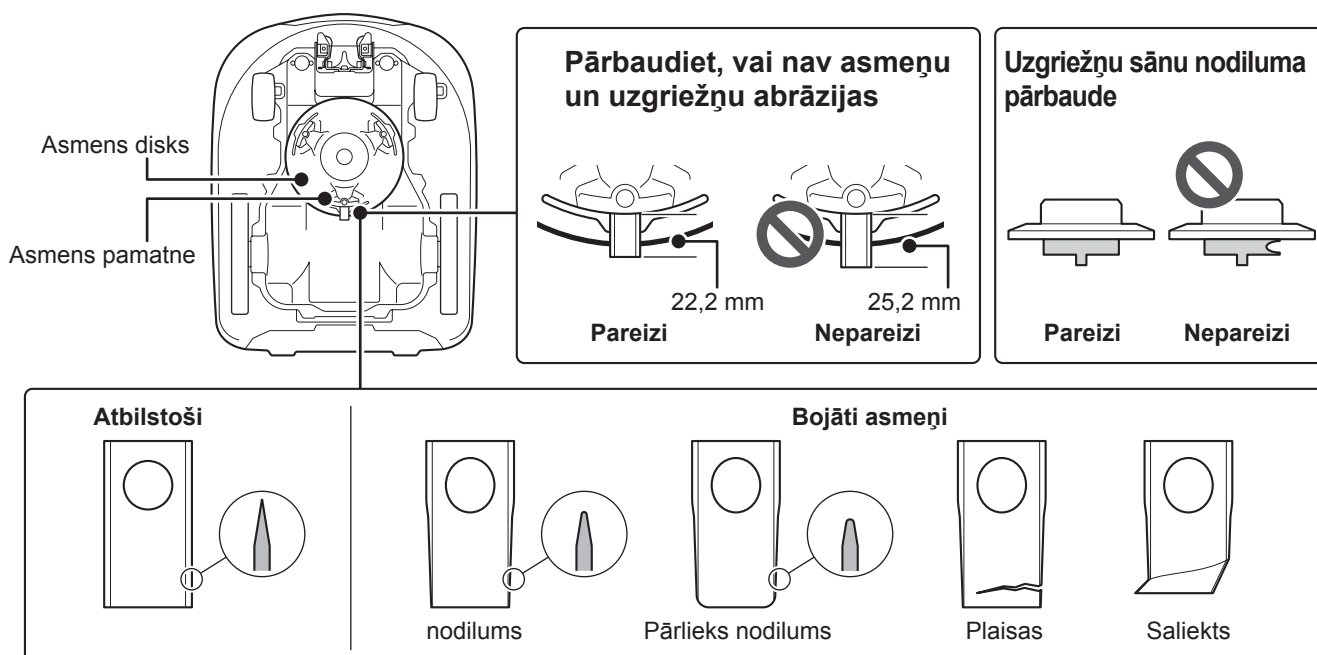

Asmeņu nomaiņa

Mainot asmeņus, veiciet tālāk norādītās procedūras.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Pirms turpmāk norādīto procedūru veikšanas uzvelciet darba cimdus.
- Neaiztieciat asmeni, kamēr tas griežas. Jūs varat savainoties, ja tā rīkosieties.


PIEZĪME:

- Pirms asmeņu nomaiņas izņemiet sagrieztu zāli (skat. lpp. 76).
- Asmenim izmantojiet oriģinālās detaļas vai to ekvivalentus.

Rezerves elements(-i)	Detaļas numurs
Asmens	72511-VP7-030
Uzgrieznis	90301-VP9-000
Skrūve	90101-VP9-000

Asmens turētājs atrodas zem dokstacijas pārklāja.

Jūs varat izmantot asmens turētāja izvirkījumus, lai noņemtu grūžus, piemēram, zāli vai netīrumus, kas ir iekļērušies skrūvju caurumos.

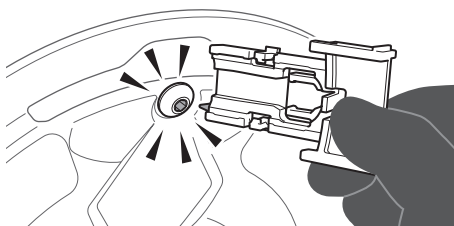

1

Iestatiet plaušanas augstumu uz 20 mm (skat. lpp. 67).


2

Atslēdziet strāvu, tad apgrieziet zāles plāvēju ačgārnī.

3


Atskrūvējiet skrūvi vajīgāk ar sešstūra uzgriežņu atslēgu.

- Skrūve ir nostiprināta ar uzgriezni. Neatgrieziet skrūvi pārāk vajīgi, jo tad uzgrieznis var nokrist.

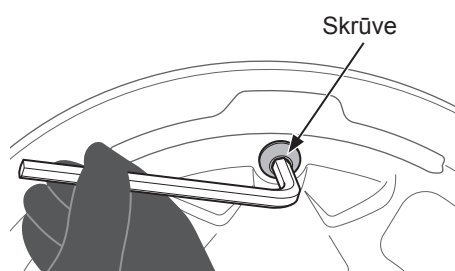

4


Kad skrūve ir vajīga, turiet uzgriezni tā, lai tas nenokrīt, un noņemiet skrūvi.

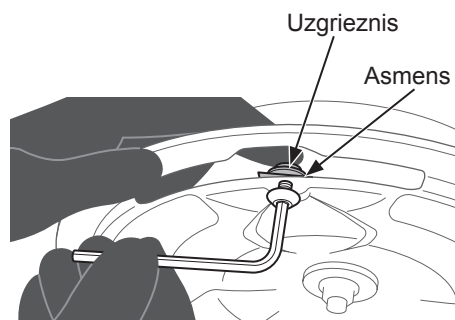

5



Pēc skrūves noņemšanas noņemiet uzgriezni un asmeni kopā.

- Pārbaudiet uzgriežņa sānu nodilumu (skat. lpp. 82). Ja tas ir nodilis, nomainiet to.
- Pārbaudiet, vai nav nodilusi skrūves galviņa. Ja tā ir nodilusi, nomainiet to.

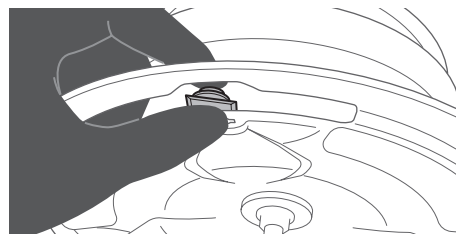

6


Pievienojiet uzgriezni asmens turētājam.

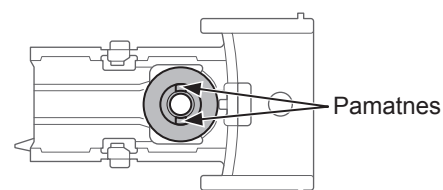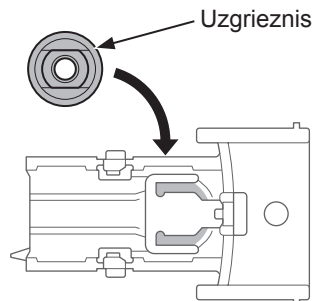

7

Saspiediet spaiļes asmens sānos, ielieciet jaunu asmeni asmens turētājā.


- Droši nostipriniet ar trīs pamatnēm.

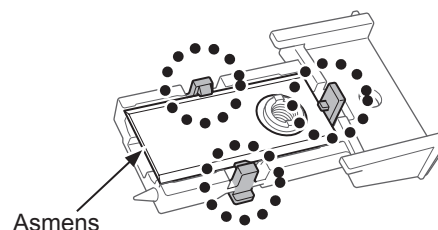

8

Ievietojiet asmens turētāju līdz galam.


- Savietojiet uzgriežņa pamatni ar asmens diska spraugu.

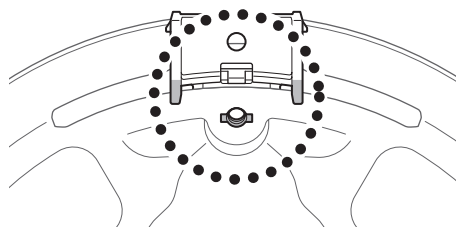

9

Piegrīziet skrūvi un noņemiet asmens turētāju.


Pievilkšanas moments: 5,3 N·m (0,5 kgf·m)

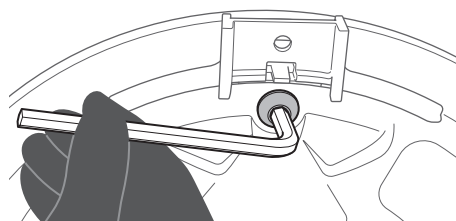

10

Pārbaudiet, vai asmeņi griežas vienmērīgi.

- Ja tie negriežas vienmērīgi, vēlreiz noņemiet un uzstādiet uzgriežņus.

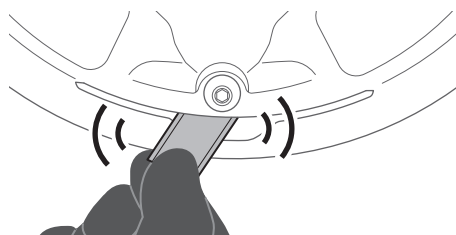

Asmeņu maiņa (ja asmens turētājs ir pazaudēts)

Ja pazaudējat pievienoto asmens turētāju, pēc iespējas ātrāk nopērciet citu pie pārstāvja.

Sastāvdaļa	Detāļas numurs
Asmens turētājs	89311-VP9-000

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Pirms turpmāk norādīto procedūru veikšanas uzvelciet darba cimdus.
- Neaiztieciet asmeni, kamēr tas griežas. Jūs varat savainoties, ja tā rīkosieties.

PIEZĪME:

- Šim darbam nepieciešamas tehniskas prasmes un zināšanas. Konsultējieties ar dīleri, ja nevarat veikt tālāk norādītās procedūras.
- Pirms asmeņu nomaiņas izņemiet sagrieztu zāli (m lpp. 76)

1

Iestatiet pļaušanas augstumu uz 20 mm (m lpp. 67).


2

Atslēdziet strāvu, tad apgrieziet zāles pļāvēju ačgārni.

3


Atskrūvējiet skrūvi vajīgāk ar sešstūra uzgriežņu atslēgu.

- Skrūve ir nostiprināta ar uzgriezni. Neatgriežiet skrūvi pārāk vaļīgi, jo tad uzgrieznis var nokrist.

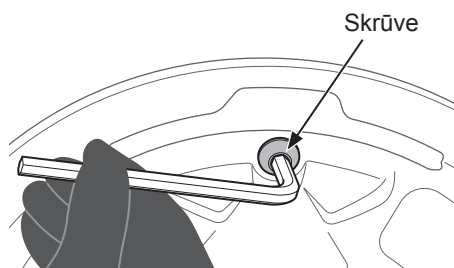

4


Kad skrūve ir vaļīga, turiet uzgriezni tā, lai tas nenokrīt, un noņemiet skrūvi.

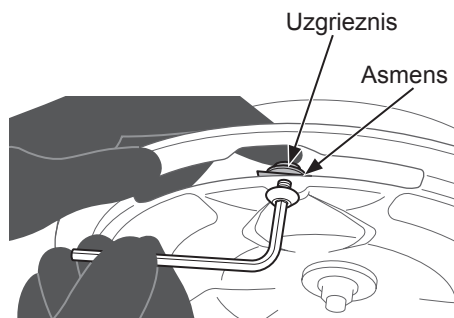

5


Pēc skrūves noņemšanas noņemiet uzgriezni un asmeni kopā.

- Pārbaudiet uzgriežņa sānu nodilumu (m lpp. 82). Ja tā ir nodilusi, nomainiet to.
- Pārbaudiet, vai nav nodilusi skrūves galviņa. Ja tā ir nodilusi, nomainiet to.

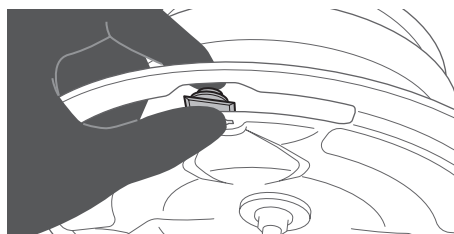


6

Sagatavojieties pievienošanai.
Uzlieciet skrūvi uz sešstūra uzgriežņu atslēgas.
Uzlieciet uzgriezni uz jaunā asmens caurumu.

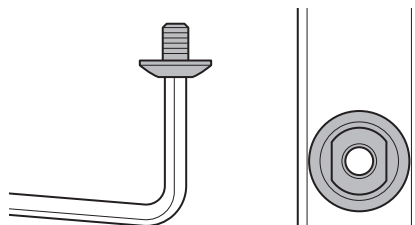

7


Uzlieciet uzgriezni un jauno asmeni, kamēr savietojat uzgriežņa pamatni un asmens diska spraugu.

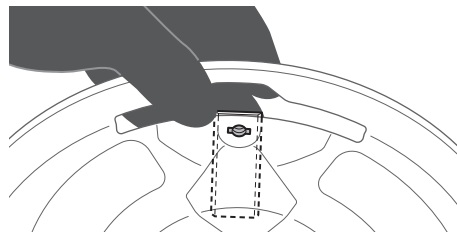

8

Pievienojiet skrūvi, kamēr turat uzgriezni, un piegrieziet skrūvi.


Pievilkšanas moments: 5,3 N·m (0,5 kgf·m)

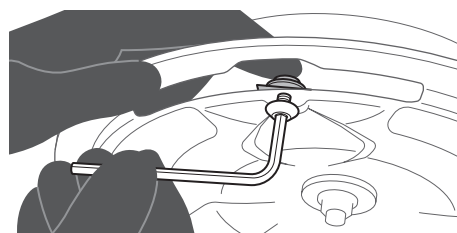

9

Pārbaudiet, vai asmeņi griežas vienmērīgi.

- Ja asmens nekustas vienmērīgi, asmens var iesprūst asmens diskā. Atlaidiet skrūvi vēlīgāk, pārbaudiet, vai asmens nav iekēries asmens diskā, tad vēlreiz pievelciet skrūvi.

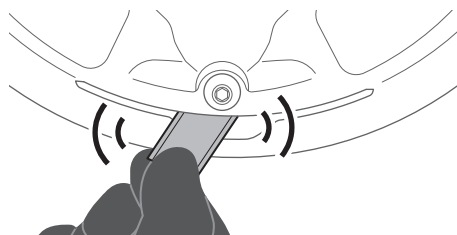

9 UZGLABĀŠANA

■ Uzglabāšana ziemā

■ Zāles plāvējs un dokstacija

Pirms novietošanas uzglabāšanai ļoti svarīgi ir pamatīgi notīrīt zāles plāvēju un dokstaciju. Pirms uzglabāšanas sausā vietā, kur to neietekmē sals un ziemas laikapstākļi, jāuzlādē akumulators.

Ieteicamais akumulatora uzlādes līmenis ilgai uzglabāšanai	50 - 70 %
--	-----------

■ Elektrokomponenti

Ļoti ieteicams pirms ziemas atvienot maiņstrāvas adapteru un strāvas kabelus, atstājot tikai zemē ierakto robežvadu. Uzsmidziniet elektrisko kontaktu tīrīšanas līdzekli uz robežvada spailēm, pēc tam tās ievietojiet ūdensdrošā kastē (piemēram, elektrosadales kārbā), lai tās ziemā nesarūsētu. Honda iesaka visus elektrokomponentus, piemēram, maiņstrāvas adapteru, uzglabāt sausā, no sala pasargātā vietā, kur uz tiem neiedarbojas ziemas laikapstākļi.

■ Zāles plāvēja sagatavošana jaunai sezonai

Pirms ziema pagājusi un pienācis laiks atsākt darbu ar zāles plāvēju, ļoti ieteicams konsultēties ar pārstāvi. Pilnvarots pārstāvis pārbaudīs, vai visas sistēmas darbojas pareizi un vai ar zāles plāvēju var droši uzsākt plaušanu nākamajā sezonā.

10 TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Specifikācijas

Modelis		HRM3000		
Produkta kods		MBFF		
Veids		E	B	S
Garums		710 mm		
Platums		550 mm		
Augstums		301 mm		
Svars		13,8 kg		
Elektrosistēma				
Akumulators		Litija-jonu 22,2 V/5400 mAh		
Maiņstrāvas adapters	leeja	230 V maiņstrāva	240 V maiņstrāva	230 V maiņstrāva
	izeja	29,5 V/4,3 A līdzstrāva		
Pļaušana				
Asmens motora ātrums		2290 rpm (Normāls režīms)/1950 rpm (Klusuma režīms)		
Pļaušanas augstums		20-60 mm		
Pļaušanas platums		25 cm		
Robežvads				
Robežvada garums		750 m		
Maksimālais iespējamais garums		1000 m		
Troksnis				
Skaņas spiediena līmenis operatora ausīs EN50636-2-107:2015		Nepārsniedz 70 dB(A)		
Komunikācija				
Bluetooth® klase		2 (10 mW)		
Bluetooth® versija		4,0		
Dārza lielums				
Maksimālā teritorija		4000 m²		
Ieteicamā teritorija		3000 m²		

11 PIELIKUMS

Zāles plāvēja izmantošana manuālajā režīmā

Izmantojiet Manuālo režīmu, kad vēlaties ignorēt darba taimera iestatījumus.

Piemēram, jūs pats varat stumt zāles plāvēju, ja priekšā ir šaura eja, kas šaurāka par 1 m robežvada diapazonā, un zāles plāvējs nevar izkļūt cauri.

Manuālā režīma darbības piemērs

Šīs instrukcijas var izmantot, lai zāles plāvēju darbinātu ar automātiskā režīma iestatījumiem.

- 1 Skatiet šeit: "Manuālais režīms" (m lpp. 43) par manuālā režīma iestatījumu konfigurēšanu.
- 2 Nospiediet  (Izsl.) pogu vadības panelī.
Barošana izslēdzas.
- 3 Aizveriet vadības paneļa pārsegu.
- 4 Pārvietojiet zāles plāvēju uz nepieciešamo zonu.
Informāciju par zāles plāvēja pārvietošanu skatiet šeit: "7. APKOPE" (m lpp. 75).
Tā vietā, lai nestu zāles plāvēju, jūs varat to pārvietot ar Mii monitora lietojumprogrammas Attālināto vadāmierīci.
- 5 Nospiediet manuālās apturēšanas pogu STOP.
Vadības paneļa pārsegs atveras.
- 6 Nospiediet  (Iesl.) pogu vadības panelī.
Strāva ieslēdzas, un vadības panelī tiek parādīts ieslēgšanas ekrāns.
- 7 Ievadiet PIN ar ciparu pogām, lai atvērtu sākumekrānu.
- 8 Nospiediet  (Automātiski/manuāli) pogu atkārtoti, līdz tiek atvērts manuālā režīma ekrāns.

15:44 Trešd. 24. FEBR.	
Manuālais režīms	
☒	Pļaut līdz tukšam
☐	Pļaut, pēc tam uzlādēt nepārtraukti
☐	Pļaut, pēc tam atsākt automātisko taimeri

9

Atlasiet zāles plāvēja darbību.

Elementi	Apraksts
Pļaut līdz tukšam	Zāles plāvējs darbojas, līdz akumulators ir tukšs.
Pļaut, pēc tam uzlādēt (nepārtraukti)	Zāles plāvējs darbojas un tiek uzlādēts, līdz lietotājs nomaina darba režīmu uz automātisko režīmu.
Pļaut, pēc tam atsākt automātisko taimerī	Jūs varat norādīt, cik reizes zāles plāvējs darbojas un uzlādējas (1 – 10 reizes). Pēc norādīto reižu skaita zāles plāvējs pārslēdzas automātiskajā režīmā un atjauno taimera darbību.

10

Nospiediet  pogu.

11

Nospiediet  pogu, lai atgrieztos sākumekrānā.

12

Aizveriet vadības paneļa pārsegu.
Zāles plāvējs sāk darboties automātiski.**PIEZĪME:**

- Manuālajā režīmā zāles plāvējs neizslēdzas automātiski.

● Manuālā režīma darbības atcelšana

Varat atcelt manuālā režīma ekrānā atlasīto darbību, un zāles plāvējs atgriezīsies dokstacijā.

1

Nospiediet manuālo STOP pogu zāles plāvēja aizmugurē.**PIEZĪME:**

- Ja atlasīts [Pļaut, pēc tam atsākt automātisko taimerī], zāles plāvējs tiks apstādināts laikā, kuram darba taimeris ir konfigurēts automātiskajā režīmā.

2

Nospiediet  (Izsl.) pogu vadības panelī.
Barošana izslēdzas.

3

Novietojiet zāles plāvēju zonā, kas atrodas dokstacijas tuvumā.

4

Nospiediet  (Iesl.) pogu vadības panelī.
Strāva ieslēdzas, un vadības panelī tiek parādīts ieslēgšanas ekrāns.

5

Ievadiet PIN ar ciparu pogām, lai atvērtu sākumekrānu.

6

Nospiediet  (Sākums) pogu.

7

Atlasiet zāles plāvēja darbību pēc atgriešanās uz dokstaciju.

15:45 Trešd. 24. FEBR.
Doties atpakaļ uz mājām
Pēc uzlādēšanas:
☒ Restartēt ar nākamo taimeri
☐ Apturiet plaušanu mājās
norādītajā laikā
☐ Palikt mājās

Elementi	Apraksts
Restartēt ar nākamo taimeri	Zāles plāvējs atgriežas uz mājām, pēc tam automātiski pārslēdzas uz automātisko režīmu un atsāk taimera darbību.
Apturiet plaušanu mājās norādītajā laikā.	Jūs varat uzstādīt zāles plāvēja gaidstāves laiku no 1 līdz 24 stundām. Pēc gaidstāves laika beigām zāles plāvējs pārslēdzas automātiskajā režīmā.
Palikt mājās	Zāles plāvējs pēc uzlādēšanas paliek dokstacijā.

8

Nospiediet  pogu.
Tiek atvērts sākumekrāns.

9

Aizveriet vadības paneļa pārsegu.
Zāles plāvējs atgriežas dokstacijā.

Lielāko Honda dīleru adreses

AUSTRIJA Honda Motor Europe Ltd Hondastraße 1 2351 Wiener Neudorf Tel.: +43 (0)2236 690 0 Fax: +43 (0)2236 690 480 http://www.honda.at ✉ HondaPP@honda.co.at	BALTIJAS VALSTIS (Igaunija/Latvija/Lietuva) Honda Motor Europe Ltd Eesti filiaal Meistri 12 13517 Tallinn Estonia Tel.: +372 651 7300 Fax: +372 651 7301 ✉ honda.baltic@honda-eu.com.	BEĻĢIJA Honda Motor Europe Ltd Doomveld 180-184 1731 Zellik Tel.: +32 2620 10 00 Fax: +32 2620 10 01 http://www.honda.be ✉ BH_PE@HONDA-EU.COM	BULGĀRIJA Power Products Trading 102A Gotz Delcev BLVD BG 1404 Sofia Bulgaria Tel.: +359 2 93 30 892 Fax: +359 2 93 30 814 http://www.hondapower.bg ✉ jolian_milev@honda.power.bg	HORVĀTIJA Hongoldonia d.o.o. Vrbaska 1c 31000 Osijek Tel.: +38531320420 Fax: +38531320429 http://www.hongoldonia.hr ✉ prodaja@hongoldonia.hr
KIPRA Alexander Dimitriou & Sons Ltd. 162, Yiannos Kranidiotis Avenue 2235 Latsia, Nicosia Tel.: +357 22 715 300 Fax: +357 22 715 400	ČEHIJAS REPUBLIKA BG Technik cs, a.s. U Zavodiste 251/8 15900 Prague 5 - Velka Chuchle Tel.: +420 2 838 70 850 Fax: +420 2 667 111 45 http://www.honda-stroje.cz	DĀNIJA TIMA A/S Tårnfalkevej 16 2650 Hvidovre Tel.: +45 36 34 25 50 Fax: +45 36 77 16 30 http://www.hondapower.dk	SOMIJA OY Brandt AB. Tuupakantie 7B 01740 Vantaa Tel.: +358 207757200 Fax: +358 9 878 5276 http://www.brandt.fi	FRANCIJA Honda Motor Europe Ltd Division Produit d'Equipeement Parc d'activités de Pariest, Allée du 1er mai Croissy Beaubourg BP46, 77312 Marne La Vallée Cedex 2 Tel.: 01 60 37 30 00 Fax: 01 60 37 30 86 http://www.honda.fr ✉ espace-client@honda-eu.com
VĀCIJA Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd. Hanauer Landstraße 222-224 D-60314 Frankfurt Tel.: 01805 20 20 90 Fax: +49 (0)69 83 20 20 http://www.honda.de ✉ info@post.honda.de	GRIEĶIJA Saracakis Brothers S.A. 71 Leoforos Athinon 10173 Athens Tel.: +30 210 3497809 Fax: +30 210 3467329 http://www.honda.gr ✉ info@saracakis.gr	UNGĀRIJA Motor Peto Co., Ltd. Kamaraerdei ut 3. 2040 Budaors Tel.: +36 23 444 971 Fax: +36 23 444 972 http://www.hondakisgepek.hu ✉ info@hondakisgepek.hu	ĪRIJA Two Wheels Ltd M50 Business Park, Ballymount Dublin 12 Tel.: +353 1 4381900 Fax: +353 1 4607851 http://www.hondaireland.ie ✉ Service@hondaireland.ie	ITĀLIJA Honda Motore Europe Ltd Via della Cecchignola, 13 00143 Roma Tel.: +848 846 632 Fax: +39 065 4928 400 http://www.hondaitalia.com ✉ info.power@honda-eu.com
MALTA The Associated Motors Company Ltd. New Street in San Gwarkin Road Mriehel Bypass, Mriehel QRM17 Tel.: +356 21 498 561 Fax: +356 21 480 150	NORVĒĢIJA Berema AS P.O. Box 454 1401 Ski Tel.: +47 64 86 05 00 Fax: +47 64 86 05 49 http://www.berema.no ✉ berema@berema.no	POLIJA Aries Power Equipment Sp. z o.o. ul. Wrocławska 25 01-493 Warszawa Tel.: +48 (22) 861 43 01 Fax: +48 (22) 861 43 02 http://www.ariespower.pl http://www.mojahonda.pl ✉ info@ariespower.pl	PORTUGĀLE GROW Produtos de Força Portugal Rua Fontes Pereira de Melo, 16 Abrunheira, 2714-506 Sintra Tel.: +351 211 303 000 Fax: +351 211 303 003 http://www.grow.com.pt ✉ abel.leiriao@grow.com.pt	BALTĶRIEVIJA Scanlink Ltd. Kozlova Drive, 9 220037 Minsk Tel.: +375 172 999090 Fax: +375 172 999900 http://www.hondapower.by
RUMĀNIJA Hit Power Motor Srl str. Vasile Stroescu nr. 12, Camera 6, Sector 2 021374 Bucuresti Tel.: +40 21 637 04 58 Fax: +40 21 637 04 78 http://www.honda.ro ✉ hit.power@honda.ro	SERBIJA UN MELNKALNE ITH Trading Co Doo Majke Jevrosme 26 1100 Beograd Serbia Tel.: +381 11 3820 295 Fax: +381 11 3820 296 http://www.hondasrbija.co.rs ✉ sstevanovic@ithtrading.co.rs	SLOVĀKIJA Honda Motor Europe Ltd Slovensko, organizáčnā zložka Prievozská 6 821 09 Bratislava Tel.: +421 2 32131111 Fax: +421 2 32131112 http://www.honda.sk	SLOVĒNIJA AS Domzale Moto Center D.O.O. Blatnica 3A 1236 Trzin Tel.: +386 1 562 22 62 Fax: +386 1 562 37 05 http://www.honda-as.com ✉ informacije@honda-as.com	SPĀNIJA un visas provinces. Greens Power Products, S.L. Poligono Industrial Congost – Av Ramon Ciuirans n°2 08530 La Garriga - Barcelona Tel.: +34 93 860 50 25 Fax: +34 93 871 81 80 http://www.hondaencasa.com
ZVIEDRIJA Honda Motor Europe Ltd filial Sverige Box 31002 - Långhusgatan 4 215 86 Malmö Tel.: +46 (0)40 600 23 00 Fax: +46 (0)40 600 23 19 http://www.honda.se ✉ hpesinfo@honda-eu.com	ŠVEICE Honda Motor Europe Ltd., Slough Succursale de Satigny/Genève Rue de la Bergère 5 1242 Satigny Tel.: +41 (0)22 989 05 00 Fax: +41 (0)22 989 06 60 http://www.honda.ch	TURCIJA Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS Esentepe mah. Anadolu cad. No: 5 Kartal 34870 Istanbul Tel.: +90 216 389 59 60 Fax: +90 216 353 31 98 http://www.anadolumotor.com.tr ✉ antor@antor.com.tr	APVIENOTĀ KARALISTE Honda Motor Europe Ltd Cain Road Bracknell Berkshire RG12 1 HL Tel.: +44 (0)845 200 8000 http://www.honda.co.uk	

“EK atbilstības deklarācijas” SATURA IZKLĀSTS

EC Declaration of Conformity

- The undersigned, *2, representing the manufacturer, herewith declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
 - Directive 2006/42/EC on machinery
 - Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility
 - Directive 2006/95/EC relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits
 - Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

- Description of the machinery

a) Generic denomination: Robotic lawnmower
b) Function: cutting of grass

c) Commercial name	d) Type	e) Serial number
*1	*1	

- Manufacturer and able to compile the technical documentation:

Honda France Manufacturing S.A.S.
Pôle 45 - Rue des Chataigniers
45140 ORMES - FRANCE

4. References to harmonized standards	5. Other standards or specifications
EN 60335-1:2012+AC:2014 EN 50636-2-107:2015	N/A

- Done at:

ORMES , FRANCE

- Date:

*2

*2

President

Honda France Manufacturing S.A.S.

*1: skatīt specifikāciju lapu

*2: Skatiet EK atbilstības deklarācija


Français (French) Déclaration CE de Conformité 1. Le soussigné, *2, représentant du constructeur, déclare que la machine décrite ci-dessous répond à toutes les dispositions applicables de: * Directive Machine 2006/42/CE * Directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique * directive 2006/95/CE relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension * Directive 2011/65/E relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2. Description de la machine a) Denomination générique : Tondeuse à gazon robotisée b) Fonction : couper de l'herbe (tondre) c) Nom Commercial d) Type e) Numéro de série 3. Constructeur et en charge des éditions de documentation techniques 4. Référence aux normes harmonisées 5. Autres normes et spécifications 6. Fait à 7. Date	Italiano (Italian) Dichiarazione CE di Conformità 1. Il sottoscritto, *2 in rappresentanza del costruttore, dichiara qui di seguito che la macchina sotto descritta soddisfa tutte le disposizioni pertinenti delle: * Direttiva macchina 2006/42/CE * Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE * direttiva 2006/95/CE relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione * Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 2. Descrizione della macchina a) Denominazione generica : Rasaerba robotizzato b) Funzione : Taglio di erba c) Denominazione commerciale d) Tipo e) Numero di serie 3. Costruttore e competente per la compilazione della documentazione tecnica 4. Riferimento agli standard armonizzati 5. Altri standard o specifiche 6. Fatto a 7. Data	Deutsch (German) EG-Konformitätserklärung 1. Der Unterzeichner, *2 der den Hersteller vertritt, erklärt hiermit dass das hierunter genannte Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der * entspricht. * Maschinenrichtlinie 2006/42/EG * Richtlinie der Elektromagnetischen Kompatibilität 2004/108/EG * Richtlinie 2006/95/EG betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen * Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2. Beschreibung der Maschine a) Allgemeine Bezeichnung : Rasenmä Roboter b) Funktion : Gras schneiden c) Handelsbezeichnung d) Typ e) Seriennummer 3. Hersteller und in der Position, die technische Dokumentation zu erstellen 4. Verweis auf harmonisierte Normen 5. Andere Normen oder Spezifikationen 6. Ort 7. Datum
Nederlands (Dutch) EF-verklaring van overeenstemming 1. Ondergetekende, *2, vertegenwoordiger van de constructeur, verklaart hiermee dat het hieronder beschreven machine voldoet aan alle toepasselijke bepalingen van: * Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines * Richtlijn 2004/108/EG betreffende elektromagnetische overeenstemming * Richtlijn 2006/95/EG inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen * Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 2. Beschrijving van de machine a) Algemene benaming : Robotmaaier b) Functie : gras maaien c) Handelsbenaming d) Type e) Serienummer 3. Fabrikant en in staat om de technische documentatie samen te stellen 4. Refereert naar geharmoniseerde normen 5. Andere normen of specificaties 6. Plaats 7. Datum	Dansk (Danish) EF OVERENSTEMMELSEERKLÆRING 1. UNDERTEGNEDE, *2, SOM REPRÆSENTERER PRODUCENTEN, ERKLÆRER HERMED AT MASKINEN, SOM ER BESKRIVET NEDENFOR, OPFYLDER ALLE RELEVANTE BESTEMMELSER I FØLGENDE: * MASKINDIREKTIV 2006/42/EF * EMC-DIREKTIV 2004/108/EF * direktiv 2006/95/EF lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser * direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2. BESKRIVELSE AF PRODUKTET a) FÆLLESBETEGNELSE : Robotplæneklipper b) ANVENDELSE : Græsklipping c) HANDELSBETEGNELSE d) TYPE e) SERIENUMMER 3. PRODUCENT OG I STAND TIL AT UDARBEJDE DEN TEKNISKE DOKUMENTATION 4. REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDARDER 5. ANDRE STANDARDER ELLER SPECIFIKATIONER 6. STED 7. DATO	Ελληνικά (Greek) ΕΚ-Δήλωση συμμόρφωσης 1. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, *2, εκπροσωπώντας τον κατασκευαστή, δηλώνω ότι το παρακάτω περιγραφόμενο όχημα πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές του: * Οδηγία 2006/42/ΕΚ για μηχανές * Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα * Οδηγίας 2006/95/ΕΚ αναφερόμενων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεων * Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 2. Περιγραφή μηχανήματος a) Γενική ονομασία : Αυτόματο χλοοκοπτικό b) Λειτουργία : για κόψιμο γρασίδιού c) Εμπορική ονομασία d) Τύπος e) Αριθμός σειράς παραγωγής 3. Κατασκευαστής και να είναι σε θέση να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο 4. Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα 5. Λοιπά πρότυπα ή προδιαγραφές 6. Η δοκιμή έγινε 7. Ημερομηνία
Svenska (Swedish) EF-försäkran om överensstämmelse 1. Undertecknad, *2, representerar för tillverkaren, deklarerar härmed att maskinen beskriven nedan fullföljer alla relevanta bestämmelser enligt: * Direktiv 2006/42/EG gällande maskiner * Direktiv 2004/108/EG gällande elektromagnetisk kompatibilitet * direktiv 2006/95/EG om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningssgränser * direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2. Maskinbeskrivning a) Allmän benämning : Robotgräsklippare b) Funktion : gräsklippning c) Och varunamn d) Typ e) Serienummer 3. Tillverkare och ska kunna sammanställa teknisk dokumentationen. 4. referens till överensstämmande standarder 5. Andra standarder eller specifikationer 6. Utfärdat vid 7. Datum	Español (Spanish) Declaración de Conformidad CE 1. El firmante, *2, en representación del fabricante, adjunto declara que la máquina abajo descrita, cumple las cláusulas relevantes de: * Directiva 2006/42/CE de maquinaria * Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética * Directiva 2006/95/CE sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión * Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 2. Descripción de la máquina a) Denominación genérica : Robot cortacésped b) Función : Cortar el césped c) Denominación comercial d) Tipo e) Número de serie 3. Fabricante que puede compilar el expediente técnico 4. Referencia de los estándares armonizados 5. Otros estándar o especificaciones 6. Realizado en 7. Fecha	Română (Romanian) CE-Declaratie de Conformitate 1. Subsemnatul *2, reprezentant producătorul, declar prin prezenta faptul ca echipamentul descris mai jos îndeplinește toate condițiile necesare din: * Directiva 2006/42/CE privind echipamentul * Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetica * Directivei 2006/95/CE cu privire la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune * Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice 2. Descrierea echipamentului a) Denumire generică : Masina de tuns robotizata b) Domeniul de utilizare : tunderea ierburilor c) Denumire comerciala d) Tip e) Serie produs 3. Producator si abilitat sa realizeze documentație tehnică 4. Referinta la standarde armonizate 5. Alte standarde sau norme 6. Emissa la 7. Data


Português (Portuguese) Declaração CE de Conformidade 1. O abaixo assinado, "2, representante do fabricante, declara que a máquina abaixo descrita cumpre todas as esepulapções relevantes da: * Directiva 2006/42/CE de máquina * Directiva 2004/108/CE de compatibilidade electromagnética " Directiva 2006/95/CE no domínio do material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão * Directiva 2011/65/EU relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos 2. Descrição da máquina a) Denominação genérica : Robot corta relva b) Função : corte de relva c) Marca d) Tipo e) Número de série 3. Fabricante com capacidade para compilar documentação técnica 4. Referência a normas harmonizadas 5. Outras normas ou especificações 6. Feito em 7. Data	Polski (Polish) Deklaracja Zgodności WE 1. Niżej podpisany "2, reprezentujący producenta, niniejszym deklaruje, że urządzenie opisane poniżej spełnia wszelkie właściwe postanowienia: * Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE * Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE * Dyrektywa 2006/95/AE odnoszącej się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia * Dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2. Opis urządzenia: a) Nazwa ogólna: Robot koszący b) Funkcja: ścinanie trawy c) Nazwa handlowa d) Typ e) Numer seryjny 3. Producent oraz osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej 4. Zastosowane normy zharmonizowane 5. Pozostałe normy lub specyfikacje 6. Miejsce 7. Data	Suomi / Suomen kieli (Finnish) EY-VAAITMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 1. Allekirjoittanut valmistajan edustaja "2 vakuuttaa täten, että alla mainittu kone/tuote täyttää kaikki seuraava määräykset: * Konedirektiivi 2006/42/EY * Direktiivi 2004/108/EY sähkömagneettinen yhteensopivuus * direktiivi 2006/95/EY tietyillä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä * direktiivi 2011/65/EU tietyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektronikalaitteissa 2. TUOTTEEN KUVAUS a) Yleisarvomäärä : Robottiruohonleikkuri b) Toiminto : ruohon leikkaus c) KAUPALLINEN NIMI d) TYYPPI e) SARJANUMERO 3. Valmistaja ja teknisten dokumenttien laatia 4. VIITTAUS YHTEISIIN STANDARDEIHIN 5. MUU STANDARDI TAI TEKNISET TIEDOT 6. TEHTY 7. PÄIVÄMÄÄRÄ
Magyar (Hungarian) EK-megfelelősi nyilatkozata 1. Alulírott "2, mint a gyártó képviselője nyilatkozom, hogy az általam gyártott gép megfelel az összes, alább felsorolt direktívának: * 2006/42/EK Direktívának berendezésekre * 2004/108/EK Direktívának elektromágneses megfelelésre * irányelv 2006/95/EK a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra elektromos berendezésekre * Tanács 2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 2. A gép leírása a) Általános megnevezés : Robotfűnyíró b) Funkció : fű levágása c) Kereskedelmi név d) Típus e) Sorozatszám 3. Gyártó és képes ősszeláítanti a műszaki dokumentációt. 4. Hivatkozással a szabványokra 5. Más előírások, megjegyzések 6. Keltetés helye 7. Keltetés ideje	Čestina (Czech) EK – Prohlášení o shodě 1. Zásupce výrobce "2 svým podpisem potvrzuje, že stroj popsaný níže splňuje požadavky příslušných opatření: * Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení * Směrnice 2004/108/ES stanovující technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility * Rady 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí * Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2. Popis zařízení a) Všeobecné označení : Robotická sekačka b) Funkce : Sekání trávy c) Obchodní název d) Typ e) Výrobní číslo 3. Výrobce a osoba pověřená kompletací technické dokumentace 4. Odkazy na harmonizované normy 5. Ostatní použité normy a specifikace 6. Podpsáno v 7. Datum	Latviešu (Latvian) EK atbilstības deklarācija 1. Zemāk minētais "2, kā ražotāja pārstāvis ar šo apstiprina, ka zemāk aprakstītie mašīna, atbilst visām zemāk norādīto direktīvu sadalām: * Direktīva 2006/42/EK par mašīnām * Direktīva 2004/108/EK attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību * Direktīvu 2006/95/EK uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās * Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās 2. Iekārtas apraksts a) Vispārējais nosaukums : Robotizētie zāles pļāvēji b) Funkcija : zāles pļaušana c) Komerccosaukums d) Tips e) Sērijas numurs 3. Ražotājs, kas spēj sastādīt tehnisko dokumentāciju 4. Atsauc uz saskaņotajiem standartiem 5. Citi noteiktie standarti vai specifikācijas 6. Vieta 7. Datums
Slovenčina (Slovak) ES vyhlásenie o zhode 1. Dolepupisani "2 zastupujúci výrobcu týmto vyhlasuje, že uvedený stroj/ve je v zhode s nasledovnými smernicami: * Smernica 2006/42/ES (Strojné zariadenia) * Smernica 2004/108/ES (Elektromagnetická kompatibilita) * Rady 2006/95/ES týkajúcej sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia * Rady 2011/65/EU o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2. Popis stroja a) Druhovú označenie : Robotická kosačka b) Funkcia : Kosenie trávy c) Obchodný názov d) Typ e) Výrobné číslo 3. Výrobca a schopný zostaviť technickú dokumentáciu 4. Referencia k harmonizovaným štandardom 5. Ďalšie štandardy alebo špecifikácie 6. Miesto 7. Dátum	Eesti (Estonian) EÜ vastavusdeklaratsioon 1. Allkirjutanu, "2, kinnitab tootja volitatud esindajana, et allpool kirjeldatud masina vastab kõikielale alljärgnevale direktiivide sätetele: * Masinate direktiiv 2006/42/EÜ * Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ * direktiiviga 2006/95/EÜ kehtivatest pingevahemikes kasutatavate elektriseadmetest * direktiiv 2011/65/EL kehtivate ohtlike ainete kasutamise piramide kohta elektri- ja elektronikaadmetes 2. Seadmete kirjeldus a) Üldnimetus : Robotniiduk b) Funktsioon : muru niitmine c) Kaubanduslik nimetus d) Tüüp e) Seerialnumber 3. Tootja, kes on pädev täita tehnilist dokumentatsiooni 4. Viide ühtlustatud standarditele 5. Muud standardid ja spetsifikatsioonid 6. Koht 7. Kuupäev	Slovensčina (Slovenian) ES izjava o skladnosti 1. Spodaj podpisani "2, ki predstavjam proizvajalca, izjavljam da spodaj opisana stroj ustreza vsem navedenim direktivam: * Direktiva 2006/42/ES o strojih * Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti * Direktive 2006/95/ES v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih * Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 2. Opis naprave a) Vrsta stroja : Robotska kosilnica b) Funkcija : kosjenje trave c) Trgovski naziv d) Tip e) Serijska številka 3. Proizvajalec ki lahko predloži tehnično dokumentacijo 4. Upoštevani harmonizirani standardi 5. Ostali standardi ali specifikacij 6. Kraj 7. Datum
Lietuvių kalba (Lithuanian) EB atitikties deklaracija 1. Žemiau pasirašęs, p. "2 atstovaujantis gamintoją, deklaruoja, kad žemiau aprašyta mašina atitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas: * Mechanizmų direktyva 2006/42/EB * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB * direktyva 2006/95/EB susijusiu su elektrotechniniais gaminiiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose * direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninių įrangoje apribojimo 2. Prietaiso aprašymas a) Bendras pavadinimas : Robotai vejamovės b) Funkcija : žolės pjovimas c) Komercinis pavadinimas d) Tipas e) Serijos numeris 3. Gamintojas ir galintis sudaryti techninę dokumentaciją 4. Nuorodos į suderintus standartus 5. Kiti standartai ir specifikacija 6. Vieta 7. Data	Български (Bulgarian) ЕО декларация за съответствие 1. Дolepupisаният се "2, представляващ произвождателя, с настоящото декларирам, че машините, описани по-долу, отговарят на всички съответни разпоредби на: * Директива 2006/42/ЕО относно машините * Директива 2004/108/ЕО относно електромагнитната съвместимост * Директива 2006/95/ЕО във връзка с електрическото оборудване, предназначено за използване при някои ограничения на напрежението * Директива 2011/65/ЕС година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване 2. Описание на машините a) Общо наименование : косачка-робот b) Функция : косене на трева c) Търговско наименование d) Тип e) Сериен номер 3. Производител и отговорник за съставяне на техническа документация 4. Съответствие с хармонизирани стандарти 5. Други стандарти или спецификации 6. Място на изготвяне 7. Дата на изготвяне	Norsk (Norwegian) EF- Samsværserklæring 1. Undertegnede, "2 representerer produsenten og herved erklærer at maskinen beskrevet nedenfor innfrir relevant informasjon på følgende forskrifter: * Maskindirektivet 2006/42/EF * Direktiv EMC: 2004/108/EF Elektromagnetisk kompatibilitet * Direktiv 2006/95/EF relatert til elektrisk utstyr laget for bruk innenfor visse spenningsgrenser * Direktiv 2011/65/EU om restriksjoner av bruk av visse farlige materialer i elektrisk og elektronisk utstyr. 2. Beskrivelse av produkt a) Felles benevnelse : Robot gressklipper b) Funksjon : Kippe gress c) Handelsnavn d) Type e) Serienummer 3. Produsent og i stand til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen 4. Referanse til harmoniserte standarder 5. Øvrige standarder eller spesifikasjoner 6. Sted 7. Dato
Türk (Turkish) AT Uyumluk Beyanı 1. Aşağıda imzası bulunan "2, üreticinin adına, bu yazıyla birlikte aşağıdaki makine ile ilgili tüm hükümlülüklerin yerine getirildiğini beyan etmektedir: * Makina Emmiiyet Yönetmeliği 2006/42/AT * Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT * 2006/95/AT belirlen voltaj aralıklarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş ekipmanlar hakkındaki yönetmelik * 2011/65/AB elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının yasaklanmasına ilişkin yönetmelik 2. Makinanın tanıtı a) Kapsamlı adlandırma : Robotik çim biçme makinası b) İşlevi : Çimlerin kesilmesi c) Ticari adı d) Tipi e) Seri numarası 3. Teknik dosyası hazırlamakla yetkili olan Topluuğa yerleşik imalatçı 4. Uyumlulaştırılmış standartlara atf 5. Diğer standartlar veya spesifikasyonlar 6. Beyanın yeri : 7. Beyanın tarihi :	Íslenska (Icelandic) EB-Samræmisfyrirgning 1. Undirritaður, Mr "2, fyrir hönd framleiðandans, lýsir hér með yfir því að vélin sem lýst er hér að neðan samræmist öllum gildandi ákvæðum tilskipunar: * Leioðbeiningar fyrir vélbúnað 2006/42/EB * Leioðbeiningar fyrir rafsegulsvið 2004/108/EB * Tilskipun 2006/95/EB varðandi rafknúin tæki sem notast innan tiltekins volta ramma og * Tilskipun 2011/65/EU varðandi leioðbeiningar um notkun á hættulegum efnum i raf og rafeinda búnaði 2. Lýsing á vélbúnaði a) Flokkur : Sjálfstýrð sláttuvél b) Virkni : Gras sleigja c) Nafn d) Tegund e) Seríu númer 3. Framleiðandi og fær um að taka saman tekniskjain 4. Tívisun um heildar staðal 5. Aðrir staðlar eða sérstöður 6. Gert hjá 7. Dagsetning	Hrvatski (Croatian) EK Izjava o sukladnosti 1. Potpisani, "2, u ime proizvođača, ovime izjavljuju da strojevi navedeni u nastavku ispunjavaju sve važne odredbe: * Propisa za strojeve 2006/42/EK * Propisa o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EK * Direktiva 2006/95/EK se odnosi na električnu opremu predviđenu za korištenje unutar odredjenih naponskih granica. Direktiva 2011/65/EU o ograničenju odredjenih opasnih supstanci u elektricnoj i elektronskoj opremi. 2. Opis strojeva a) Opća vrijednost : Robot kosilica za travu b) Funkcionalnost : rezanje trave c) Komercijalni naziv d) Tip e) Serijski broj 3. Proizvođač i osoba za sastavljanje tehničke dokumentacije 4. Reference na usklađene norme 5. Ostale norme i specifikacije 6. U 7. Datum

LCD IZVĒLNES INDEKSS

Izvēlnes nosaukums	Darbība	Lpp.
Automātiskais režīms	Dārza iestatījums → Automātiskais režīms	P.36
BG krāsa	Sistēmas iestatījumi → Displejs/skaņa	P.55
Darba taimeris	Darba taimeris	P.32
Darba vēsture	Vēsture → Darbības vēsture	P.53
Darbības laiks	Vēsture → Darbības vēsture	P.52
Darbības vēsture	Vēsture	P.52
Dārza izkārtojums	Dārza iestatījums	P.45
Datums un laiks	Sistēmas iestatījumi	P.56
Dokošanas virziens	Dārza iestatījums → Dārza izkārtojums	P.45
Drošība	Sistēmas iestatījumi	P.57
Ejas platums	Dārza iestatījums → Mājupceļa iestatījums	P.46
Iestatīšanas vednis	Iestatīšanas vednis	P.17
Kļūmju vēsture	Vēsture	P.54
Klusuma taimeris	Darba taimeris	P.35
Kontrasts	Sistēmas iestatījumi → Displejs/skaņa	P.55
Mājupceļa iestatījums	Dārza iestatījums	P.46
Mājupceļa kapacitāte	Dārza iestatījums → Mājupceļa iestatījums	P.46
Malas pļaušana	Dārza iestatījums → Automātiskais režīms	P.40
Malas pļaušana	Dārza iestatījums → Manuālais režīms	P.44
Manuālais režīms	Dārza iestatījums	P.43
Palīdzība	Nospiediet un turiet cipara "0" pogu	P.58
Papildtastatūra	Sistēmas iestatījumi → Displejs/skaņa	P.56
Pārbaudiet signālu	Diagnostika	P.49
Pārstāvja iestatījumu atiestatīšana	Sistēmas iestatījumi → Atiestatīšana	P.58
PIN izveidde	Sistēmas iestatījumi → Drošība	P.57
Pļaušanas augstums	Dārza iestatījums	P.48
Pļaušanas sākuma punkti	Darba taimeris	P.33
Pļaušanas sākuma punkti	Dārza iestatījums → Automātiskais režīms → Pļaušanas sākuma punkts	P.38
Pļaušanas shēma	Dārza iestatījums → Automātiskais režīms	P.39
Pļaušanas shēma	Dārza iestatījums → Manuālais režīms	P.43
Sākotnējo iestatījumu atjaunošana	Sistēmas iestatījumi → Atiestatīšana	P.58
Šaura eja	Dārza iestatījums → Automātiskais režīms	P.42
Sezonas taimeris	Darba taimeris	P.34
Spirālveida pļaušana	Dārza iestatījums → Automātiskais režīms	P.41
Spirālveida pļaušana	Dārza iestatījums → Manuālais režīms	P.44
Testa sākuma punkti	Diagnostika → Testa sākuma punkti	P.50
Trauksme	Sistēmas iestatījumi → Drošība	P.57
Vada garums	Dārza iestatījums → Dārza izkārtojums	P.45
Vada pārklāšanās	Dārza iestatījums → Automātiskais režīms	P.39
Vada pārklāšanās	Dārza iestatījums → Manuālais režīms	P.39
Valoda	Sistēmas iestatījumi	P.55

ZĀLĀJA SHĒMA

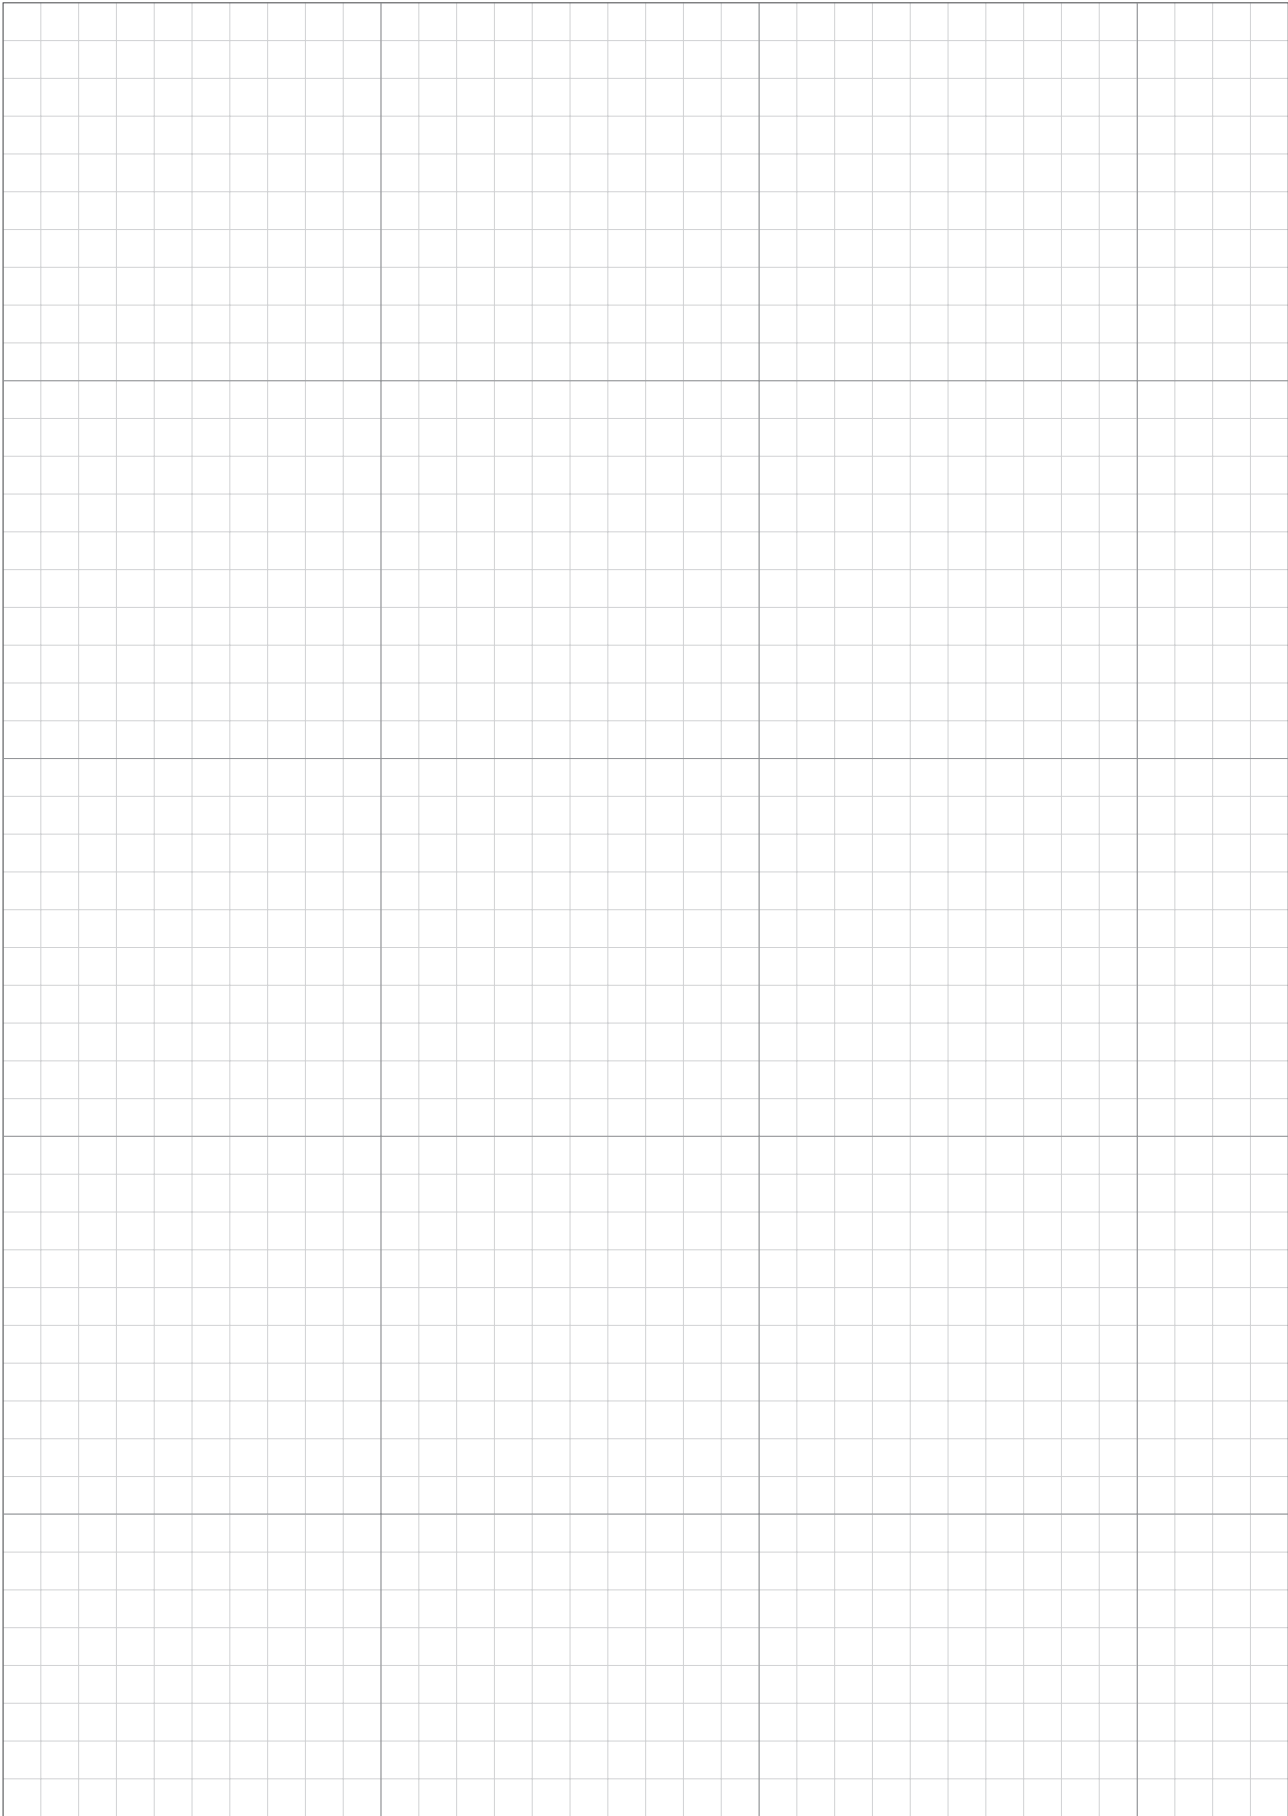

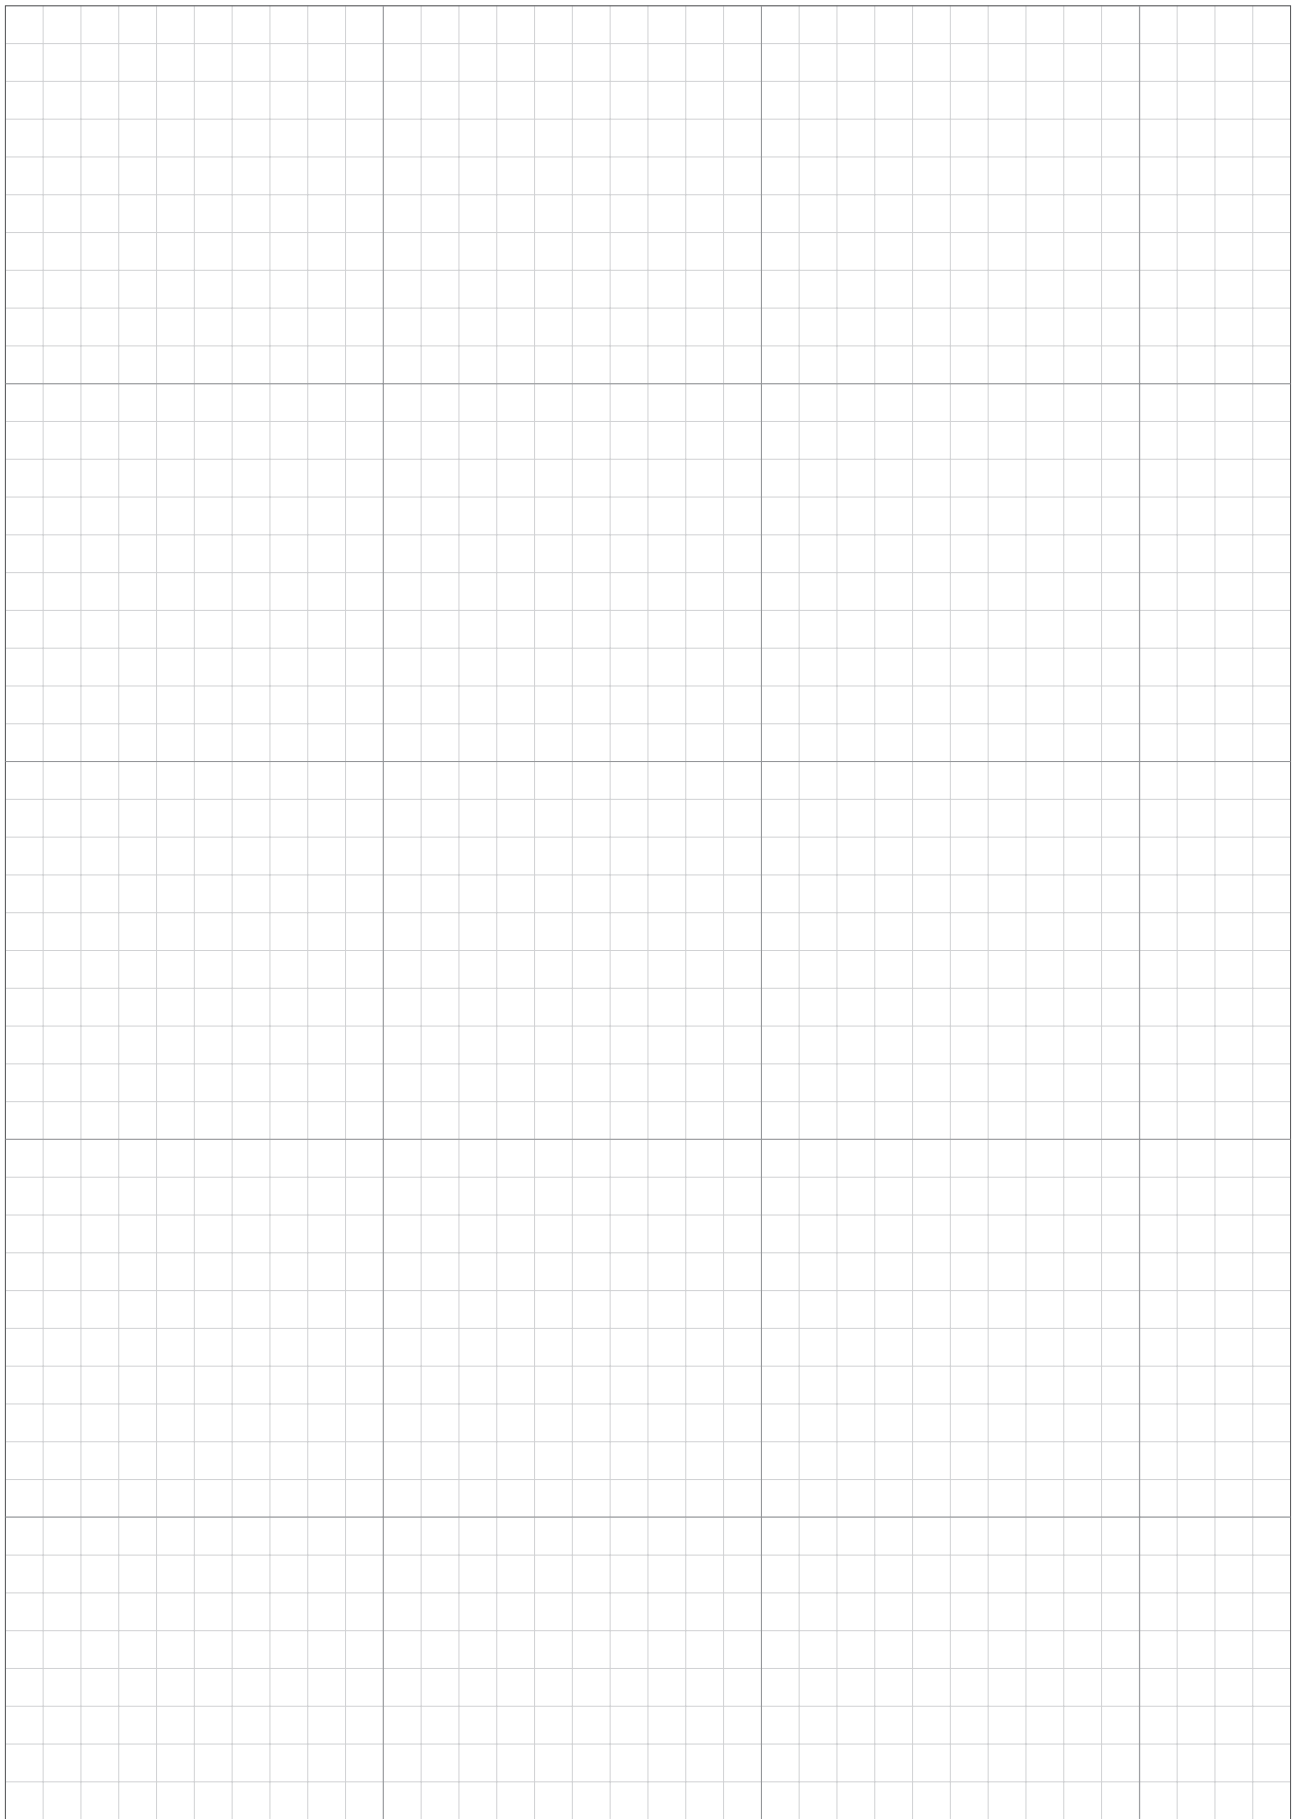

PĀRSTĀVJA KONTROLES LAPA

Pēc iestatīšanas pārdevējs sniedz tālāk norādīto informāciju.

Jūs varat saglabāt savus iestatījumus, izmantojot Mii monitoru un atiestatīt tos gadījumā, ja esat veicis nevēlamas modifikācijas. Jūs varat atiestatīt pārstāvja ieteiktos iestatījumus no Mii monitora savā zāles plāvējā.

Pamatiestatījuma informācija (↗ lpp. 18, 57)

PIN (personas identifikācijas numurs):

--	--	--	--

Valoda: English/Deutsch/Français/Italiano/Nederlands/Svenska/Norsk/Español/Polски/Dansk/Suomalainen/Čeština

Iestatīšanas vedņa iestatījumu informācija (↗ lpp. 19)

Ar iestatīšanas vedņa pamatiestatījumiem ir saistīti tālāk norādītie vienumi.

Dārza izkārojums (↗ lpp. 19)

Dokošanas virziens: 1 / 2 / 3 / 4

Vada garums: _____ m

Dārza izmērs: _____ m²

Šaura eja: _____ cm

Plaušanas sākumpunkts (↗ lpp. 22)

Sākumpunkti	Virziens	No stacijas līdz sākumpunktam	Zonas procenti
1. punkts	Pulksteņrādītāja kustības virzienā / pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam	m	%
2. punkts	Pulksteņrādītāja kustības virzienā / pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam	m	%
3. punkts	Pulksteņrādītāja kustības virzienā / pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam	m	%
4. punkts	Pulksteņrādītāja kustības virzienā / pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam	m	%
5. punkts	Pulksteņrādītāja kustības virzienā / pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam	m	%

Darba taimeris (↗ lpp. 25)

Nedēļas diena	1. taimeris	2. taimeris	Sākumpunkts
Pirmdiena	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	1 / 2 / 3 / 4 / 5
Otrdiena	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	1 / 2 / 3 / 4 / 5
Trešdiena	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	1 / 2 / 3 / 4 / 5
Ceturtdiena	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	1 / 2 / 3 / 4 / 5
Piektdiena	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	1 / 2 / 3 / 4 / 5
Sestdiena	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	1 / 2 / 3 / 4 / 5
Svētdiena	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	_ _ : _ _ - _ _ : _ _	1 / 2 / 3 / 4 / 5

Sezonas taimeris:

Reģions: ziemeļi / centrālā ziemeļdaļa / centrālā dienviddaļa / dienvidi

Procenti: JANV. : _____ % FEBR.: _____ % MARTS : _____ % APR. : _____ %

MAIJS : _____ % JŪN. : _____ % JŪL. : _____ % AUG.: _____ %

SEPT. : _____ % OKT. : _____ % NOV. : _____ % DEC.: _____ %

Cita vienumu iestatījumu informācija

Lūdzu, aizpildiet turpmāk norādītos vienumus, ja tos konfigurējat ar izvēlnes iestatījumiem.

Dārza izkārtojuma iestatījumu informācija (🔍 lpp. 38, 42, 45, 46)

Ejas platums:



Sākuma ekrāns ➔ [2. Dārza iestatījums] ➔ [1. Automātiskais režīms] ➔ [1. Pļaušanas sākuma punkti] ➔ [1. 1. punkts] līdz [5. 5. punkts]

1. punkts: ____ - ____ 2. punkts: ____ - ____ 3. punkts: ____ - ____
4. punkts: ____ - ____ 5. punkts: ____ - ____

Šaura eja:



Sākuma ekrāns ➔ [2. Dārza iestatījums] ➔ [1. Automātiskais režīms] ➔ [6. Šaura eja]

1: Virziens: pulksteņrādītāju kustības virzienā / pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam No: ____ m Līdz: ____ m
2: Virziens: pulksteņrādītāju kustības virzienā / pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam No: ____ m Līdz: ____ m
3: Virziens: pulksteņrādītāju kustības virzienā / pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam No: ____ m Līdz: ____ m
4: Virziens: pulksteņrādītāju kustības virzienā / pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam No: ____ m Līdz: ____ m

Ejas platums (mājas):



Sākuma ekrāns ➔ [2. Dārza iestatījums] ➔ [4. Mājupceļa iestatījums] ➔ [1. Ejas platums]

MIN.: ____ MAKS.: ____

Informācija par noderīgām funkcijām (🔍 lpp. 35, 40, 41)



Sākuma ekrāns ➔ [1. Darba taimeris] ➔ [4. Klusais taimeris]

Klusuma taimeris: IESLĒGTS/IZSLĒGTS No __ : __ līdz __ : __



Sākuma ekrāns ➔ [2. Dārza iestatījums] ➔ [1. Automātiskais režīms]

Malas pļaušana: IESLĒGTS/IZSLĒGTS
Spirālveida pļaušana: IESLĒGTS/IZSLĒGTS

Pārstāvis iestatījuma rezerve:

Ar Dr.H vai Mii monitoru:

JĀ/NĒ

*Šis ekrāns paredzēts tikai pārstāvjiem.



Sākuma ekrāns ➔ [5. Sistēmas iestatījumi] ➔ [6. Pārstāvja iestatījumi]

Miimo displejā: JĀ/NĒ

Pārstāvja kontaktinformācija ir norādīta turpmāk:
Pārdevējs:

Tālr.:


Pasts:

Mii monitora personas ID:


ĪSĀ PAMĀCĪBA

Pamatinformācija


Ieslēgšana/izslēgšana
(m lpp. 11, 64)

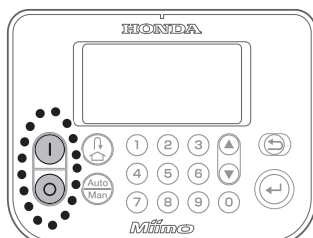

Nosūtīšana mārup
(m lpp. 11)

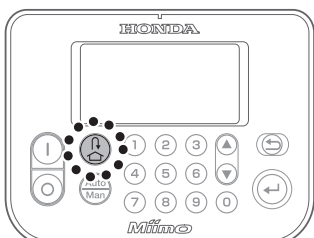

Zāles plāvēja apturēšana
(m lpp. 10)

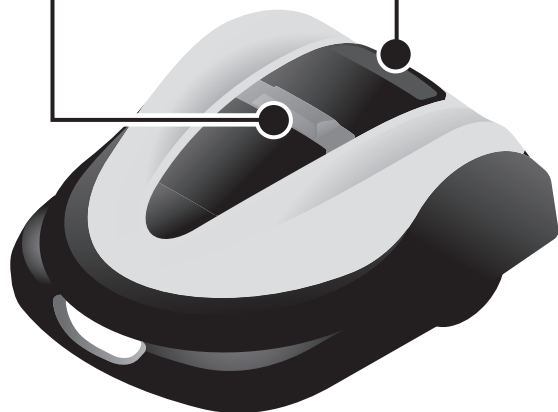

Mii monitors

Skatiet Mii monitora ekspluatācijas noteikumus.



Darbiniet aptuveni 3 m attālumā no zāles plāvēja.



Lietošana ikdienā


1 Izvēlnes iestatījumi



Konfigurējiet darbības režīmu, taimeru un citus iestatījumus.

- Darba iestatījumi dārzam
 - Pļaušanas sākuma punktu iestatījumi (m lpp. 33)
 - Šaurās ejas iestatījumi (m lpp. 42)
 - Pļaušanas paraugu iestatījumi (m lpp. 43)
- Taimera iestatījumi (m lpp. 32)
- Noderīgi iestatījumi (m lpp. 34, 35, 43)
- Darbības pārbaudes (m lpp. 47)
- Iestatīšanas vednis (m lpp. 17)
- Mii monitors (m lpp. 59)

2 Dārza pārbaude

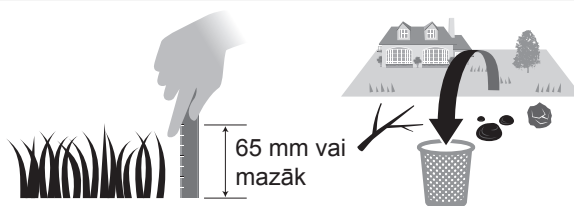

Veiciet teritorijas apkopi, pirms zāles plāvējs sāk pļaušanu.

- Dārza pārbaude (m lpp. 63)
- Svešķermeņu aizvākšana no teritorijas (m lpp. 63)

Tehniski ieteikumi

Pļaušanas režīms

Varat atlasīt kādu no 2 darbības režīmiem (pieejami šeit: “Izvēlnes iestatījumi”).

- **Automātiskais režīms** (☞ lpp. 36)

Zāles pļāvējs automātiski pļauj atbilstoši ievadītajiem laika un dārza iestatījumiem.


- **Manuālais režīms** (☞ lpp. 43)

Sāciet pļaušanu jebkurā laikā bez taimera iestatījumiem.

Zāles pļāvēja tīrīšana (☞ lpp. 76)

Zāli un netīrumus no zāles pļāvēja notīriet ar plastmasas suku un drānu.

Noņemiet netīrumus un zāli no šīm teritorijām:

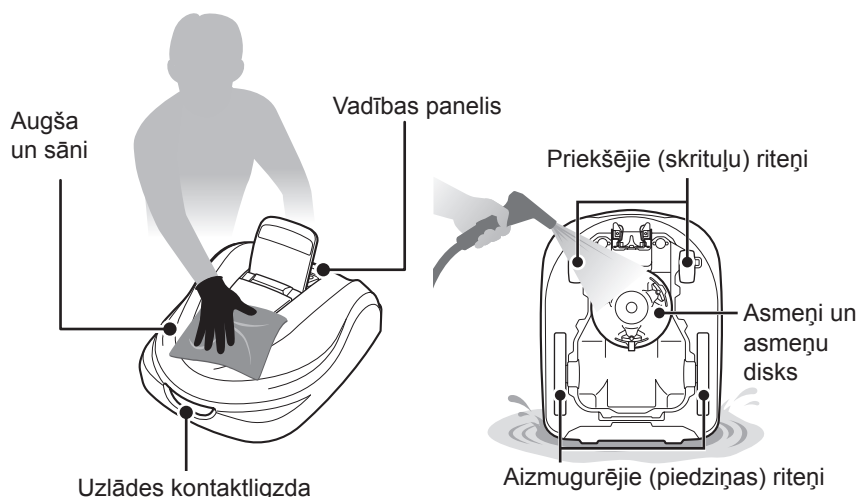

PIEZĪME:


- Nekad nelietojiet skrāpi. Skrāpis var bojāt (plīsumi, skrāpējumi utt.) gumijas uznavas zāles pļāvēja apakšpusē.



- Nemazgājiet dokstaciju ar ūdeni. Pretējā gadījumā var sabojāt dokstaciju.



3 Apturēts

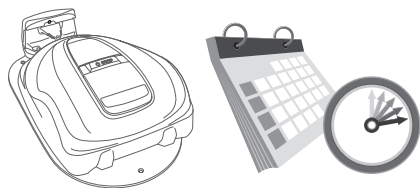

Nospiediet “Apturēts” darba stāvoklim, lai darbu varētu sākt vēlamojā laikā.

- Asmeņu augstuma regulēšana (☞ lpp. 67)
- Stāvokļa “Apturēts” pārbaude (☞ lpp. 64)
- Dokstacijas savienojumu pārbaude (☞ lpp. 63)


4 Iknedēļas pārbaude



Drošības labad regulāri pārbaudiet zāles pļāvēju.

- Gaidstāves statusa pārbaude (☞ lpp. 64)
- Dokstacijas savienojumu pārbaude (☞ lpp. 78)
- Asmeņu stāvoklis (☞ lpp. 82)
- Daļu pārbaude (☞ lpp. 75, 77)

5 Uzglabāšana

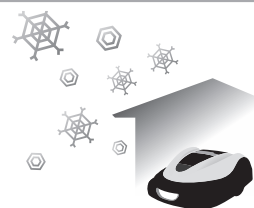

Pareizi uzglabājiet nākamajai lietošanai.

- Asmeņu tīrīšana un maiņa (☞ lpp. 87)
- Zāles pļāvēja tīrīšana (☞ lpp. 76)
- Dokstacijas tīrīšana (☞ lpp. 77)
- Maiņstrāvas adaptera un strāvas kabeļa atvienošana (☞ lpp. 63)

PIEZĪMES



HONDA
The Power of Dreams

3HVP9600
00X3H-VP9-6000

©Honda Motor Co., Ltd. 2016

HRM3000
XXXX.XXXX.XX
XXXX.XXXX.XX